

Følgende funktioner er tilgængelige i dette PDF-dokument.



Hurtig søgning med nøgleord

Indtast nøgleordet i søgefeltet, og tryk
på søgeknappen



Skift hurtigt mellem kapitler

Klik på titlen til et bestemt kapitel i
Indholdsfortegnelsen for at springe til
kapitlet

*Der kræves læsesoftware såsom Adobe Reader, der understøtter
ovenstående funktioner.



SMOOTH-XS

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

■ Pakkeliste

Pakkeliste	1
------------------	---

■ Bliv fortrolig med din SMOOTH-XS

Bliv fortrolig med din SMOOTH-XS	2
--	---

■ Opladning og batteri

■ Opsætning og balancejustering

■ Sådan bruges SMOOTH-XS

Kontrollamper og kontrolknapper	7
Driftstilstande	8
Standbytilstand	11
Manuel flytning	11

■ Sådan bruges appen

Sådan bruges appen	12
Sådan tilslutter du	12
Appens hovedfunktioner	12

■ Firmwareopgradering

Opgradering af firmware på SMOOTH-XS	13
--	----

■ Produktspecifikationer

■ Ansvarsfraskrivelse og advarsler

Læsetip	16
Advarsler	16
Retningslinjer for sikker betjening	17

■ Garantibevis

Garantiperiode.....	18
Undtagelser i garantien	18
ZHIYUN's procedure ved klager	18


■ Kontaktkort

Pakkeliste


Produktpakken indeholder følgende elementer. Kontakt ZHIYUN eller din lokale distributør, hvis der mangler dele i pakken.



SMOOTH-XS x 1



Tripod x 1



USB-kabel Type-C x 1



Storage Pouch x 1




Wrist Strap x 1



Startvejledning x 1

Bliv fortrolig med din SMOOTH-XS

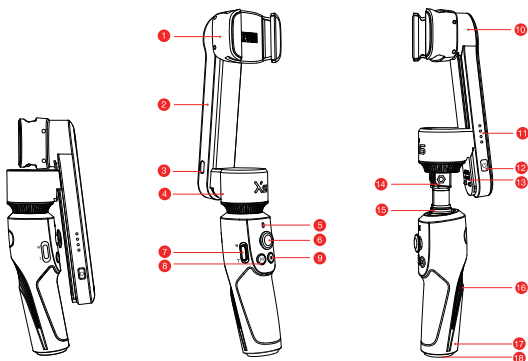


1. Telefonholder
2. Lodret arm
3. USB-opladningsport Type-C/port til firmwareopdatering
4. Motor til panoreringsakse
5. Kontrollampe for tilstand
6. Stabilisatorjoystick
7. Stabilisatorjoystick
8. Knappen M
9. Knappen Foto/video


10. Motor til rulleakse
11. Kontrollampe for strøm
12. Afbryder
13. Kontaktpunkt
14. Led til justering af vipning
15. Teleskopstang
16. Håndtag
17. Hul til håndledsrem
18. 1/4" gevindhul

SMOOTH-XS bruger indbyggede batterier. Oplad SMOOTH-XS helt før første brug for at aktivere batterierne og sikre korrekt brug af produktet.


Opladningsmetode: Slut Type-C-kablet i pakken til adapteren (5 V/2 A anbefales, men medfølger ikke) til porten på stabilisatorens lodrette arm. Batteriet er opladet, når de fire kontrollamper lyser hvidt (med slukket stabilisator).

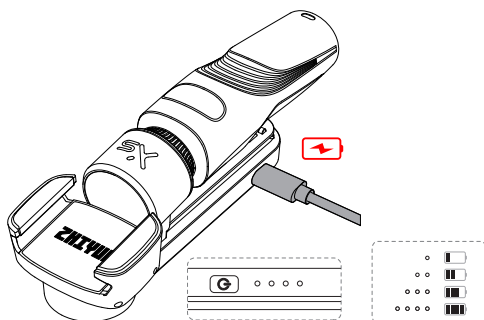

1. Drej håndtaget 180° mod uret.

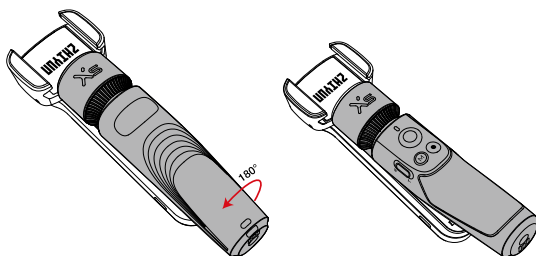


2. For at sikre god kontakt med kontaktpunkterne skal du trække motoren til panoreringsaksen ned til bunden af den lodrette arm, mens du holder fast i motoren til rulleaksen og motoren til panoreringsaksen, indtil du hører et klik.


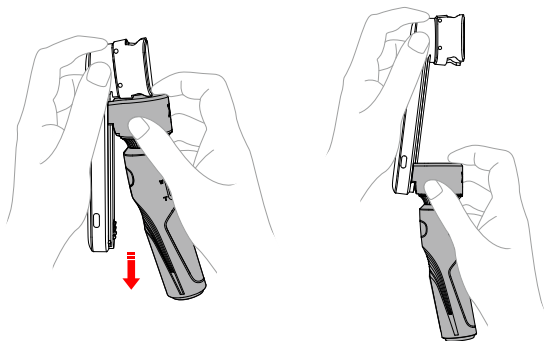


- !** Fold SMOOTH-XS ud før hver brug, og sørg for god kontakt med kontaktpunkterne, før du tænder enheden.

3. Drej telefonholderen 90° med uret.

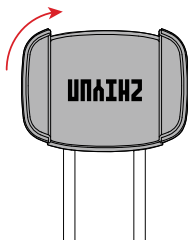


4. Sørg for, at telefonens kamera er i venstre side af holderen, når telefonen monteres. Justér derefter balancen for optagelse i liggende eller stående tilstand. Bevæg smartphonen til venstre eller højre i telefonholderen, når du optager i liggende eller stående tilstand, indtil smartphonen opretholder en naturlig balance.

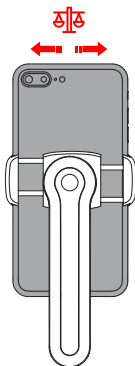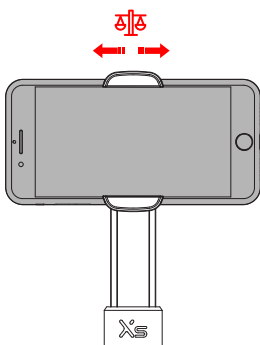


- !** ① Kontrollér, at smartphonen er forsvarligt fastgjort til telefonholderen, når du monterer den.
- ② Montér smartphonen, før du tænder stabilisatoren. Balanceniveauet for smartphonen påvirker i høj grad driftstiden for SMOOTH-XS-stabilisatoren. SMOOTH-XS-stabilisatoren fungerer normalt, hvis smartphonen ikke er balanceret, men der bruges mere batteristrøm, og motorens kraft forringes.
- ③ Rulleaksens maksimale drejningsområde er 270° og 290° for panoreringsaksen. Stabilisatoren beskadiges, hvis drejningen overskrider disse grænser.


- Der findes en indbygget låseenhed i stabilisatorens rulleakse og panoreringsakse, der gør det nemt at opbevare og transportere stabilisatoren, når den er slukket. Lås smartphoneholderen og panoreringsaksen ved at dreje dem til deres låsestilling. Lås stabilisatoren op før brug.

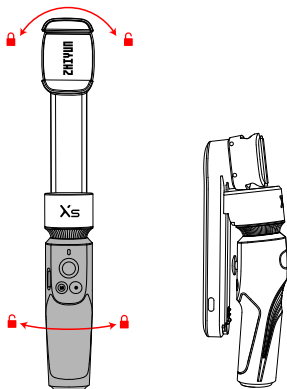

- ⚠ Hvis telefonen ikke er lodret i forhold til jordoverfladen efter monteringen, kan du trække teleskopstangen lidt ud og dreje hældningsaksen med uret. Telefonen vil derefter være lodret i forhold til jordoverfladen.

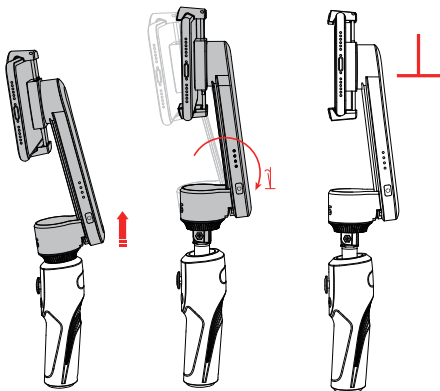

Kontrollamper og kontrolknapper

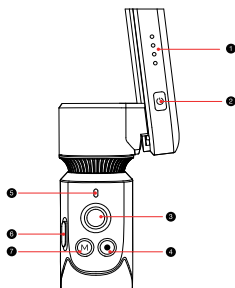

1 Kontrollampe for strøm

- Når stabilisatoren er slukket og oplader, blinker de hvide LED-kontrollamper skiftevis for at angive det aktuelle batteriniveau.
- Når stabilisatoren er tændt, viser de hvide LED-kontrollamper det aktuelle batteriniveau.

En konstant hvid kontrollampe viser, at batteriniveauet ligger mellem 0-25 %.

To konstant hvide kontrollamper viser, at batteriniveauet ligger mellem 25-50 %.

Tre konstant hvide kontrollamper viser, at batteriniveauet ligger mellem 50-75 %.

Fire konstant hvide kontrollamper viser, at batteriniveauet ligger mellem 75-100 %.

- En konstant rød kontrollampe viser, at firmwaren opdateres.
- En blinkende rød kontrollampe viser, at der er en funktionsfejl på SMOOTH-XS. Kontakt i dette tilfælde kundeservice.

2 Afbryder

- Tryk på afbryderen i tre sekunder for at tænde eller slukke SMOOTH-XS.
- Tænd stabilisatoren, og tryk hurtigt 8 gange for at nulstille Bluetooth.

3 Stabilisatorjoystick

- Skub joysticken op eller ned, til venstre eller til højre for at styre stabilisatorens bevægelser.

4 Knappen Foto/video

- Tryk én gang på knappen i fototilstand i appen ZY Cami for at tage et billede.
- Tryk én gang på knappen i videotilstand i appen ZY Cami for at starte/afslutte en optagelse.
- Dobbeltryk på knappen for at skifte mellem foto- og videotilstand i appen ZY Cami.

- Tryk tre gange på knappen for at skifte mellem det fremadvendte og det bagudvendte kamera i appen ZY Cami.
- Visse smartphones understøtter direkte styring af telefonens indbyggede kamera, når SMOOTH-XS tilsluttes telefonen via Bluetooth.

5 Kontrollampe for tilstand

- Et enkelt blå blink angiver tilstanden Følg panorering.
- Et konstant blå lys angiver låsetilstand.
- To dobbelte blå blink angiver tilstanden Rul og følg panorering.
- Et pulserende blå lys angiver standbytilstand.
- Et hurtigt blinkende grønt lys angiver, at et program indlæses.

6 Skyder til zoom

- Skyd håndtaget op og ned i appen ZY Cami for at styre zoomfunktionen.


7 Knappen M

- Tryk én gang på knappen M for at skifte mellem tilstanden Følg panorering og låsetilstanden.
- Dobbeltryk på knappen M for at skifte mellem liggende og stående tilstand.
- Tryk tre gange på knappen for at centrere stabilisatoren igen.
- Tryk fire gange på knappen for at aktivere tilstanden Rul og følg panorering, og tryk endnu en gang for at vende tilbage til tilstanden Følg panorering.
- Tryk længe for at aktivere eller afslutte standbytilstand.
- Du kan tilpasse funktionen på knappen M i appen ZY Cami.

 SMOOTH-XS kan styre telefonens indbyggede kamera uden appen ZY Cami, når stabilisatoren er tilsluttet via Bluetooth. Funktionen findes på telefoner, der understøtter kamerastyring ved hjælp af lydstyrkeknappen. Bluetooth-forbindelsen til SMOOTH-XS kræver ikke adgangskode.

Driftstilstande


Tryk én gang eller fire gange på knappen M for at skifte tilstand.

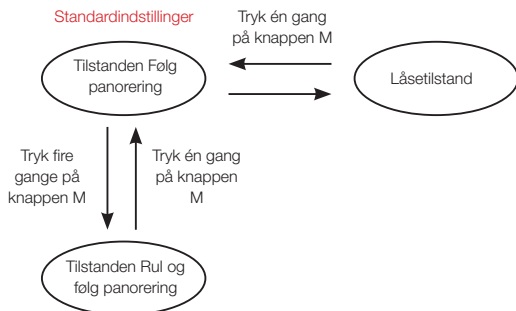

- 💡 Den røde ring angiver, at motoren drejer sammen med grebets bevægelser.
 Den grå ring angiver, at motoren er låst og ikke kan bevæge sig sammen med grebets bevægelser.


Tilstanden Følg panorering: Tryk én gang på knappen M.

Smartphonen panorerer til venstre/højre ved at følge stabilisatorhåndtagets bevægelser samtidig med, at motoren til rulleaksen er låst. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksens vinkel, og skub joysticken til venstre/højre for at styre panoreringsaksen.

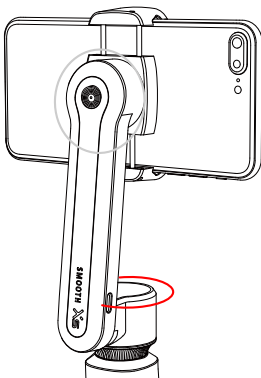


Låsetilstand: Tryk én gang på knappen M.

Tilstanden låser bevægelserne på begge akser, og smartphonens retning er fastlåst. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksens vinkel, og skub joysticken til venstre/højre for at styre panoreringsaksen.

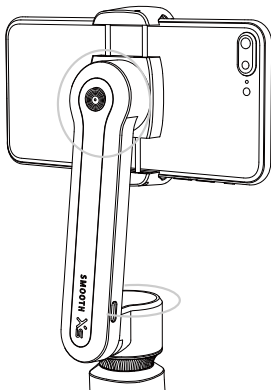

Tilstanden Rul og følg panorering: Tryk fire gange på knappen M.

Motoren til rulleaksen og motoren til panoreringsaksen bevæger sig og følger grebets bevægelser i denne tilstand. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksens vinkel, og skub joysticken til venstre/højre for at styre panoreringsaksen.

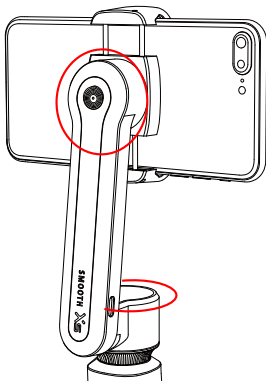

Tryk to gange på knappen M for at skifte tilstand.

Standardindstillinger


Tryk to gange
på knappen M

Liggende tilstand

Stående tilstand

Liggende og stående tilstand: Dobbelttryk på knappen M.


Liggende
tilstand

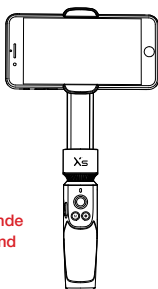

Stående
tilstand




Udvidelsestilstand: Hold fast i stabilisatorens greb med venstre hånd, og hold fast i bunddækslet på motoren til panoreringsaksen med tommelfingeren og langfingeren på højre hånd. Hold derefter på toppen af motoren til panoreringsaksen med din pegefinger for at udvide eller trække stangen sammen.

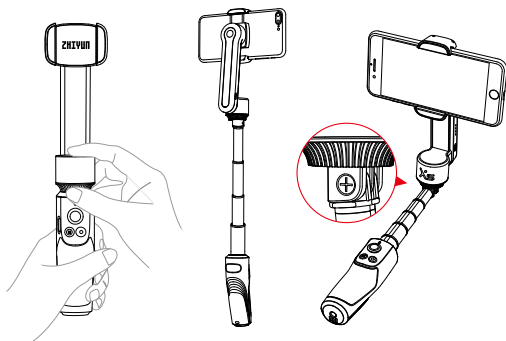

💡 Hældningsaksens maksimale drejningsvinkel er 90°. Stabilisatoren beskadiges, hvis drejningen overskrider grænsen. Brug en stjerneskruetrækker til at stramme hældningsaksen, hvis den går løs.


Standbytilstand

- Drej rulleaksen eller panoreringsaksen manuelt, mens SMOOTH-XS-stabilisatoren er tændt, indtil aksen udløser den indbyggede låseenhed. SMOOTH-XS aktiverer derefter automatisk standbytilstand. Lås rulleaksen og panoreringsaksen op for at vække SMOOTH-XS-stabilisatoren. Kontrollér, at rulleaksen og panoreringsaksen er låst op, før du genstarter SMOOTH-XS-stabilisatoren.
- SMOOTH-XS aktiverer automatisk standbytilstand, hvis den lodrette arm trækkes sammen, og der ikke længere er kontakt med kontaktpunkterne, når enheden er tændt (Bluetooth er deaktiveret). SMOOTH-XS starter igen (Bluetooth fungerer igen), når den lodrette arm trækkes ud, og der etableres kontakt med kontaktpunkterne. Kontrollér, at der er god kontakt med kontaktpunkterne, før du starter SMOOTH-XS-stabilisatoren igen.
- Billedet nedenfor viser, hvordan du låser rulleaksen ved at dreje den.

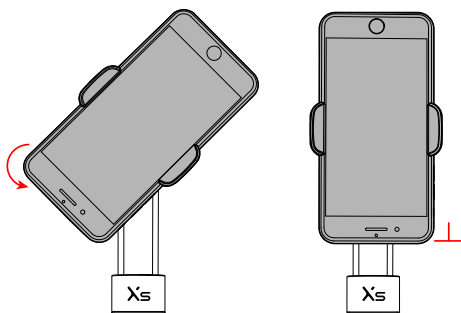

Manuel flytning

Drejningsvinklen på panoreringsaksen kan i låsetilstand justeres manuelt ved at flytte panoreringsaksen til en bestemt vinkel og holde den der i 2 sekunder (grænsen må ikke overskrides).

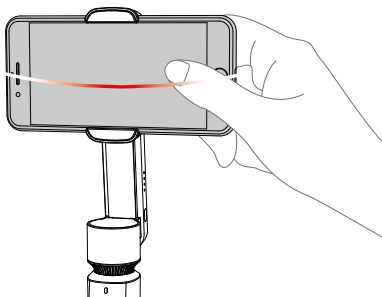

Sådan bruges appen



Scan QR-koden i venstre side (der kræves Android 7.0 eller højere eller iOS 10.0 eller højere), eller søg efter "ZY Cami" i App Store eller Google Play for at hente appen.



- ① Brugere kan få mere udbytte af funktionerne i SMOOTH-XS med den tilhørende app "ZY Cami".
- ② ZY Cami kan opdateres uden forudgående varsel. Referér altid til den seneste version.


Sådan tilslutter du

1. Tænd stabilisatoren, og slå Bluetooth til på smartphonen.
2. Start appen "ZY Cami". Tryk på ikonet i øverste venstre hjørne af startskærmen for at åbne enhedslisten, og vælg den SMOOTH-XS-enhed, der skal tilsluttes (SMOOTH-XS' Bluetooth-navn står på mærkaten på siden af telefonholderen: BRUGER-ID: XXXX).
3. Appen skal aktiveres, hvis SMOOTH-XS bruges for første gang, ellers fungerer motoren ikke.
4. Efter aktivering virker motoren normalt, og optagelsesskærmen på appen kommer frem automatisk.

Appens hovedfunktioner



Opgradering af firmware på SMOOTH-XS

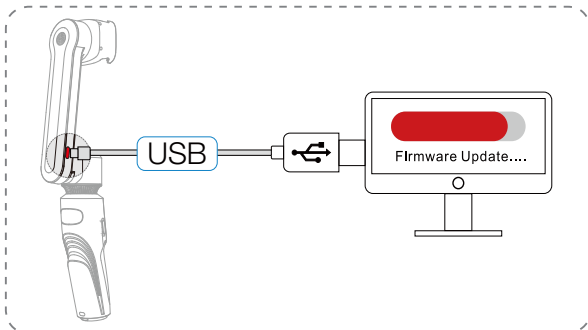

! Når du opgraderer firmwaren, skal du trække SMOOTH-XS ud for at sikre god kontakt med kontaktpunkterne før opgraderingen.

Metode 1:

Slut USB-porten på SMOOTH-XS-stabilisatoren til en computer via et USB-kabel Type-C ved firmwareopgradering og onlinekalibrering af SMOOTH-XS-stabilisatoren.

1. Besøg ZHIYUN's officielle websted (www.zhiyun-tech.com), navigér til den relevante produktside, og klik på "Hent". Hent USB-driveren, kalibreringsværktøjet og den nyeste firmware. (Der kræves ingen USB-driver til macOS- og WIN10-systemer)
2. Installér driveren. Pak den komprimerede firmwarefil ud.
3. Tænd SMOOTH-XS-stabilisatoren, og aktivér standbytilstand.
4. Åbn "Zhiyun Gimbal Tools", klik på "Åbn", og klik på "Firmwareopgradering". Klik på "Gennemse" under "Sti" for at vælge den sidst hentede firmware (af filtypenavnet ".ptz"), og klik på "Opgradér" i bunden for at opgradere firmwaren. Vent, indtil statuslinjen viser "100 %". Den røde LED-kontrollampe på SMOOTH-XS-stabilisatoren slukker, når opdateringen er udført.

Metode 2:

Slut SMOOTH-XS-stabilisatoren til appen i henhold til den metode, der er beskrevet i afsnittet "Sådan bruges appen" i vejledningen. Hvis appen beder dig om at opgradere firmwaren, skal du klikke for at fortsætte handlingen. Den røde LED-kontrollampe på SMOOTH-XS-stabilisatoren slukker, når firmwareopdateringen er udført.

! Kontrollér, at batteriniveauet på SMOOTH-XS-stabilisatoren er mindst 50 %, før du opgraderer firmwaren. Du kan ikke afslutte appen eller få adgang til andre apps under opgraderingen. Vær opmærksom på anvisningerne i appen.

Produktmodel: SM110

	Minimum	Standard	Maksimum	Bemærkninger
Driftsspænding	3.4V	3.7V	4.2V	
Driftsstrøm	220mA	-	3000mA	
Opladningsspænding (indgang)	4.7V	5V	5.5V	
Opladningsstrøm (indgang)	500mA	-	850mA	
Mekanisk rulleområde	-	268°	-	
Mekanisk panoreringsområde	-	290°	-	
Kontrollerbar vinkel på rulleakse	-40°	-	+180°	
Kontrollerbar vinkel på panoreringsakse	-110°	-	+145°	
Driftstemperatur	-10°C	25°C	45°C	
Temperatur under opladning	-0°C	25°C	40°C	
Batterikapacitet	-	1000mAh	-	
Driftstid	-	4h	5.5h	Laboratoriedata 1
Opladningstid	-	3h	-	Laboratoriedata 2
Mål, sammenfoldet (B x D x H)	61x56x188mm			
Mål, udslået (B x D x H)	69x56x267mm			
Produktets nettovægt	-	≈ 249g	-	
Belastningskapacitet	200±35g			
Klemmerækkevidde	50mm	-	90mm	
Telefontykkelse	7.5mm	-	9.5mm	
Teleskopstang	0	-	260mm	
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0			
Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (EIRP)	≤ 4dbm			
Driftsfrekvens	2.400-2.4835GHz			

Laboratoriedata 1: Dataene indsamledes med en iPhone XR monteret på stabilisatoren, en omgivelsestemperatur på 25 ° C og SMOOTH-XS justeret og balanceret. Driftstiden var 4 timer ved brug og 5,5 timer i stilstand.

Laboratoriedata 2: Testen udførtes ved en omgivelsestemperatur på 25 ° C og med en strømadapter på 5 V/2 A. Opladningstiden varierer afhængigt af forskelle i omgivelserne, og de faktiske resultater kan afvige. Jo lavere den omgivende temperatur er ved opladning, jo mindre er opladningsstrømmen, og jo længere er opladningstiden.

Alle data i vejledningen indsamledes fra interne forsøg i ZHIYUN's laboratorier. Dataene kan variere i en vis grad under forskellige forhold. Anvend data fra den faktiske brug af SMOOTH-XS som reference.

Tak, fordi du købte SMOOTH-XS. Oplysningerne heri angår din sikkerhed og dine lovmæssige rettigheder og forpligtelser. Læs hele dokumentet nøje igennem for at sikre korrekt konfiguration før brug. Hvis anvisningerne og advarslerne heri ikke læses og følges, kan det resultere i alvorlig personskade på dig selv eller tilstedeværende personer eller skade på din SMOOTH-XS eller på anden ejendom. ZHIYUN forbeholder sig retten til endelig fortolkning af nærværende dokument og af alle relevante dokumenter vedrørende SMOOTH-XS samt retten til uden forudgående varsel at foretage ændringer. Dokumentet kan opdateres uden forudgående varsel. Besøg www.zhiyun-tech.com for at få de seneste produktoplysninger.

Hvis du bruger dette produkt, betyder det, at du har læst dokumentet nøje igennem og forstår og accepterer at overholde vilkårene og betingelserne heri. Du accepterer, at du er eneansvarlig for din egen opførsel, mens du bruger produktet, og for evt. følger deraf. Du accepterer kun at bruge produktet til formål, der er passende og i overensstemmelse med alle vilkår, forholdsregler, praksisser, politikker og retningslinjer, som ZHIYUN har udfærdiget og kan gøre tilgængelige.

Medmindre det er fastsat i Folkerepublikken Kinas love og bestemmelser, påtager ZHIYUN sig intet ansvar for skade, personskade eller lovmæssigt ansvar, der opstår direkte eller indirekte fra brugen af produktet. Brugere skal overholde sikre og lovlige praksisser, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er fastsat heri.

ZHIYUN™ er et varemærke tilhørende Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. (herefter benævnt "ZHIYUN" eller "ZHIYUN TECH") og tilknyttede virksomheder. Alle produktnavne eller mærker, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Læsetip

Symbolbeskrivelse:  Tips til betjening og brug

 Vigtige bemærkninger

Advarsler

SMOOTH-XS er en enhed med høj præcision. Brugere skal besidde grundlæggende praktiske færdigheder og almindelig viden om sikkerhed, og enheden skal bruges med omhu. Læs brugervejledningen til SMOOTH-XS for at sætte dig ind i produktets funktioner før brugen. Hvis produktet ikke betjenes korrekt, kan det forårsage skade på produktet, personlig ejendom eller alvorlig personskade. Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Brug ikke SMOOTH-XS med komponenter, som ikke er leveret eller anbefalet af ZHIYUN, eller på en måde, der ikke følger retningslinjerne for sikkerhed i ZHIYUN's produktdokumentation. Sikkerhedsretningslinjerne heri indeholder vejledning om sikkerhed, betjening og vedligeholdelse. For at betjene produktet korrekt og undgå skade på produktet eller alvorlig personskade er det vigtigt at læse og følge alle anvisninger og advarsler i brugervejledningen, inden du samler, konfigurerer eller bruger SMOOTH-XS.

Retningslinjer for sikker betjening

Advarsel:

1. Undgå, at produktet kommer i kontakt med enhver form for væske. Efterlad ikke produktet i regnvejrr eller i nærheden af en fugtighedskilde. Hvis produktets indre kommer i kontakt med vand, kan der opstå tæring, der kan medføre, at batteriet bryder i brand og endda eksploderer.
2. Hvis produktet bryder i brand, skal du straks bruge vand, vandstråle, sand, brandtæppe, tørslukningsmiddel eller CO₂-brandslukker til at slukke branden. Sluk branden ved at anvende de ovenfor anbefalede metoder alt efter den faktiske situation.
3. Brug produktet inden for temperaturintervallet -10 ° C til 45 ° C.
4. Adskil ikke produktet på nogen måde. Batteriet kan lække, bryde i brand eller eksplodere, hvis det punkteres under en adskillelse.
5. Undlad at slå på, klemme eller kaste produktet. Placer ikke tunge genstande på produktet.
6. Opvarm ikke produktet. Læg ikke produktet i en mikrobølgeovn eller en beholder under tryk.
7. Placer ikke produktet i nærheden af en varmekilde (fx et komfur eller varmeapparat), og placer ikke produktet i en bil på en varm dag. Udsæt aldrig batteriet for omgivelser med en temperatur på over 60 ° C. Den ideelle opbevaringstemperatur er 22-28 ° C.
8. Efterlad ikke batteriet ubrugt i for lange perioder efter fuldstændig afladning for at forhindre overafladning af batteriet, der kan medføre skade på batteriet og uoprettelig fejl.

Forsigtig:

1. SMOOTH-XS er en kontrolenhed med høj præcision. SMOOTH-XS kan beskadiges ved tab eller ekstern kraft, hvilket kan medføre fejlfunktion på enheden.
2. Kontrollér, at drejningen af stabilisatorens akser ikke blokeres af eksterne kræfter, når du tænder SMOOTH-XS.
3. SMOOTH-XS er ikke vandtæt. Undgå, at SMOOTH-XS kommer i kontakt med enhver form for væske, herunder rengøringsvæsker. Det anbefales at bruge en tør og blød klud til rengøring af SMOOTH-XS.
4. Beskyt SMOOTH-XS mod støv og sand under brug.

Bemærk:

1. Afbryd batteriet og opladeren, når enheden er fuldt opladet.
2. Aflad batteriet til et batteriniveau på 40-65 % til opbevaring for at forlænge batterilevetiden, hvis produktet ikke skal bruges i mere end 10 dage.
3. Oplad og aflad SMOOTH-XS hver tredje måned for at opretholde batteriets aktive tilstand.
4. Hold håndtaget stille, når du tænder SMOOTH-XS. SMOOTH-XS starter muligvis ikke, hvis stabilisatoren rystes under start.

Garantiperiode

1. Kunderne er berettigede til udskiftning eller gratis reparation ved produktfejl, der er fundet inden for 15 dage efter modtagelse af produktet.
2. Standardgarantiperioden for produkter, der bruges og vedligeholdes korrekt, er 1 år fra modtagelsesdatoen. Garantiperioden kan variere afhængigt af forskelle i produktdele samt lovgivning og bestemmelser i forskellige lande og regioner. Kontakt ZHIYUN's officielle kundeservice eller den autoriserede ZHIYUN-forhandler, hvor du købte produktet, for at få oplysninger om garantiperioden for specifikke regioner.

Undtagelser i garantien

1. Produkter, der udsættes for uautoriseret reparation, misbrug, stød, forsømmelighed, fejlhåndtering, nedsækning i vand, ulykke og uautoriseret ændring.
2. Produkter, der udsættes for forkert brug, eller hvis etiketter eller sikkerhedsmærker er revet af eller ændret.
3. Produkter med udløbet garanti.
4. Produkter, der er beskadigede på grund af force majeure, som fx brand, oversvømmelse, lynnedslag osv.

ZHIYUN's procedure ved klager

1. Bed en lokal autoriseret ZHIYUN-distributør om hjælp, hvis der er fejl på produktet, eller der opstår problemer efter købet af produktet. Du kan også kontakte ZHIYUN's kundeservice pr. e-mail på service@zhiyun-tech.com eller på ZHIYUN's websted www.zhiyun-tech.com, hvis der ikke findes en lokal autoriseret ZHIYUN-distributør.
2. Din lokale distributør eller ZHIYUN's kundeservice leder dig gennem hele serviceproceduren vedrørende eventuelle problemer med produktet. ZHIYUN forbeholder sig retten til at undersøge beskadigede eller returnerede produkter igen.

Kundeoplysninger

Kundens navn:

Telefonnr.:

Adresse:

Salgsoplysninger

Salgsdato:

Produktets serienummer:

Distributørens navn:

Distributørens kontaktelefonnummer:

Dokumentation for første vedligeholdelse

Servicedato:

Reparatørens underskrift:

Årsag til problem:

Serviceresultat:

☐ Løst☐ Ikke løst☐ Refunderet /erstattet



Websted



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tlf.: +86 400 900 6868

Hotlinenummer i USA: +1 808-319-6137, kl. 9.00-18.00 GMT-7, man-fre

Hotlinenummer i Europa: +49 (0) 6101-8132-180, kl. 10.00-17.00 GMT+1, man-fre

Websted: www.zhiyun-tech.com

E-mail: service@zhiyun-tech.com

Adresse: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

Kvalitetscertifikat

Det bekræftes hermed, at produktet opfylder kvalitetsstandarder og er godkendt til salg efter streng inspektion.

Kvalitetskontrollant: _____



Besøg ZHIYUN's officielle websted for at få komplette produktoplysninger: Indholdet på www.zhiyun-tech.com kan opdateres uden forudgående varsel.

ZHIYUN™ er et varemærke tilhørende ZHISHEN

Alle produktnavne eller mærker, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Copyright © 2020 ZHISHEN. Alle rettigheder forbeholdes.

ZHIYUN-TECH.COM