

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä tässä PDF-asiakirjassa.



Avainsanan pikahaku

Anna avainsana hakukenttään ja napsauta hakupainiketta



Pikasiirtyminen lukujen välillä

Siirry tiettyyn lukuun napsauttamalla sen otsikkoa sisällysluettelossa.

*Adobe Reader tai muu lukuohjelma tarvitaan edellä mainittujen toimintojen käyttämiseen.



SMOOTH-XS

Käyttöopas

Sisältö

■ Pakkausluettelo

Pakkausluettelo	1
-----------------------	---

■ Tutustu SMOOTH-XS-tuotteeseen

Getting to know the SMOOTH-XS	2
-------------------------------------	---

■ Lataaminen ja akku

■ Asennus ja tasapainon säätö

■ SMOOTH-XS-gimbaalin käyttö

Merkkivalot ja ohjauspainikkeet	7
---------------------------------------	---

Toimintatilat	8
---------------------	---

Valmiustila	11
-------------------	----

Manuaalinen uudelleensijoitus	12
-------------------------------------	----

■ Sovelluksen käyttäminen

Sovelluksen käyttäminen	13
-------------------------------	----

Yhteyden luominen	13
-------------------------	----

Sovelluksen tärkeimmät ominaisuudet	13
---	----

■ Laiteohjelmiston päivitys

SMOOTH-XS-laiteohjelmiston päivitys	14
---	----

■ Tuotteen tekniset tiedot

■ Vastuuvapauslauseke ja varoitukset

Lukuvinkkejä	17
--------------------	----

Varoitukset	17
-------------------	----

Turvallisen käytön ohjeet	18
---------------------------------	----

■ Takuukortti

Takuuaika.....	19
Takuun rajoitukset.....	19
ZHIYUNIN takuuvaatimusmenettely.....	19


Yhteystietokortti

Pakkausluettelo


Tuotepakkauksessa toimitetaan seuraavat osat. Mikäli jokin niistä puuttuu, ota yhteyttä ZHIYUNiin tai paikalliseen jälleenmyyjään.



SMOOTH-XS x 1




Jalusta x 1



USB Type-C -johto x 1



Storage Pouch x 1




Rannehihna x 1



Pika-aloitusopas x 1

Tutustu SMOOTH-XS-tuotteeseen

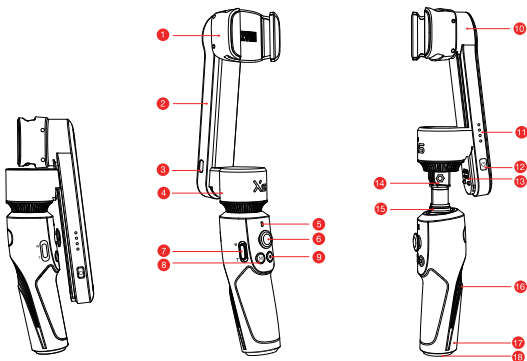


1. Puhelimen pidike
2. Pystyvarsi
3. USB-C-portti lataukseen/
laiteohjelmiston päivitykseen
4. Panorointiakselin moottori
5. Tilan merkkivalo
6. Gimbaalin joystick
7. Zoom-liukusäädin
8. M-painike
9. Valokuva-/videopainike


10. Keinumisakselin moottori
11. Virran merkkivalo
12. Virtapainike
13. Yhteyspiste
14. Kallistuksen säätönivel
15. Pidennettävä tanko
16. Kahva
17. Rannehihnan reikä
18. 1/4"-kierteinen reikä

SMOOTH-XS käyttää sisäänrakennettuja akkuja. Ennen SMOOTH-XS:n ensimmäistä käyttökertaa lataa se täyteen akkujen aktivoimiseksi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan takaamiseksi.


Latausmenetelmä: Yhdistä mukana tullut Type-C-kaapeli sovittimen kanssa (5 V / 2 A suositeltu, ei ole mukana pakkauksessa) gimbaalin pystyvarren porttiin. Lataus on valmis, kun neljä merkkivaloa palaa valkoisina (kun gimbaali on pois päältä).

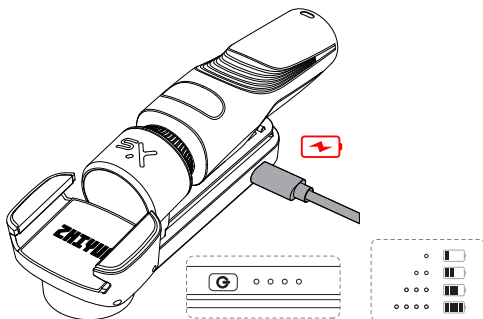

1. Käännä kahvaa 180° vastapäivään.

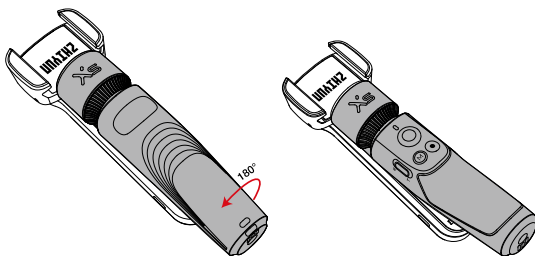


2. Hyvän kosketuksen varmistamiseksi kosketuspisteisiin vedä panorointiakselin moottori pystyvarren loppuun asti, pitäen samalla kiinni keinumisakselin moottoria ja panorointiakselin moottoria, kunnes kuulet "napshtavan" äänen.


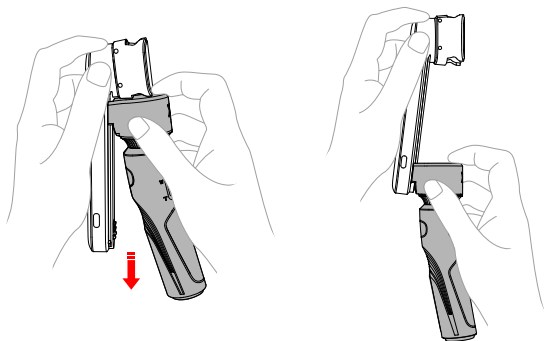


- !** Ennen jokaista käyttökertaa avaa SMOOTH-XS ja varmista hyvä kosketus kosketuspisteisiin ennen kuin kytket virran päälle.

3. Käännä puhelinpidikettä 90° myötäpäivään.

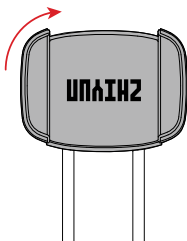


4. Kun asennat puhelimen, varmista, että puhelimen kamera on pidikkeen vasemmalla puolella. Säädä sitten tasapaino kuvaamiseen vaaka- tai pystytilassa. Kun kuvaat vaaka- tai pystytilassa, siirrä älypuhelin vasemmalle tai oikealle puhelinpidikkeessä, kunnes älypuhelin säilyttää luonnollisen tasapainon.

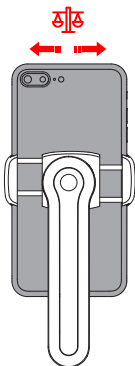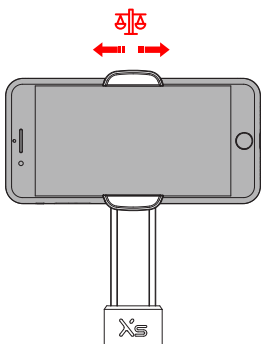


- ⚠️ ① Varmista asentaessasi älypuhelin, että älypuhelin on kunnolla kiinnitetty puhelinpidikkeeseen.
- ② Asenna älypuhelin ennen kuin kytket gimbaaliin virran. Älypuhelimien tasapaino vaikuttaa huomattavasti SMOOTH-XS-gimbaalin käyttöaikaan. SMOOTH-XS-gimbaali voi toimia normaalisti, vaikka sitä ei ole tasapainotettu, mutta se kuluttaa enemmän akkua ja moottorin teho heikkenee.
- ③ Keinumisakselin suurin kääntymisalue on 270° ja panorointiakselin suurin kääntymisalue on 290°. Edellä mainittujen rajojen ylittäminen kääntymisessä vahingoittaa gimbaalia.


-  Gimbaalin keinumisakselissa ja panorointiakselissa on sisäänrakennettu lukko helppoa säilyttämistä ja kuljettamista varten, kun gimbaali on pois päältä. Lukitse älypuhelimien pidike ja panorointiakseli kääntämällä ne lukitusasentoon. Avaa gimbaalin lukitus ennen käyttöä.

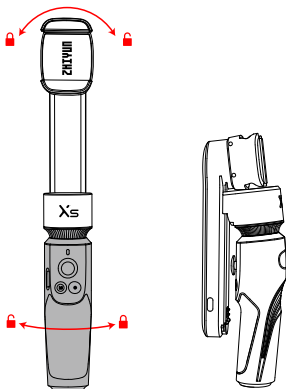

-  Jos puhelin ei ole kohtisuorassa maahan nähden asennuksen jälkeen, voit avata hieman teleskooppitankoa ja kääntää kallistusakselia myötäpäivään. Puhelin on silloin kohtisuorassa maahan nähden.

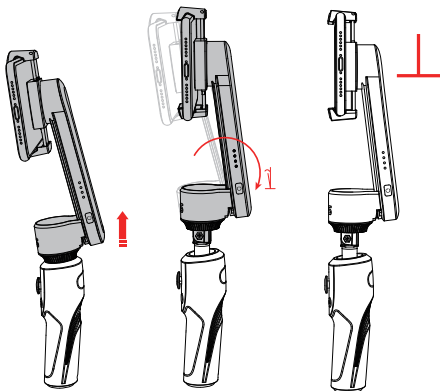

Merkkivalot ja ohjauspainikkeet

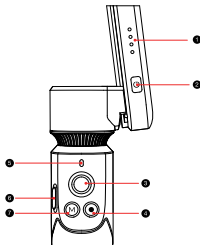

1 Virran merkkivalo

- Kun gimbaali on kytketty pois päältä ja sitä ladataan, valkoiset LED-merkkivalot vilkkuvat vuorotellen, ilmaisten akun nykyisen varaustason.
- Kun gimbaali on kytketty päälle, valkoiset LED-merkkivalot ilmaisevat akun nykyisen varaustason.

Yhden valkoisen merkkivalon palaminen ilmaisee akun varaustason olevan 0–25 %.
Kahden valkoisen merkkivalon palaminen ilmaisee akun varaustason olevan 25–50 %.
Kolmen valkoisen merkkivalon palaminen ilmaisee akun varaustason olevan 50–75 %.
Neljän valkoisen merkkivalon palaminen ilmaisee akun varaustason olevan 75–100 %.

- Punaisen merkkivalon palaminen ilmaisee laiteohjelmiston päivittämisen olevan käynnissä.
- Punaisen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee SMOOTH-XS:n toimintahäiriötä. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

2 Virtapainike

- Kytke SMOOTH-XS:n virta päälle / pois päältä pitämällä virtapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.
- Kytke gimbaali päälle ja palauta Bluetooth painamalla nopeasti 8 kertaa.

3 Gimbaalin joystick

- Ohjaat gimbaalin liikkeitä työntämällä joystickin ylös ja alas, vasemmalle ja oikealle.

4 Valokuva-/videopainike

- Ota valokuva painamalla kerran ZY Cami -sovelluksen valokuvatilassa.
- Aloita/lopetä tallennus painamalla kerran ZY Cami -sovelluksen videotilassa.
- Painamalla painiketta kaksi kertaa vaihdat

valokuva- ja videotilan välillä ZY Cami -sovelluksessa.

- Painamalla painiketta kolme kertaa vaihdat etu- ja takakameran välillä ZY Cami -sovelluksessa.
- Jotkin älypuhelimet tukevat puhelimen oman kameran suoraa ohjausta, kun SMOOTH-XS on yhdistetty puhelimeen Bluetoothin kautta.

5 Tilan merkkivalo

- Yhden sinisen valon vilkkuminen ilmaisee panoroinnin seurantatilaa.
- Yhden sinisenvalon palaminen ilmaisee lukitustilaa.
- Kahden sinisen valon vilkkuminen ilmaisee keinumisen ja panoroinnin seurantatilaa.
- Sykkivä sininen valo ilmaisee valmiustilaa.
- Nopeasti vilkkuva vihreä valo ilmaisee ohjelman lataamisen olevan käynnissä.

6 Zoom-liukusäädin

- Kääntämällä vipua ylös tai alas voit ohjata zoomausta ZY Cami -sovelluksessa.


7 M-painike

- Painamalla M-painiketta yhden kerran vaihdat panoroinnin seurantatilan ja lukitustilan välillä.
- Painamalla M-painiketta kaksi kertaa vaihdat vaaka- ja pystytilan välillä.
- Painamalla painiketta kolme kertaa keskität gimbaalin uudelleen.
- Painamalla painiketta neljä kertaa siirryt keinumisen ja panoroinnin seurantatilaan ja painamalla uudelleen yhden kerran palaat panoroinnin seurantatilaan.
- Valmiustilaan siirrytään tai siitä poistutaan painamalla pitkään.
- Voit mukauttaa M-painikkeen toimintaa ZY Cami -sovelluksessa.

 Kun SMOOTH-XS on yhdistetty Bluetoothin kautta, se pystyy ohjaamaan puhelimen omaa kameraa ilman ZY Cami -sovellusta. Tämä ominaisuus on puhelimissa, jotka tukevat kameran ohjausta äänenvoimakkuuspainikkeella. SMOOTH-XS:n yhdistäminen Bluetoothin kautta ei vaadi salasanaa.

Toimintatilat


Vaihda toimintatilaa painamalla M-painiketta yhden kerran tai neljä kertaa.

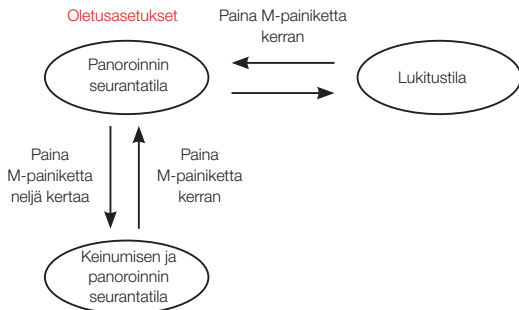

- 💡 Punainen ympyrä tarkoittaa sitä, että moottori kääntyy kahvan liikkeen mukana.
 Harmaa ympyrä tarkoittaa sitä, että moottori on lukittu eikä liiku kahvan liikkeen mukana.


Panoroinnin seurantatila: Paina M-painiketta kerran.

Älypuhelin panoroi vasemmalle/oikealle, seuraten gimbaalin kahvan liikettä, kun keinumisakselin moottori on lukittuna. Ohjaat keinumisakselin kulmaa työntämällä joystickin ylös/alas, ohjaat panorointiakselia työntämällä joystickin vasemmalle/oikealle.

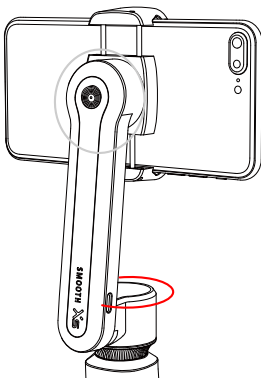


Lukitustila: Paina M-painiketta kerran.

Tämä tila lukitsee kummankin akselin liikkeen ja älypuhelimien suunta on kiinteä. Ohjaat keinumisakselin kulmaa työntämällä joystickin ylös/alas, ohjaat panorointiakselia työntämällä joystickin vasemmalle/oikealle.

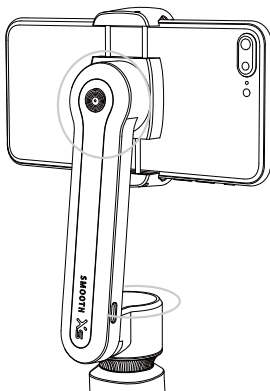


Keinumisen ja panoroinnin seurantalila: Paina M-painiketta neljä kertaa.


Tässä tilassa keinumisakselin moottori ja panorointiakselin moottori seuraavat kahvan liikettä. Ohjaat keinumisakselin kulmaa työntämällä joystickin ylös/alas, ohjaat panorointiakselia työntämällä joystickin vasemmalle/oikealle.

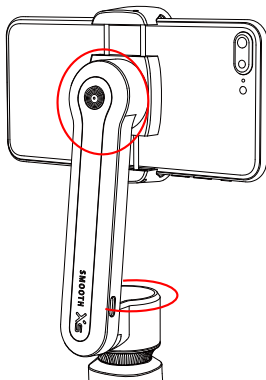


Vaihda tiloja painamalla M-painiketta kaksi kertaa.



Vaakatila ja pystytila: Paina M-painiketta kahdesti.

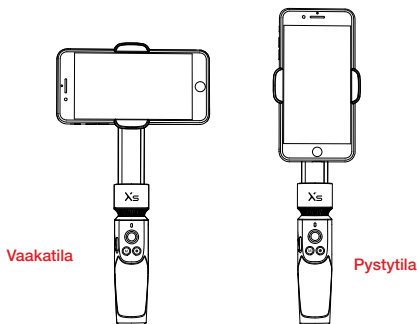


Pidennetty tila: Pidä gimbaalin kahvasta vasemmalla kädellä ja pidä panorointiakselin moottorin alasuojuksesta oikean käden peukalolla ja keskisormella. Pidä nimetöntä panorointiakselin moottorin päällä ja pidennä tai lyhennä tanko.

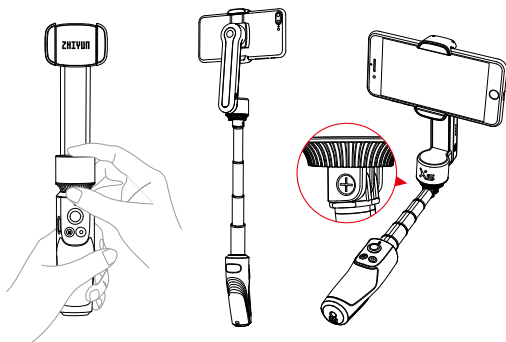

💡 Kallistusakselin suurin kulma on 90°. Kulman ylittäminen kääntymisessä vahingoittaa SMOOTH-XS-gimbaalia. Kiristä kallistusakseli ristipääruuvimeisselillä, jos se löystyy.


Valmiustila

- Kun SMOOTH-XS-gimbaali on kytketty päälle, käännä keinumisakselia tai panorointiakselia manuaalisesti, kunnes akseli laukaisee sisäänrakennetun lukituslaitteen. Silloin SMOOTH-XS siirtyy valmiustilaan automaattisesti. Aktivoi SMOOTH-XS-gimbaali avaamalla keinumisakselin ja panorointiakselin lukitus. Ennen SMOOTH-XS-gimbaalin uudelleenkäynnistämistä varmista, että keinumisakseli ja panorointiakseli on avattu lukituksesta.
- SMOOTH-XS siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos pystyvarsi on vedetty sisään ja yhteyspisteet on erotettu, kun laite on kytkettynä päälle (Bluetooth-yhteys on katkaistu). Kun pystyvarsi on pidennetty ja yhteyspisteiden välillä on yhteys, SMOOTH-XS jatkaa toimintaa (Bluetooth jatkaa toimintaa). Ennen SMOOTH-XS-gimbaalin uudelleenkäynnistämistä varmista, että yhteyspisteisiin on hyvä yhteys.
- Alla oleva kuva esittää sitä, miten keinumisakseli käännetään lukitsemista varten.

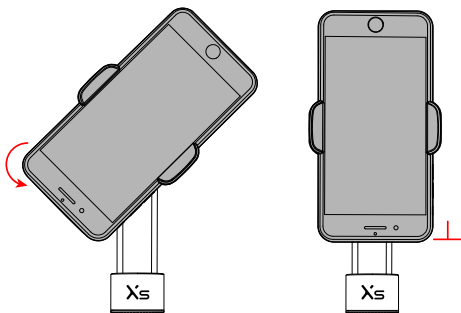

Manuaalinen uudelleensijoitus

Lukitustilassa panorointiakselin kääntymiskulmaa voidaan säätää manuaalisesti siirtämällä panorointiakseli tiettyyn kulmaan ja pitämällä sitä siinä 2 sekunnin ajan (älä ylitä kulmarajaa).

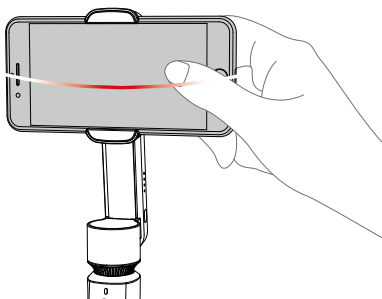

Sovelluksen käyttäminen



Skannaa vasemmalla oleva QR-koodi (vaatii Android 7.0 tai uudemman, iOS 10.0 tai uudemman) tai lataa sovellus hakemalla "ZY Cami" App Storesta tai Google Playstä.



- ① Käyttäjät saavat parhaan hyödyn SMOOTH-XS:n eri toiminnoista siihen tarkoitetun "ZY Cami" -sovelluksen avulla.
- ② ZY Cami -sovellusta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Käytä aina sen uusinta versiota.


Yhteyden luominen

1. Kytke gimbaalin virta päälle ja avaa älypuhelimien Bluetooth.
2. Käynnistä "ZY Cami" -sovellus. Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa kuvaketta siirtyäksesi laiteluetteloon ja valitse yhdistettävä SMOOTH-XS-laite (Smooth-XS:n Bluetooth-nimi löytyy puhelinpidikkeen sivusta kohdasta USER ID: XXXX).
3. Kun käytät SMOOTH-XS-gimbaalia ensimmäisen kerran, se vaatii aktivoinnin sovelluksen kautta, muuten moottori ei toimi.
4. Kun aktivointi on tehty, moottori toimii normaalisti ja kuvausliittymä tulee esiin sovelluksessa automaattisesti.

Sovelluksen tärkeimmät ominaisuudet



SMOOTH-XS-laiteohjelmiston päivitys

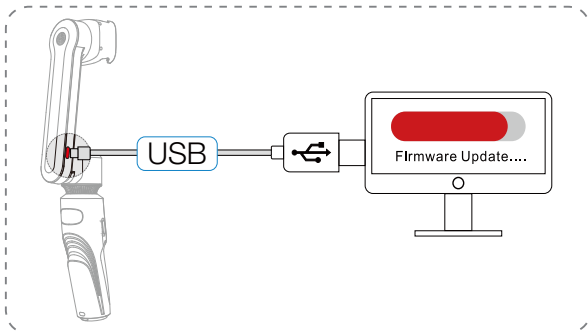

! Kun päivität laiteohjelmistoa, pidennä SMOOTH-XS ennen päivittämistä varmistaaksesi hyvän yhteyden yhteyspisteisiin.

Tapa yksi:

Yhdistä SMOOTH-XS-gimbaalin USB-portti tietokoneeseen USB Type-C -johdolla laiteohjelmiston päivitystä ja online-kalibrointia varten.

1. Siirry viralliselle ZHIYUN-verkkosivustolle (www.zhiyun-tech.com), siirry vastaavalle tuotesivulle ja napsauta "Lataa". Lataa USB-ajuri, kalibrointityökalu ja viimeisin laiteohjelmisto. (USB-ajureita ei tarvita Mac OS- tai WIN10-järjestelmissä)
2. Lasenna ajuri. Pura pakattu laiteohjelmistotiedosto.
3. Kytke SMOOTH-XS-gimbaali päälle ja siirry valmiustilaan.
4. Avaa "Zhiyun-gimbaalin työkalut", napsauta "Avaa", napsauta "Laiteohjelmiston päivitys". Napsauta "Selaa" kohdasta "Polku" ja valitse ladattavaksi uusin laiteohjelmisto (tiedosto, jonka jälkiliite on ".ptz") ja päivitä laiteohjelmisto napsauttamalla alareunasta "Päivitä". Odota, kunnes edistymispalkki näyttää "100 %". Kun laiteohjelmiston päivitys on valmis, SMOOTH-XS-gimbaalin punainen LED-merkkivalo sammuu.

Tapa kaksi:

Yhdistä SMOOTH-XS-gimbaali sovellukseen tavalla, joka kuvataan näiden käyttöohjeiden kohdassa "Sovelluksen käyttäminen". Jos sovellus kehottaa päivittämään laiteohjelmiston, jatka toimintoa napsauttamalla. Kun laiteohjelmiston päivitys on valmis, SMOOTH-XS-gimbaalin punainen LED-merkkivalo sammuu.

! Varmista ennen laiteohjelmiston päivittämistä, että SMOOTH-XS-gimbaalissa on yli 50 % varausta jäljellä. Et voi poistua sovellusliittymästä tai käyttää taustaprosesseja päivityksen aikana. Huomioi sovelluksen kehotteet.

Tuotemalli: SM110

	Minimi	Standardi	Maksimi	Huomautukset
Käyttöjännite	3.4V	3.7V	4.2V	
Käyttövirta	220mA	-	3000mA	
Latausjännite (tulo)	4.7V	5V	5.5V	
Latausvirta (tulo)	500mA	-	850mA	
Keinumisen mekaaninen alue	-	268°	-	
Panoroinnin mekaaninen alue	-	290°	-	
Keinumisakselin säädettävä kulma	-40°	-	+180°	
Panorointiakselin säädettävä kulma	-110°	-	+145°	
Käyttölämpötila	-10°C	25°C	45°C	
Latauslämpötila	-0°C	25°C	40°C	
Akkukapasiteetti	-	1000mAh	-	
Käyttöaika	-	4h	5.5h	Laboratoriotiedot 1
Latausaika	-	3h	-	Laboratoriotiedot 2
Koko taivutettuna (L x S x K)	61x56x188mm			
Koko avattuna (L x S x K)	69x56x267mm			
Tuotteen nettopaino	-	≈ 249g	-	
Kantokyky	200±35g			
Pidikkeen alue	50mm	-	90mm	
Puhelimen paksuus	7.5mm	-	9.5mm	
Pidennettävä tanko	0	-	260mm	
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0			
Tehokas isotrooppinen säteilyteho (EIRP)	≤ 4dbm			
Käyttötaajuus	2.400-2.4835GHz			

Laboratoriotiedot 1: Nämä tiedot on kerätty, kun gimbaaliin oli kiinnitetty iPhone XR, lämpötila oli 25 ° C ja SMOOTH-XS oli säädetty ja tasapainotettu. Käyttöaika oli 4 tuntia toiminnan aikana ja 5,5 tuntia ilman liikettä.

Laboratoriotiedot 2: Tämä testi suoritettiin 25 ° C:n lämpötilassa ja käyttäen 5 V / 2 A akkulaturia. Latausaika vaihtelee eri ympäristöjen mukaan ja todelliset tulokset voivat poiketa tästä. Mitä alhaisempi on latausympäristön lämpötila, sitä pienempi on latausvirta ja sitä pidempi on latausaika.

Kaikki tässä oppaassa annetut tiedot on kerätty ZHIYUN-laboratorioiden sisäisissä kokeissa. Eri olosuhteissa tiedot voivat poiketa jossain määrin, tutustu silloin SMOOTH-XS:n todelliseen käyttöön.

Kiitos SMOOTH-XS-tuotteen ostamisesta. Tässä esitetyt tiedot koskevat turvallisuuttasi ja laillisia oikeuksiasi sekä vastuitasi. Lue tämä asiakirja huolellisesti kokonaan varmistaaksesi oikeat asetukset ennen käyttöä. Näiden ohjeiden ja varoitusten lukemisen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle tai sivullisille tai vioittaa SMOOTH X:ää tai muuta omaisuutta. ZHIYUN varaa itselleen lopullisen oikeuden tulkita tätä asiakirjaa sekä kaikkia SMOOTH-XS:ään liittyviä olennaisia asiakirjoja sekä oikeuden tehdä koska tahansa muutoksia ilman ennakoilmoitusta. Tätä asiakirjaa voidaan päivittää ilman ennakoilmoitusta. Käy osoitteessa www.zhiyun-tech.com lukemassa uusimmat tuotetiedot.

Käyttämällä tätä tuotetta sinä myönnät lukeneesi tämän asiakirjan huolellisesti ja ymmärtäneesi siinä olevat säännöt ja ehdot sekä suostut noudattamaan niitä. Sinä myönnät olevasi yksin vastuussa omasta toiminnastasi käyttäessäsi tätä tuotetta sekä toiminnan mahdollisista seurauksista. Sinä suostut käyttämään tätä tuotetta vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat asianmukaisia ja täyttävät kaikki ehdot, varotoimet, käytännöt, periaatteet ja ohjeet, jotka ZHIYUN on esittänyt ja voi esittää.

Ellei Kiinan kansantasavallan lait ja määräykset muuta määrää, ZHIYUN ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu suoraan tai välillisesti tuotteen käytöstä. Käyttäjien tulee noudattaa turvallisia ja laillisia käytäntöjä, mukaan lukien muun muassa tässä esitetyt.

ZHIYUN™ on Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd:n (jäljempänä "ZHIYUN" tai "ZHIYUN TECH") ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Kaikki tässä mainitut tuotenimet tai -merkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lukuvinkkejä

Symbolien kuvaukset:  Toiminta- ja käyttövinkkejä  Tärkeitä huomautuksia

Varoitukset

SMOOTH-XS on korkean tarkkuuden laite. Käyttäjillä tulee olla perustaidot ja yleiset tiedot turvallisuudesta. Laitetta pitää käyttää varoen. Lue koko SMOOTH-XS:n käyttöopas tutustuaksesi tämän tuotteen ominaisuuksiin ennen käyttöä. Tuotteen virheellinen käyttö voi vahingoittaa tuotetta tai henkilökohtaista omaisuutta tai aiheuttaa vakavia vammoja. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Älä käytä SMOOTH-XS-gimbaalia komponenttien kanssa, joita ZHIYUN ei ole toimittanut tai suositellut tai sellaisilla tavoilla, jotka eivät vastaa ZHIYUNin toimittaman tuotedokumentaation turvallisuusohjeita. Tässä esitetyt turvallisuusohjeet sisältävät ohjeita turvallisuudesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Kaikki käyttöoppaan sisältämät ohjeet ja varoitukset on tärkeää lukea ennen SMOOTH-XS-tuotteen kokoamista, määrittystä tai käyttöä, ja niitä on noudatettava, jotta tuote toimii oikein ja vahingot ja vakavat vammat voidaan välttää.

Turvallisen käytön ohjeet

Varoitus:

1. Estä tuotteen joutuminen kosketuksiin nesteiden kanssa. Älä jätä tuotetta ulos sateeseen tai lähelle kosteuden lähdeä. Jos tuotteen sisäpuoli altistuu vedelle, voi tapahtua hapettumista, mikä voi mahdollisesti sytyttää akun tuleen ja aiheuttaa jopa räjähdysen.
2. Jos tuote syttyy tuleen, käytä vettä, vesisuihkua, hiekkaa, sammutuspeitettä, kuivajauhetta tai hiilidioksidisammutinta sammuttamaan palo välittömästi. Sammuta palo käyttäen yllä suositeltuja menetelmiä todellisen tilanteen mukaisesti.
3. Tuotetta saa käyttää lämpötila-alueella -10...45 ° C.
4. Älä pura tuotetta millään tavalla. Jos akku puhkaistaan purkamisen aikana, akku voi vuotaa, syttyä tuleen tai räjähtää.
5. Älä lyö tuotetta mekaanisesti, murskaa tai heitä sitä. Älä aseta raskaita esineitä tuotteen päälle.
6. Älä kuumenna tuotetta. Älä koskaan laita tuotetta mikroaaltouuniin tai paineastiaan.
7. Älä jätä tuotetta lähelle lämmönlähteitä (kuten uunia tai lämmitintä) tai ajoneuvon sisälle kuumina päivinä. Älä koskaan altista akkua ympäristölle, jonka lämpötila on yli 60 ° C. Ihanteellinen säilytyslämpötila on 22–28 ° C.
8. Älä jätä akkua käyttämättä liian pitkäksi aikaa, kun se on täysin tyhjentynyt, jotta estät akun ylipurkautumisen, joka voi aiheuttaa akun vaurioitumisen ja pysyvän vian.

Huomio:

1. SMOOTH-XS on korkean tarkkuuden ohjauslaite. SMOOTH-XS voi vaurioitua, jos se pudotetaan tai jos siihen kohdistuu ulkoinen isku, mikä voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
2. Varmista, että gimbaaliakselien kääntymistä ei estä mikään ulkoinen voima, kun SMOOTH-XS kytketään päälle.
3. SMOOTH-XS ei ole vedenpitävä. Estä SMOOTH-XS:n joutuminen kosketuksiin nesteiden, mukaan lukien puhdistusaineiden, kanssa. SMOOTH-XS:n puhdistamiseen suositellaan kuivaa ja pehmeää liinaa.
4. Suojaa SMOOTH-XS pölyltä ja hiekalta käytön aikana.

Huomaa:

1. Irrota akku laturista, kun laite on ladattu täyteen.
2. Jos tuotetta ei käytetä yli 10 päivään, pura akku 40–65 %:n varaustasoon säilytyksen ajaksi akun käyttöiän pidentämiseksi.
3. Lataa ja pura SMOOTH-XS:n akku kolmen kuukauden välein akun toiminnan ylläpitämiseksi.
4. Pidä kahva vakaana, kun käynnistät SMOOTH-XS:n. Heiluttaminen käynnistyksen aikana voi estää SMOOTH-XS:n käynnistymisen.

Takuuaika

1. Asiakkailla on vaihto-oikeus tai oikeus ilmaiseen korjauspalveluun, mikäli tuotteessa ilmenee vikoja 15 päivän sisällä tuotteen ostamisesta.
2. Tuotteiden takuu aika oikein käytettyinä ja huollettuina on yksi vuosi tuotteen ostopäivästä. Takuu aika voi vaihdella, johtuen tuotteen osien eroista sekä eri maiden ja alueiden laeista ja määräyksistä. Saat tietoa eri alueiden takuu ajoista ottamalla yhteyttä ZHIYUN-asiakaspalveluun tai valtuutettuun ZHIYUN-jälleenmyyjään tuotteen ostopaikassa.

Takuun rajoitukset

1. Tuotteeseen on tehty luvattomia korjauksia, sitä on käytetty väärin, se on osunut johonkin, sitä on käsitelty ohjeiden vastaisesti, se on kastunut, se on ollut onnettomuudessa ja siihen on tehty luvattomia muutoksia.
2. Tuotetta on käytetty epäasianmukaisesti tai sen merkintöjä tai turvatarroja on revitty pois tai muuteltu.
3. Tuotteet, joiden takuu aika on päättynyt.
4. Tuote on vioittunut force majeure -olosuhteissa, kuten tulipalossa, tulvassa, salamaniskussa jne.

ZHIYUNIN takuuvaatimusmenettely

1. Jos tuote ei toimi tai siinä ilmenee ongelmia ostamisen jälkeen, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun ZHIYUN-jälleenmyyjään. Jos paikallista valtuutettua ZHIYUN-jälleenmyyjää ei ole, voit myös ottaa yhteyttä ZHIYUNin asiakaspalveluun osoitteessa service@zhiyun-tech.com tai ZHIYUNin verkkosivun www.zhiyun-tech.com kautta.
2. Paikallinen jälleenmyyjäsi tai ZHIYUNin asiakaspalvelu opastaa sinua kohtaamasi tuoteongelman tai vian huoltomenettelyssä. ZHIYUN varaa oikeuden tutkia vaurioituneet tai palautetut tuotteet.

Asiakastiedot

Asiakkaan nimi:

Puhelinnumero:

Osoite:

Myyntitiedot

Myyntipäivä:

Tuotteen sarjanumero:

Jälleenmyyjän nimi:

Jälleenmyyjän puhelinnumero:

Ensimmäiset kunnossapitotiedot

Huoltopäivä:

Korjaajan allekirjoitus:

Ongelman syy:

Huollon tulos:

☐ Ratkaistu☐ Ratkaisematta☐ Rahat palautettu /
vaihdettu



Verkkosivusto



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Puh: +86 400 900 6868

Yhdysvaltojen tukipuhelin: +1 808 319 6137, 9:00-18:00 GMT-7, ma-pe

Euroopan tukipuhelin: +49 (0) 6101 813 2180, 10.00-17.00 GMT+1, ma-pe

Web: www.zhiyun-tech.com

Sähköposti: service@zhiyun-tech.com

Osoite: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

Laatusertifikaatti

Tämä tuotteen vahvistetaan täyttävän laatustandardit ja se annetaan myyntiin tiukan tarkastuksen jälkeen.

Laadunvarmistaja: _____



Täydelliset tuotetiedot löytyvät ZHIYUNin virallisilta verkkosivuilta: Verkkosivuston www.zhiyun-tech.com sisältöä voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta.

ZHIYUN™ on ZHISHENin tavaramerkki

Kaikki tässä mainitut tuotenimet tai -merkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Copyright © 2020 ZHISHEN. Kaikki oikeudet pidätetään.

ZHIYUN-TECH.COM