

Följande funktioner är tillgängliga i detta PDF-dokument.



Snabbsökning på nyckelord

Ange nyckelordet i sökrutan och tryck
på sökknappen



Snabbhoppning mellan kapitel

Klicka på titeln på ett specifikt kapitel
i innehållsförteckningen för att hoppa
till det

*Programvara såsom Adobe Reader behövs för att funktionerna
ovan ska fungera.



SMOOTH-XS

Bruksanvisning

Innehåll

■ Förpackningslista

Förpackningslista.....	1
------------------------	---

■ Lär känna din SMOOTH-XS

Lär känna din SMOOTH-XS	2
-------------------------------	---

■ Laddning och batteri

■ Installation och balansjustering

■ Så använder du din SMOOTH-XS

Indikator och kontrollknappar.....	7
Driftlägen.....	8
Standby-läge.....	11
Manuell ompositionering	12

■ Så använder man appen

Så använder man appen.....	13
För att ansluta.....	13
Huvudsakliga app-funktioner	13

■ Uppgradering av fast programvara

Uppgradering av fast programvara i SMOOTH-XS	14
--	----

■ Produktspecifikationer

■ Ansvarsfriskrivning och varningar

Tips för läsning	17
Varningar.....	18
Riktlinjer för säker användning	18

■ Garantikort

Garantiperiod	20
Undantag från garantin.....	20
ZHIYUNs förfarande vid garantianspråk.....	20


■ Visitkort

Förpackningslista


Förpackningen innehåller följande artiklar. Kontakta ZHIYUN eller din lokala distributör om någon del saknas.



SMOOTH-XS x 1




Tripod x 1



USB-kabel typ C x 1



Storage Pouch x 1




Wrist Strap x 1



Snabbstartsguide x 1


Lär känna din SMOOTH-XS

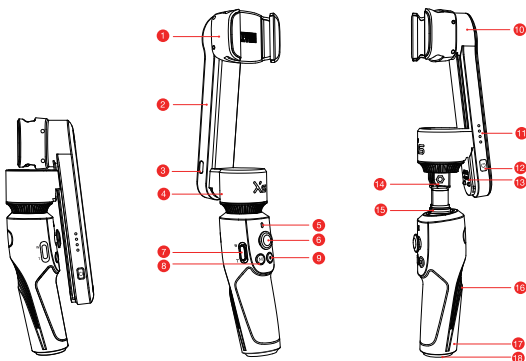


- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Hållare för telefon | 10. Motor för vridningsaxel |
| 2. Vertikal arm | 11. Strömindikator |
| 3. USB Type-C-laddning/port för firmware-uppdatering | 12. Strömknapp |
| 4. Motor för panoreringsaxel | 13. Kontaktpunkt |
| 5. Lägesindikator | 14. Led för lutningsjustering |
| 6. Stabilisatorjoystick | 15. Utdragbar stång |
| 7. Zoomreglage | 16. Handtag |
| 8. M-knapp | 17. Hål för handledsrem |
| 9. Knapp för foto/video | 18. 1/4" gängat hål |

SMOOTH-XS använder inbyggda batterier. Ladda SMOOTH-XS helt innan du använder den för första gången för att aktivera batterierna och garantera korrekt användning av produkten.


Laddningsmetod: Anslut type-C-kabeln som medföljer i förpackningen med adaptern (5 V/2 A, ingår inte i förpackningen) till porten på stabilisatorns vertikala arm. Laddningen slutförs när de fyra indikatorlamporna blir vita (när stabilisatorn är avstängd).

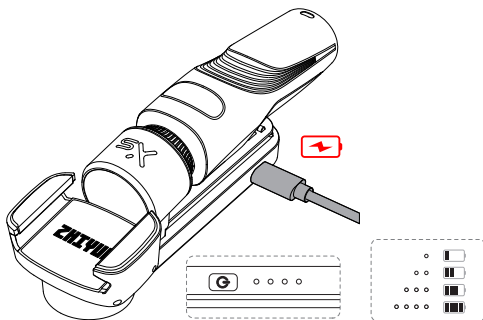

1. Vrid handtaget 180° moturs.

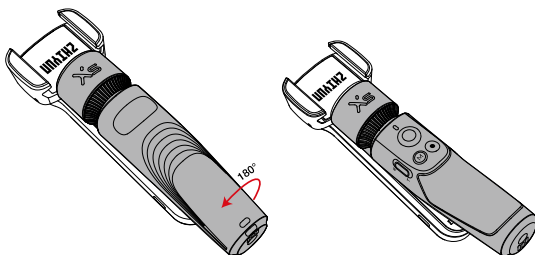


2. Säkerställ god kontakt med kontaktpunkterna genom att dra motorn för panoreringsaxeln till botten av den vertikala armen medan du håller i motorn för vridnings- och panoreringsaxeln och till du hör ett "klick"-ljud.


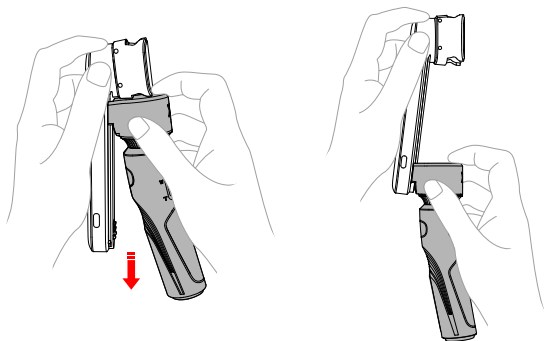


- !** Innan varje användning bör du se till att fälla ut SMOOTH-XS och säkerställa god kontakt med kontaktpunkterna innan du slår på enheten.

3. Vrid telefonklämman 90° medurs.

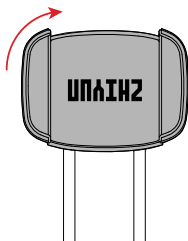


4. När telefonen monteras bör du se till att telefonkameran alltid är till vänster på klämman. Justera sedan balansen för fotografering i liggande eller stående läge. Flytta smarttelefonen åt vänster eller höger i telefonhållaren till den kan upprätthålla en naturlig balans för att sedan fotografera i liggande eller stående läge.

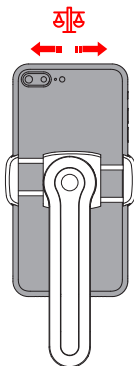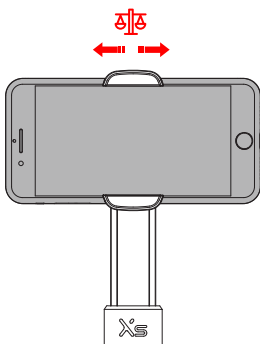


- ⚠ ① Se till att smarttelefonen är ordentligt fäst i telefonklämman när du monterar den.
- ② Montera smarttelefonen innan du startar stabilisatorn. Hur balanserad smarttelefonen är påverkar drifttiden för SMOOTH-XS-stabilisatorn. SMOOTH-XS-stabilisatorn kan fungera normalt om den är obalanserad men förbrukar mer batteri och försvagar motorstyrkan.
- ③ Vridningsaxelns maximala rotationsintervall är 270° och det maximala rotationsintervall för panoreringsaxeln är 290°. Rotation som överskrider gränserna ovan skadar stabilisatorn.


- 💡 Det finns en inbyggd låsmekanism i stabilisatorns vridningsaxel och panoreringsaxel för att du bekvämt ska kunna förvara och transportera den när stabilisatorn är avstängd. Vrid smarttelefonens klämma och panoreringsaxel till låspositionen för att låsa fast dem. Lås upp stabilisatorn före användning.

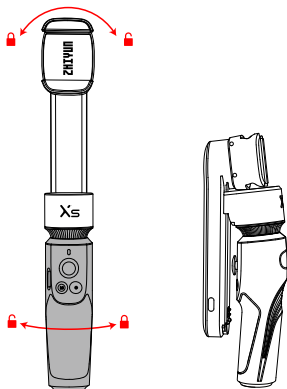

- ⚠ Om telefonen inte är vertikal mot marken efter montering kan du fälla ut teleskopstången något och rotera lutningsaxeln medurs. Telefonen blir då vertikal mot marken.

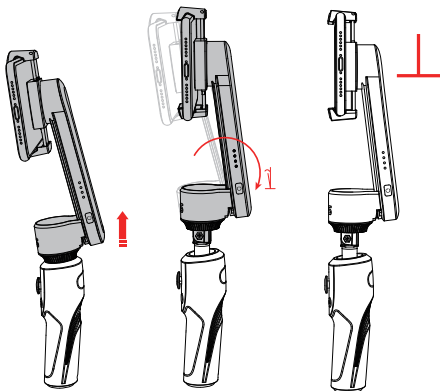

Indikator och kontrollknappar

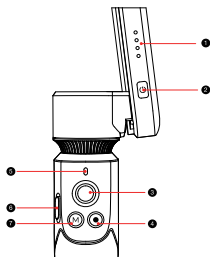

1 Strömindikator

- När stabilisatorn är avstängd och laddas blinkar de vita LED-indikatorerna i sekvens för att indikera den aktuella batterinivån.
- Stabilisatorn är på indikerar de vita LED-indikatorerna den aktuella batterinivån.

En indikator lyser fast vitt för att indikerar en batterinivå på 0–25 %.

Två indikatorer lyser fast vitt för att indikerar en batterinivå på 25–50 %.

Tre indikatorer lyser fast vitt för att indikerar en batterinivå på 50–75 %.

Fyra indikatorer lyser fast vitt för att indikerar en batterinivå på 75–100 %.

- Ett fast rött ljus indikerar att den fasta programvaran uppdateras.
- En blinkande röd indikator indikerar att SMOOTH-XS inte fungerar korrekt. Om detta inträffar bör du kontakta kundtjänst.

2 Strömknapp

- Håll strömknappen intryckt i tre sekunder för att slå på eller stänga av SMOOTH-XS.
- Slå på kardanupphängningen och tryck snabbt åtta gånger för att återställa Bluetooth.

3 Stabilisatorjoystick

- För joysticken uppåt och nedåt samt åt vänster och höger för att kontrollera stabilisatorns rörelser.

4 Knapp för foto/video

- Tryck en gång i fotoläget i ZY Cami-appen för att ta en bild.
- Tryck en gång i videoläget i ZY Cami-appen för att starta/avsluta en inspelning.
- Tryck två gånger på knappen för att växla

mellan foto- och videoläge i ZY Cami-appen.

- Tryck tre gånger på knappen för att växla mellan bakre och främre kamera i ZY Cami-appen.
- Stöd finns för direkt kontroll av den inbyggda telefonkameran i vissa smarttelefoner efter anslutning av SMOOTH-XS till telefonen via Bluetooth.

5 Lägesindikator

- Ett blinkande blått ljus indikerar läget panorera och följ.
- Ett blått konstant ljus indikerar låst läge.
- Ett dubbelt blinkande blått ljus indikerar läget vrida och panorera och följ.
- Ett pulserande blått ljus indikerar standby-läge.
- Ett snabbt blinkande grönt ljus indikerar att ett program laddas.

6 Zoomreglage

- Skjut spaken uppåt och nedåt i ZY Cami-appen för att kontrollera zoomning.

7 M-knapp

- Tryck en gång på M-knappen för att växla mellan läget panorera och följ och låst läge.
- Tryck två gånger på M-knappen för att växla mellan liggande och stående läge.
- Tryck på knappen tre gånger för att centrera stabilisatorn.
- Tryck fyra gånger på knappen för att gå till läget vrida och panorera och följ och en gång till för att gå tillbaka till läget panorera och följ.
- Tryck länge för att starta eller lämna vänteläge.
- Du kan anpassa funktionen på M-knappen i ZY Cami-appen.

 När SMOOTH-XS är ansluten via Bluetooth kan den kontrollera den inbyggda telefonkameran utan ZY Cami-appen. Denna funktion är tillgänglig på mobiltelefoner som har stöd för kamerakontroller med volymknappen. En Bluetooth-anslutning med SMOOTH-XS kräver inte ett lösenord.

Driftlägen

Tryck på M-knappen en eller fyra gånger för att växla lägen.

Standardinställningar

Tryck på M-knappen
en gång

Läget panorera
och följ

Låst läge

Tryck på
M-knappen
fyra gånger


Tryck på
M-knappen
en gång

Läget vrida och
panorera och följ

💡 Den röda cirkeln indikerar att motorn roterar tillsammans med greppets rörelse. Den grå cirkeln betyder att motorn är låst och inte kan röra sig tillsammans med greppets rörelse.


Läget panorera och följ: Tryck på M-knappen en gång.

Smarttelefonen panorerar vänster/höger genom att följa stabiliseringshandtagets rörelse medan motorn för vridningsaxeln är låst. För joysticken uppåt/nedåt för att styra vridningsaxelns vinkel och åt vänster/höger för att kontrollera panoreringsaxeln.

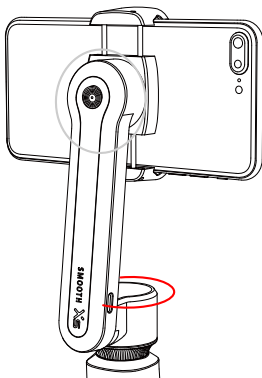


Låst läge: Tryck på M-knappen en gång.

Det här läget låser rörelsen för båda axlarna och smarttelefonens orientering är fixerad. För joysticken uppåt/nedåt för att styra vridningsaxelns vinkel och åt vänster/höger för att kontrollera panoreringsaxeln.

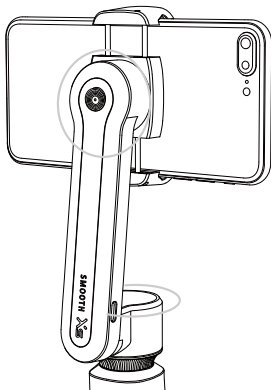

Läget vrida och panorera och följ: Tryck på M-knappen fyra gånger.

Motorerna för vridningsaxeln och panoreringsaxeln rör sig efter greppets rörelser i detta läge. För joysticken uppåt/nedåt för att styra vridningsaxelns vinkel och åt vänster/höger för att kontrollera panoreringsaxeln.

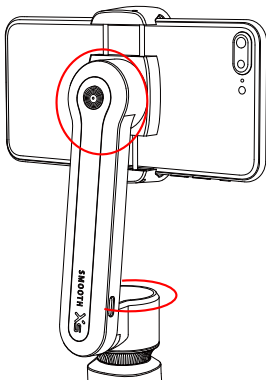

Tryck på M-knappen två gånger för att byta lägen.


Standardinställningar

Tryck på M-knappen
två gånger



Liggande läge och stående läge: Tryck på M-knappen två gånger.


Liggande
läge

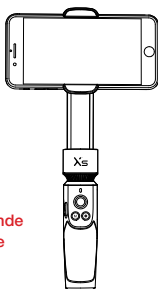

Stående
läge




Utsträckt läge: Håll stabiliseringshandtaget med din vänstra hand och håll det nedre skyddet på panoreringsaxelns motor med tummen och långfingret på din högra hand. Håll sedan i den övre delen av panoreringsaxelns motor med pekfingeret för att förlänga eller skjuta in stången.

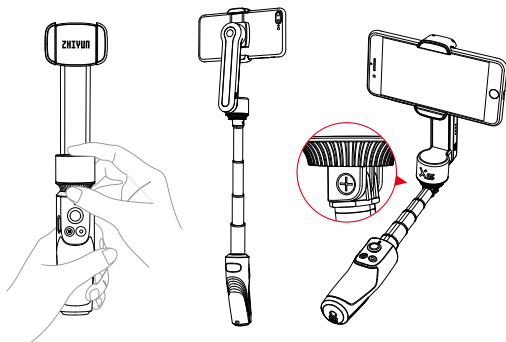

💡 Lutningsaxelns maximala räckvidd är 90°. Rotation som överskrider denna vinkel skadar SMOOTH-XS-stabilisatorn. Använd en stjärnskruvmejsel för att dra åt lutningsaxeln om den lossnar.


Standby-läge

- När SMOOTH-XS-stabilisatorn är på kan du roterar vridningsaxeln eller panoreringsaxeln manuellt till axeln utlöser den inbyggda låsmekanismen. SMOOTH-XS aktiverar då standby-läget automatiskt. Lås upp vridningsaxeln och panoreringsaxeln för att aktivera SMOOTH-XS-stabilisatorn. Se till att vridningsaxeln och panoreringsaxeln är upplåsta innan du startar om SMOOTH-XS-stabilisatorn.
- SMOOTH-XS aktiverar automatiskt standby-läget om den vertikala armen är inskjuten och kontaktpunkterna separeras medan enheten är på (Bluetooth kopplas bort). När den vertikala armen är utsträckt och det finns kontakt med kontaktpunkterna återupptar SMOOTH-XS driften (Bluetooth ansluts igen). Se till att det finns god kontakt med kontaktpunkterna innan du startar om SMOOTH-XS-stabilisatorn.
- Bilden nedan visar hur man roterar vridningsaxeln för att låsa den.

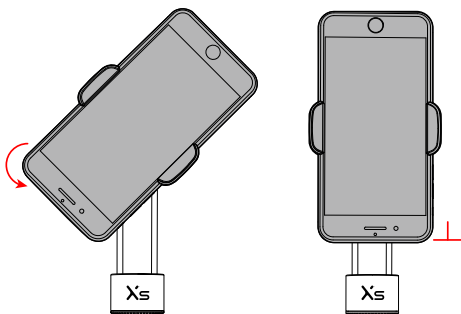

Manuell ompositionering

I låst läge kan rotationsvinkeln för panoreringsaxeln justeras manuellt genom att flytta den till en viss vinkeln och hålla den i två sekunder (överskrid inte vinkelgränsen).

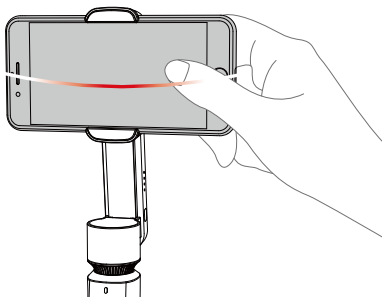

Så använder man appen



Skanna QR-koden till vänster (kräver Android 7.0 eller senare alternativt iOS 10.0 eller senare) eller sök efter "ZY Cami" i App Store eller Google Play för att ladda ned appen.

- ⚠️ ① Användare kan bättre utnyttja de olika funktionerna i SMOOTH-XS med den dedikerade appen "ZY Cami".
- ② ZY Cami kan uppdateras utan föregående meddelande. Använd alltid den senaste versionen.


För att ansluta

1. Slå på stabilisatorn och aktivera Bluetooth på smarttelefonen.
2. Starta appen "ZY Cami". Klicka på ikonen i det övre vänstra hörnet på hemskärmen för att öppna enhetslistan och välj den SMOOTH-XS-enhet som du vill ansluta till (Bluetooth-namnet för Smooth-XS kan hittas på sidan av telefonklämman – ANVÄNDAR-ID: XXXX).
3. Aktivering i appen krävs om SMOOTH-XS används för första gången. I annat fall fungerar inte motorn.
4. När aktiveringen har avslutats fungerar motorn normalt och fotograferingsgränssnittet dyker upp automatiskt i appen.

Huvudsakliga app-funktioner



Uppgradering av fast programvara i SMOOTH-XS

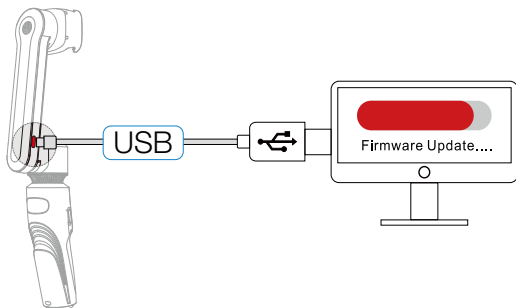

! Vid uppdatering av fast programvara måste du förlänga SMOOTH-XS för att säkerställa att det finns god kontakt med kontaktpunkterna innan uppdateringen utförs.

Metod ett:

Anslut USB-porten på SMOOTH-XS-stabilisatorn till datorn med en USB Type-C-kabel för uppdatering av den fasta programvaran samt online-kalibrering.

1. Besök ZHIYUNs officiella webbplats (www.zhiyun-tech.com). Gå till motsvarande produktsida och klicka på "Ladda ned". Ladda ned USB-drivrutinen, kalibreringsverktyget och den senaste fasta programvaran. (USB-drivrutiner krävs inte för Mac OS och system med Win 10).
2. Installera drivrutinen. Extrahera den zippade filen med den fasta programvaran.
3. Slå på SMOOTH-XS-stabilisatorn och aktivera standby-läge.
4. Öppna "Zhiyun Gimbal Tools", klicka på "Öppna" och sedan på "Uppgradering av fast programvara". Klicka på "Bläddra" under "Sökväg" för att välja den senaste nedladdade fasta programvaran (med filnamnstillägget ".ptz") och klicka på "Uppgradera" längst ned för att uppdatera den fasta programvaran. Vänta till förloppsindikatorn visar "100 %". När uppdateringen av den fasta programvaran är klar släcks den röda LED-indikatorn på SMOOTH-XS-stabilisatorn automatiskt.

Metod två:

Anslut SMOOTH-XS-stabilisatorn till appen enligt metoden som beskrivs i avsnittet "Så använder man appen" i denna manual. Om appen ber dig att uppdatera den fasta programvaran ska du klicka för att fortsätta med åtgärden. När uppdateringen av den fasta programvaran är klar släcks den röda LED-indikatorn på SMOOTH-XS-stabilisatorn automatiskt.

💡 Se till att SMOOTH-XS-stabilisatorn har mer än 50 % batteri kvar innan du uppdaterar den fasta programvaran. Du kan inte lämna app-gränssnittet eller komma åt dess funktioner under uppdateringsprocessen. Var uppmärksam på instruktionerna i appen.

Produktmodell: SM110

	Minst	Standard	Maximalt	Obs
Driftspänning	3.4V	3.7V	4.2V	
Driftström	220mA	-	3000mA	
Laddningsspänning (ingång)	4.7V	5V	5.5V	
Laddningsström (ingång)	500mA	-	850mA	
Mekanisk räckvidd vid vridning	-	270°	-	
Mekanisk räckvidd vid panorering	-	268°	-	
Kontrollerbar vinkel på vridningsaxeln	-40°	-	+180°	
Kontrollerbar vinkel på panoreringsaxeln	-110°	-	+145°	
Arbetstemperatur	-10°C	25°C	45°C	
Laddningstemperatur	-0°C	25°C	40°C	
Batterikapacitet	-	1000mAh	-	
Drifttid	-	4h	5.5h	Labbddata 1
Laddningstid	-	3h	-	Labbddata 2
Hopvikt storlek (B x D x H)	61x56x188mm			
Utvecklad storlek (B x D x H)	69x56x267mm			
Produktens nettovikt	-	≈ 249g	-	
Lastkapacitet	200±35g			
Klämmans område	50mm	-	90mm	
Telefonens tjocklek	7.5mm	-	9.5mm	
Utdragbar stång	0	-	260mm	
Bluetooth	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0			
Effektiv utstrålad isotropisk effekt (EIRP)	≤ 4dbm			
Driftfrekvens	2.400-2.4835GHz			

Labbddata 1: Dessa data samlades in när stabilisatorn användes med en iPhone XR och en omgivningstemperatur på 25 ° C. SMOOTH-XS justerades och balanserades dessutom. Drifttiden var 4 timmar under drift och 5,5 timmar medan den var stillastående.

Labbddata 2: Detta test utfördes med en omgivningstemperatur på 25 ° C och en 5 V/2 A strömadapter. Laddningstiden varierar i enlighet med de olika miljöerna och de faktiska resultaten kan skilja sig åt. Dessutom, ju lägre temperaturen är i laddningsmiljön, desto mindre laddningsström och desto längre laddningstid.

Alla data i denna handbok hämtas från interna experiment i ZHIYUNs laboratorier. Datan kan variera till viss del under olika scenarier. Det är därför bäst att hänvisa till den faktiska användningen av SMOOTH-XS.

Tack för att du köpte SMOOTH-XS. Informationen i detta dokument är relaterade till din säkerhet och dina juridiska rättigheter och skyldigheter. Läs hela dokumentet noggrant för att säkerställa korrekt konfiguration före användning. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna här kan det leda till allvarliga personskador på dig och/eller åskådare eller skada på din SMOOTH-XS eller annan egendom. ZHIYUN förbehåller sig rätten till den slutgiltiga tolkningen av detta dokument och alla relevanta dokument som är relaterade till SMOOTH-XS och rätten att göra ändringar när som helst utan förvarning. Det här dokumentet kan komma att uppdateras utan förvarning. Besök www.zhiyun-tech.com för den senaste produktinformationen.

Genom att använda produkten tillkännager du härmed att du har läst det här dokumentet noggrant och att du förstår och accepterar att följa de allmänna villkoren här. Du accepterar att du är ensamt ansvarig för ditt eget beteende när du använder produkten, och för alla konsekvenser därutav. Du accepterar att använda produkten enbart för ändamål som är lämpliga och i enlighet med alla villkor, försiktighetsåtgärder, användningssätt, policyer och riktlinjer som ZHIYUN har gjort eller kan komma att göra tillgängliga.

Förutom vad som föreskrivs i Folkrepubliken Kinas lagar och förordningar åtar ZHIYUN sig inget ansvar för skada, personskada eller andra juridiska ansvar som inträffar som en direkt eller indirekt följd av användningen av produkten. Användare måste iakttä säker och laglig användning inklusive, men inte begränsat till, det som beskrivits här.

ZHIYUN TM är ett varumärke som ägs av Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. (hädanefter kallat "ZHIYUN" eller "ZHIYUN TECH") och dess dotterbolag. Alla produktnamn och varumärken som nämns här nedan är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Tips för läsning

Beskrivning av symboler:



Tips för drift och användning



Viktiga noteringar

Varningar

SMOOTH-XS är en enhet med hög precision. Användare ska vara utrustade med grundläggande praktiska färdigheter och allmän säkerhetskunskap. Enheten bör användas med försiktighet. Läs hela bruksanvisningen om SMOOTH-XS för att lära känna funktionerna i produkten innan du använder den. Om du inte använder produkten korrekt kan det resultera i skada på produkten, personlig egendom eller allvarlig personskada. Denna produkt är inte avsedd för barn. Använd inte SMOOTH-XS med komponenter som inte tillhandahålls eller rekommenderas av ZHIYUN eller på något sätt inte följer säkerhetsinstruktionerna i produktdokumentationen från ZHIYUN. Säkerhetsföreskrifterna här inne innehåller instruktioner för säkerhet, användning och underhåll. Det är nödvändigt att läsa och följa alla instruktioner och varningar i bruksanvisningen före montering, konfiguration eller användning av SMOOTH-XS för att använda produkten korrekt och undvika skada eller allvarlig personskada.

Riktlinjer för säker användning

Varning:

1. Låt inte produkten komma i kontakt med någon form av vätska. Lämna inte produkten ute i regnet eller i närheten av någon fuktkälla. Om produktens insida kommer i kontakt med vatten kan korrosion inträffa vilket kan leda till att batteriet fattar eld och kan till och med leda till en explosion.
2. Om produkten fattar eld bör du omedelbart använda vatten, vattenspray, sand, brandfilt, torrt pulver eller koldioxidbrandsläckare för att släcka elden. Släck elden genom att använda de metoder som rekommenderas ovan baserat på den faktiska situationen.
3. Produkten bör användas inom temperaturintervallet -10°C till 45°C .
4. Demontera inte produkten på något sätt. Om batteriet punkteras under demontering kan det läcka, fatta eld eller explodera.
5. Slå, krossa eller kasta inte produkten. Placera inte tunga objekt ovanpå produkten.
6. Värm inte upp produkten. Placera aldrig produkten i en mikrovågsugn eller i en behållare under tryck.
7. Placera inte produkten i närheten av någon värmekälla (såsom en spis eller värmare) eller i en bil på en varm dag. Utsätt aldrig batteriet för omgivningar med temperaturer över 60°C . Den ideala förvaringstemperaturen är $22-28^{\circ}\text{C}$.
8. Låt inte batteriet ligga oanvänt för länge efter att det är helt urladdat för att förhindra överurladdning av batteriet vilket kan leda till batteriskada och permanenta fel.

Försiktighet:

1. SMOOTH-XS är en kontrollenhet med hög precision. Det kan uppstå skador på SMOOTH-XS om den tappas eller utsätts för yttre inverkan vilket kan resultera i att den slutar fungera.

2. Kontrollera att de rörliga axlarnas rotation inte blockeras av yttre inverkan när SMOOTH-XS är påslagen.
3. SMOOTH-XS är inte vattentät. Låt inte SMOOTH-XS komma i kontakt med någon form av vätska inklusive rengöringsvätskor. En mjuk tygtrasa rekommenderas för att rengöra SMOOTH-XS.
4. Skydda SMOOTH-XS från damm och sand vid användning.

Notera:

1. Koppla från batteriet och laddaren när enheten är fulladdad.
2. Om du lämnar produkten oanvänd i mer än 10 dagar bör du ladda ur batteriet till 40–65 % för förvaring vilket kan förlänga batteriets livslängd.
3. Ladda och ladda ur SMOOTH-XS varje tredje månad för att upprätthålla batteriaktiviteten.
4. Håll handtaget stabilt när du slår på SMOOTH-XS. Skakningar vid uppstart kan orsaka att SMOOTH-XS inte startar.

Garantiperiod

1. Kunder är berättigade till ersättning eller gratis reparationstjänster i händelse av produktdefekter som upptäcks inom 15 dagar från inköpet av produkten.
2. Den standardiserade garantiperioden för produkter som används och underhålls korrekt är ett år från mottagningsdatumet. Garantiperioden kan variera beroende på skillnader i produktdelar samt lagar och förordningar i olika länder och regioner. För garantiperioder i specifika regioner bör du kontakta den ZHIYUNs officiella kundtjänst eller den ZHIYUN-auktoriserade återförsäljaren där köpet gjordes.

Undantag från garantin

1. Produkter som har utsatts för icke-auktoriserad reparation, felanvändning, kollision, vanvård, felhantering, blötläggning, olycka eller icke-auktoriserad förändring.
2. Produkter som utsatts för olämplig användning eller vars etiketter eller säkerhetsmärkningar har rivits av eller ändrats.
3. Produkter med utgången garanti.
4. Produkter som skadats på grund av force majeure, såsom brand, översvämning, blixtnedslag etc.

ZHIYUNs förfarande vid garantianspråk

1. Om produkten slutar fungera eller om något problem uppstår efter köpet av den bör du kontakta en lokal auktoriserad ZHIYUN-distributör för hjälp. Om det inte finns någon lokal auktoriserad ZHIYUN-distributör kan du även kontakta ZHIYUNs kundtjänst via e-post på service@zhiyun-tech.com eller via ZHIYUNs webbplats på www.zhiyun-tech.com.
2. Din lokala återförsäljare eller ZHIYUNs kundtjänst leder dig genom hela servicerutinen gällande alla produktfel eller problem du kan stöta på. ZHIYUN förbehåller sig rätten att undersöka skadade eller returnerade produkter på nytt.

Kundinformation

Kundens namn:

Telefonnummer:

Adress:

Försäljningsinformation

Försäljningsdatum:

Produktens serienummer:

Distributörens namn:

Distributörens kontaktnummer:

Första underhållsregister

Servicedatum:

Reparatörens underskrift:

Orsak till problemet:

SResultat av
service:☐ Löst☐ Inte löst☐ Återbetalad /Utbytt



Webbplats



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tel: +86 400 900 6868

Direktlinje i USA: +1 808-319-6137, 9.00–18.00 GMT-7, mån-fre

Direktlinje i Europa: +49 (0) 61018132180, 10:00-17:00 GMT+1, mån-fre

Web: www.zhiyun-tech.com

E-post: service@zhiyun-tech.com

Adress: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

Kvalitetscertifikat

Den här produkten har bekräftats uppfylla
kvalitetsstandarder och får säljas efter
strikt inspektion.

Kvalitetskontrollant: _____



Besök ZHIYUNs officiella webbplats för fullständig produktinformation: Innehållet på www.zhiyun-tech.com kan uppdateras utan föregående meddelande.

ZHIYUN™ är ett varumärke som ägs av ZHISHEN

Alla produktnamn och varumärken som nämns här nedan kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Copyright © 2020 ZHISHEN. Med ensamrätt.

ZHIYUN-TECH.COM