

The following features are available in  
this PDF document.



### **Szybkie wyszukiwanie słów kluczowych**

Wprowadź słowo kluczowe w polu  
wyszukiwania i naciśnij przycisk  
wyszukiwania.



### **Szybkie przełączanie między rozdziałami**

Kliknij tytuł konkretnego rozdziału  
w spisie treści, aby przejść do tego  
rozdziału.

\* Powyższe funkcje są obsługiwane w oprogramowaniu do  
odczytywania dokumentów PDF, takim jak Adobe Reader.



# **ZHIYUN MOLUS G60**

Podręcznik użytkownika

# Spis treści

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| □ Krótki wstęp                                                                                                  |    |
| Krótki wstęp .....                                                                                              | 1  |
| □ Zawartość opakowania                                                                                          |    |
| Zawartość opakowania .....                                                                                      | 3  |
| □ Podstawowe informacje o lampie ZHIYUN MOLUS G60                                                               |    |
| Podstawowe informacje o lampie ZHIYUN MOLUS G60 .....                                                           | 5  |
| □ Zasilanie                                                                                                     |    |
| Zasilanie .....                                                                                                 | 6  |
| □ Mocowanie i zdejmowanie mini reflektora ZHIYUN<br>(określanego dalej terminem „reflektor”)                    |    |
| Mocowanie reflektora .....                                                                                      | 7  |
| Zdejmowanie reflektora .....                                                                                    | 7  |
| □ Montaż statywu                                                                                                |    |
| Montaż statywu .....                                                                                            | 8  |
| □ Mocowanie i zdejmowanie mini softboxa ZHIYUN<br>(określanego dalej terminem „softbox”)                        |    |
| Mocowanie softboxa .....                                                                                        | 9  |
| Zdejmowanie softboxa .....                                                                                      | 10 |
| □ Mocowanie i zdejmowanie czaszy rozpraszającej<br>ZHIYUN (określanej dalej terminem „czasza<br>rozpraszająca”) |    |
| Mocowanie czaszy rozpraszającej .....                                                                           | 11 |
| Zdejmowanie czaszy rozpraszającej .....                                                                         | 11 |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| □ Instrukcje dotyczące przejściówki Bowens A<br>(mocowanie ZY) (określanej dalej terminem<br>„przejściówka”) |    |
| Installing the Adapter.....                                                                                  | 12 |
| Zdejmowanie przejściówki .....                                                                               | 14 |
| Mocowanie i zdejmowanie parasola .....                                                                       | 15 |
| □ Installing and Removing ZHIYUN Extension Plate<br>(hereinafter referred to as “extension plate”)           |    |
| □ Obsługa lampy ZHIYUN MOLUS G60                                                                             |    |
| Przyciski i pokrętła.....                                                                                    | 19 |
| Ekran wyświetlacza.....                                                                                      | 20 |
| Operation Instruction.....                                                                                   | 20 |
| Ustawienia zasilania.....                                                                                    | 21 |
| □ Uaktualnianie oprogramowania układowego                                                                    |    |
| □ Dane techniczne produktu                                                                                   |    |
| □ Karta gwarancyjna                                                                                          |    |
| Okres gwarancji .....                                                                                        | 25 |
| Wyłączenia gwarancji.....                                                                                    | 25 |
| Procedura roszczenia gwarancyjnego.....                                                                      | 25 |
| □ Karta kontaktu                                                                                             |    |

### Krótki wstęp

ZHIYUN MOLUS G60 jest przenośną lampą o wysokiej jasności, która umożliwia regulację poziomu jasności i temperatury barwowej. Lampa jest wyposażona we wspornik, który pozwala na jej montaż na statywie lub aparacie. Dzięki temu można jej używać w trakcie profesjonalnych sesji fotograficznych, wywiadów, nagrywania filmów itd. Model MOLUS G60 ma następujące cechy:

1. Lekka i przenośna lampa o doskonałych parametrach.
2. Wyposażona w wyświetlacz pokazujący liczne parametry.
3. Dostarczana ze wspornikiem umożliwiającym jej wszechstronny montaż.
4. Dostępne liczne akcesoria zwiększające zakres zastosowań.
5. Możliwość podłączenia do różnych źródeł zasilania.
6. Wyposażona w wentylator ułatwiający odprowadzanie ciepła.

### **OSTRZEŻENIE**


-  Ten produkt nie jest wodoodporny. Zapobiegaj kontaktowi lampy ZHIYUN MOLUS G60 z wszelkim rodzajem płynów. Nie używaj produktu w trakcie deszczu ani w otoczeniu o wysokiej wilgotności.
-  Jeżeli woda dostanie się przypadkowo do wnętrza urządzenia w trakcie jego pracy, natychmiast je wyłącz i skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Urządzenia będzie można używać ponownie dopiero po zakończeniu prac serwisowych.
-  Przed użyciem podłącz urządzenie do gniazda sieciowego z przewodem ochronnym.
-  Nie narażaj produktu na żrące środki chemiczne ani materiały łatwopalne lub wybuchowe.
-  Nie dotykaj gorących części produktu w trakcie jego pracy, aby uniknąć oparzenia.
-  Nie zasłaniaj ani nie blokuj wentylatorów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku niedostatecznego chłodzenia.
-  Nie umieszczaj włączonego produktu bezpośrednio przed oczami, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
-  Nie narażaj produktu na działanie temperatur powyżej 40°C.

### **OSTROŻNIE**

1. Ten produkt jest urządzeniem wysokiej precyzji. Upuszczenie lub mocne uderzenia mogą spowodować uszkodzenie produktu, co może prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
2. Produkt zaleca się obsługiwać suchymi dłońmi. Do jego czyszczenia najlepsza jest sucha szmatka.
3. Urządzenie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Jeżeli produkt nie jest używany, odłącz go od zewnętrznego źródła zasilania.
5. Nie umieszczaj żadnych ciężkich przedmiotów na tym produkcie, aby uniknąć jego uszkodzenia.
6. W trakcie użytkowania chroń produkt przed pyłem i piaskiem.
7. Przed przechowywaniem produktu poczekaj, aż jego temperatura spadnie. Przechowuj go w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
8. Nie podejmuj prób samodzielnego demontażu tego produktu. W przypadku usterki urządzenia oddaj je firmie ZHIYUN lub autoryzowanemu serwisowi do naprawy.

## Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie przedstawione niżej elementy znajdują się w opakowaniu. W przypadku zagubienia jakiegokolwiek elementu skontaktuj się z ZHIYUN lub lokalnym sprzedawcą.

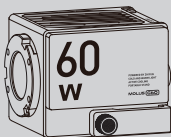

ZHIYUN MOLUS G60 x1




ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) x1



Zasilacz DC x1



ZHIYUN Dome Diffusion (ZY Mount) x1



Torba na zasilacz x1




Statyw x1\*




ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount) x1\*

Prześciółka Bowens A (mocowanie ZY)  
x1\*





Siatka x1\*

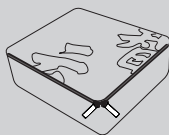

Torba na akcesoria x1\*

Pozycje oznaczone „\*” są dołączane jedynie w zestawie ZHIYUN MOLUS G60 Combo.


## Podstawowe informacje o lampie ZHIYUN MOLUS G60

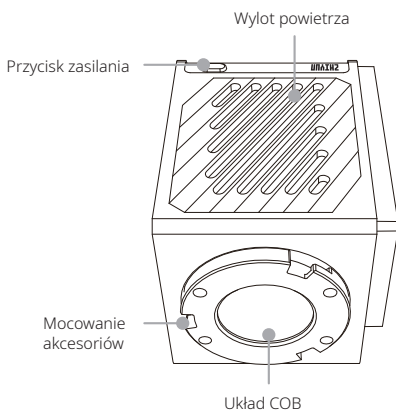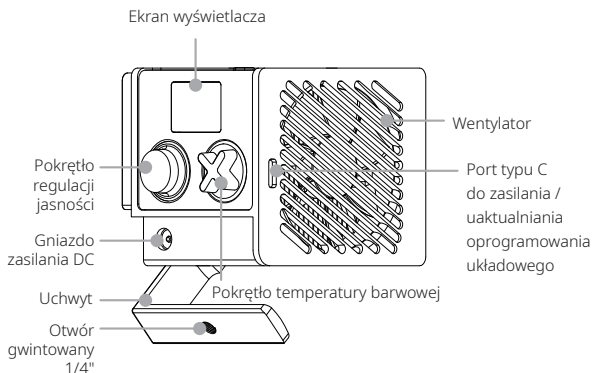

## Zasilanie


Urządzenie nie ma wbudowanego akumulatora. Aby lampa ZHIYUN MOLUS G60 pracowała prawidłowo, podłącz ją do jednego z następujących źródeł zasilania:

- 1 **Zasilanie przez ładowarkę USB:** Podłącz przewód do ładowania z wtykiem USB typu C do ładowarki USB, a drugi jego koniec do portu typu C do zasilania / uaktualniania oprogramowania układowego lampy ZHIYUN MOLUS G60. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego, aby zasilić lampę ZHIYUN MOLUS G60. Zaleca się używanie ładowarki o mocy co najmniej 100 W, która obsługuje protokół szybkiego ładowania PD. Parametry zasilania są wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym. Kiedy zasilanie jest niewystarczające, nie będzie można ustawić jasności lampy ZHIYUN MOLUS G60 na 100%.

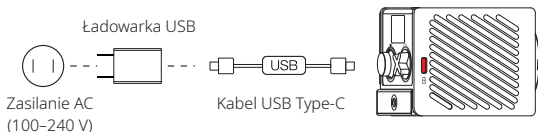

- 💡 W zestawie brak ładowarki USB i przewodu USB z wtykiem typu C.


- 2 **Zasilanie przez zasilacz DC:** Podłącz zasilacz DC do gniazda zasilania DC lampy ZHIYUN MOLUS G60, a wtyk na drugim końcu do gniazda sieciowego, aby zasilić lampę. Przed podłączeniem zasilania obróć wspornik, jak pokazano na poniższym rysunku, tak aby nie blokował on gniazda zasilania DC. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe połączenie z zasilaczem DC.

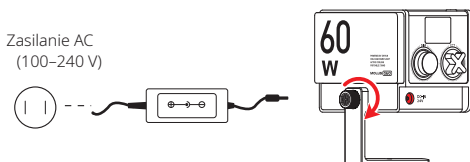

- 💡 Możesz użyć torby na zasilacz DC do jego przechowywania. Powieś ją w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu zasilacza.


## Mocowanie reflektora

Wyrównaj mocowanie reflektora z mocowaniem akcesoriów na lampie MOLUS G60. Zainstaluj reflektor do lampy ZHIYUN MOLUS G60 i obróć go w prawo, aż się zatrzaśnie na miejscu. Oznacza to, że reflektor został zamocowany prawidłowo.

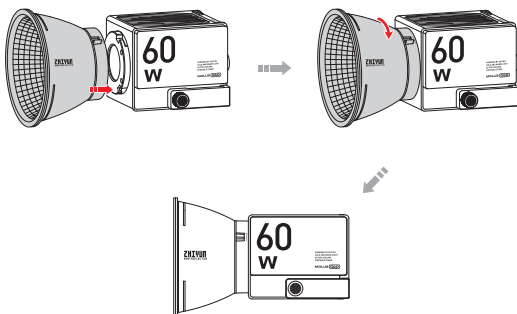


## Zdejmowanie reflektora

Przestaw blokadę w drugą stronę ① i obróć reflektor jak pokazano na rysunku ②. Zdejmij reflektor z mocowania akcesoriów ③.

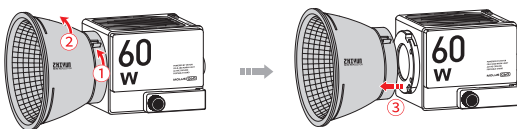


## Montaż statywu

Obróć wspornik lampy ZHIYUN MOLUS G60 o 90° ① i mocno dokręć śrubę wspornika ②. Wyrównaj śrubę 1/4" statywu z otworem gwintowanym 1/4" we wsporniku ③, a następnie włóż śrubę w otwór ④. Aby dostosować kąt, możesz poluzować śrubę wspornika i obrócić lampę ZHIYUN MOLUS G60 na śrubie ⑤. Po uzyskaniu odpowiedniego ustawienia lampy dokręć mocno śrubę ⑥.

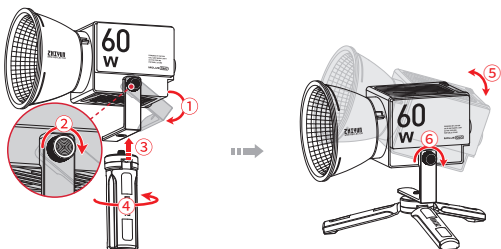


## Mocowanie softboxa

Wyrównaj mocowanie softboxa z mocowaniem akcesoriów na lampie MOLUS G60. Załóż softboxa na mocowanie lampy ZHIYUN MOLUS G60 ① i obróć softbox jak pokazano na rysunku ② , aż się zatrzaśnie na miejscu. Poluzuj paski softboxa ③ , przesunąć oś w prawo, jak pokazano na rysunku, aż softbox się rozłoży, a następnie zatrzaśnie na mocowaniu ④ . Rozłóż siatkę ⑤ i zaczeć ją na czaszy ⑥ .

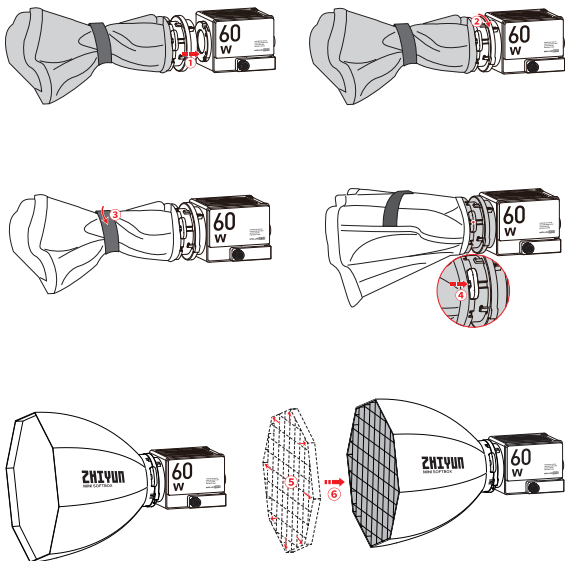


## Zdejmowanie softboxa

Zdejmij siatkę z softboxa ① i odblokuj mocowanie softboxa, jak pokazano na rysunku ② . Przesław blokadę w drugą stronę ③ , jednocześnie obracając softbox, jak pokazano na rysunku ④ . Zdejmij softbox z mocowania akcesoriów lampy ZHIYUN MOLUS G60 ⑤ . Złóż softboxa i owiń go paskami.

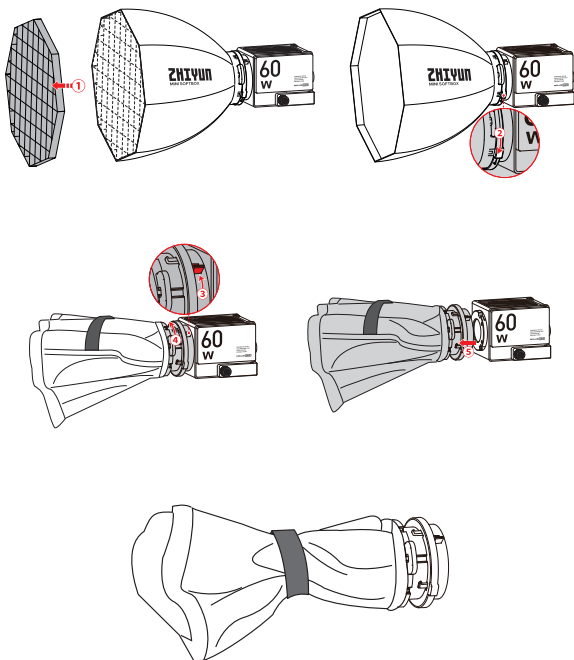

## Mocowanie czaszy rozpraszającej


Zamocuj reflektor na lampie ZHIYUN MOLUS G60. Rozłóż czaszę rozpraszającą, jak pokazano na rysunku, a następnie wyrównaj otwór czaszy z reflektorem. Włóż pierścień z rowkiem czaszy rozpraszającej do otworu reflektora.

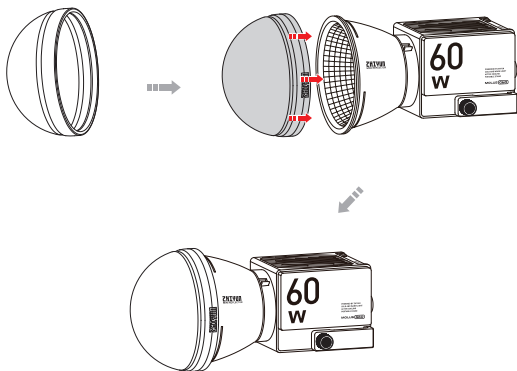

💡 Niniejszy dyfuzor kopułowy (o średnicy 100 mm) jest przeznaczony do ZHIYUN MOLUS G60.

## Zdejmowanie czaszy rozpraszającej





Czaszę rozpraszającą można zdjąć z reflektora, pociągając go ręką.




Wykorzystując tę przejściówkę, można podłączać do lampy ZHIYUN MOLUS G60 akcesoria wyposażone w standardowe mocowanie Bowens. W poniższych instrukcjach przedstawiono mocowanie standardowego reflektora z mocowaniem Bowens.

## Installing the Adapter

Wyrównaj przejściówkę z mocowaniem akcesoriów lampy ZHIYUN MOLUS G60, zamocuj przejściówkę do lampy ①, a następnie obróć ją w prawo ②, aż się zatrzaśnie na miejscu. Wyrównaj reflektor ze standardowym mocowaniem Bowens z przejściówką i zainstaluj reflektor na przejściówce ③. Obróć reflektor w lewo, aż się zatrzaśnie na przejściówce i nie będzie można go obrócić ④. Wyrównaj końcówkę przejściówki ze śrubą 1/4" na górze statywu ⑤, zamocuj przejściówkę do statywu, a następnie dokręć śrubę przejściówki ⑥. W razie potrzeby możesz dostosować kąt przejściówki ⑦. Po ustawieniu lampy pod odpowiednim kątem, zaciśnij zaczepek ⑧.

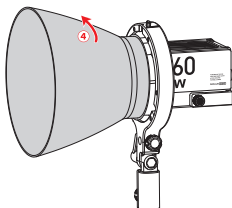
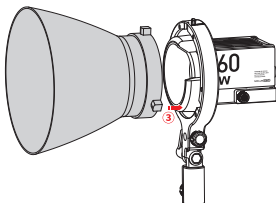
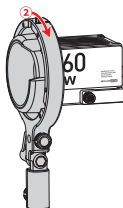
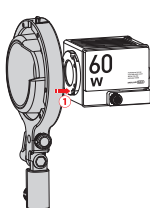



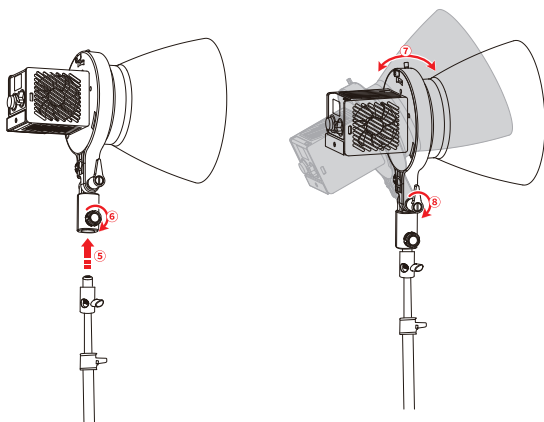


- 💡 ① Statywu nie ma w zestawie.
- ② Podczas mocowania przejściówki do softboxa z mocowaniem Bowens średnica softboxa powinna wynosić co najmniej 90 cm, a jego masa co najwyżej 1,3 kg.

## Zdejmowanie przejściówki



Poluzuj śrubę przejściówki ① i zdejmij przejściówkę ze statywu ②. Na górze przejściówki naciśnij pomarańczową dźwignię i przytrzymaj ją ③, a następnie obróć standardowy reflektor, jak pokazano na rysunku ④. Zdejmij reflektor z przejściówki ⑤. Naciśnij dźwignię we wnętrzu przejściówki i przytrzymaj ją, jak pokazano na rysunku ⑥, a następnie obróć lampę ZHIYUN MOLUS G60 w prawo ⑦. Zdejmij przejściówkę z lampy ZHIYUN MOLUS G60 ⑧.

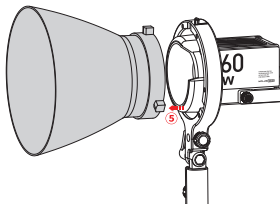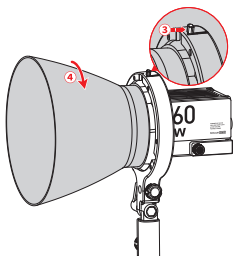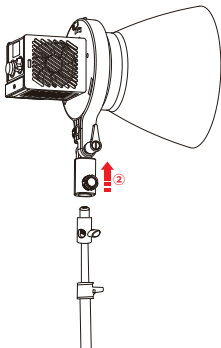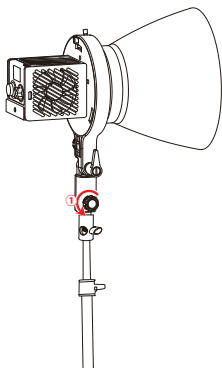

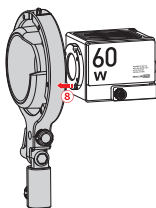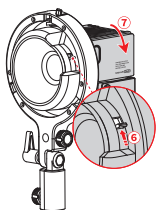




## Mocowanie i zdejmowanie parasola


Włóż rączkę parasola w otwór do mocowania parasola w przejściówce i obróć pokrętkę w prawo. Aby wyjąć parasol, obróć pokrętkę w lewo i wyciągnij rączkę parasola.

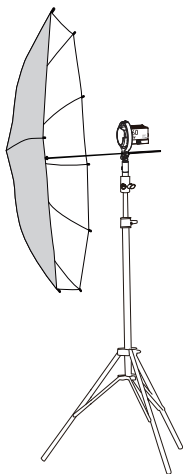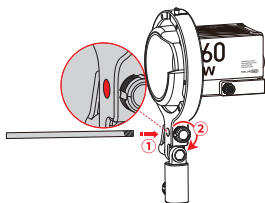

Wyrównaj otwór gwintowany 1/4" szyny przedłużającej ze śrubą 1/4" statywu ① . Załóż szynę przedłużającą na statyw i zamocuj ją ② . Wyrównaj otwór gwintowany 1/4" wspornika lampy ZHIYUN MOLUS G60 z otworem gwintowanym 1/4" szyny przedłużającej ③ . Zamocuj lampę ZHIYUN MOLUS G60 na szynie przedłużającej za pomocą śruby ④ . Możesz połączyć wiele szyn przedłużających, łącząc je na końcach, i zamocować lampę ZHIYUN MOLUS G60 na każdej z tych szyn. Po użyciu zdemontuj lampę ZHIYUN MOLUS G60 z szyny przedłużającej i zdejmij szynę ze statywu.

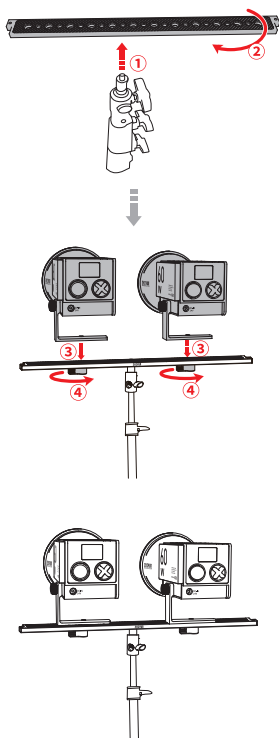

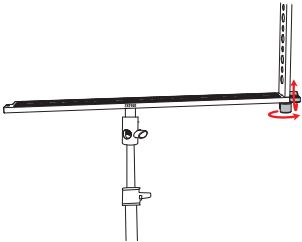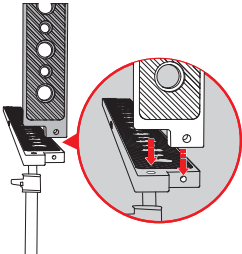

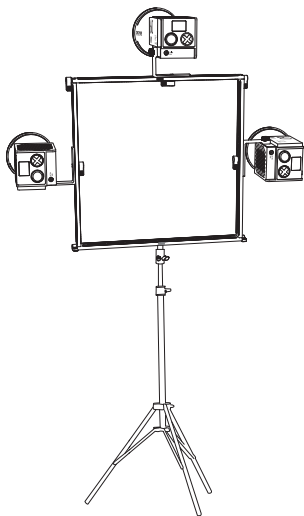


💡 Szyny przedłużające ZHIYUN są sprzedawane osobno.

💡 NIE patrz w układy wytwarzające światło, gdy urządzenie pracuje.

💡 Obudowa zewnętrzna ma stopień ochrony IP20.

## Przyciski i pokrętła

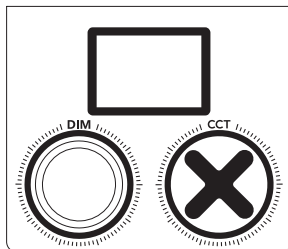

### Przycisk zasilania:

Długie naciśnięcie: Włączanie/

Wyłączanie

Potrójne naciśnięcie: resetowanie

Bluetooth

### Pokrętło regulacji jasności:

Obrót w prawo:

Zwiększenie jasności.

Przełączanie z trybu normalnego w tryb na żywo (w interfejsie ustawień zasilania).

Obrót w lewo:

Zmniejszenie jasności.

Przełączanie z trybu na żywo w tryb normalny (w interfejsie ustawień zasilania).

Jednokrotne naciśnięcie:

Szybkie ustawienie jasności.

Zapisywanie ustawień i zamykanie menu (w interfejsie ustawień zasilania).

Długie naciśnięcie: Włączanie/zamykanie interfejsu ustawień zasilania.

### Pokrętło temperatury barwowej

Obrót w prawo: Zwiększenie wartości temperatury barwowej.

Obrót w lewo: Zmniejszenie wartości temperatury barwowej.

Jednokrotne naciśnięcie: Szybkie ustawienie temperatury barwowej.

### Ekran wyświetlacza

Bieżący tryb

Bieżący poziom zasilania



Bieżąca wartość temperatury barwowej

Bieżąca wartość jasności

### Operation Instruction


Włącz lampę ZHIYUN MOLUS G60. Naciśnij raz pokrętko regulacji jasności / temperatury barwowej, aby szybko ustawić wartość jasności / temperatury barwowej. Obróć pokrętko regulacji jasności/temperatury barwowej w prawo lub w lewo, by ustawić wartość jasności / temperatury barwowej.

## Ustawienia zasilania

**Tryb normalny:** W tym trybie lampę ZHIYUN MOLUS G60 włącza się przez naciśnięcie przycisku zasilania i jego przytrzymanie.

**Tryb na żywo:** Zasilaną lampę ZHIYUN MOLUS G60 można włączyć bez naciskania żadnego przycisku.

Sposób włączania lampy ZHIYUN MOLUS G60 można dostosować w interfejsie ustawień zasilania. Domyślnym trybem jest tryb normalny. Po włączeniu interfejsu ustawień zasilania możesz obrócić pokrętkę regulacji jasności, aby wybrać tryb, a następnie nacisnąć je jeden raz, aby zapisać ustawienia i zamknąć menu.



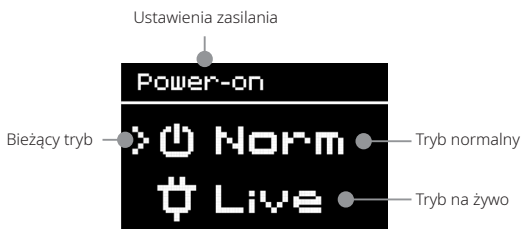




1. Podczas ładowania ZHIYUN MOLUS G60 za pomocą ładowarki USB, tryb Na żywo jest wyłączony.
2. Jeżeli po włączeniu zasilania ZHIYUN MOLUS G60 uruchamiany jest tryb Na żywo, sposób wyłączenia urządzenia może spowodować zmianę trybu uruchamianego po włączeniu:
  - ① W razie wyłączenia poprzez odłączenie wtyczki urządzenia, tryb uruchamiany po włączeniu zasilania będzie taki sam jak w trybie Na żywo.
  - ② W razie wyłączenia poprzez przytrzymanie przycisku zasilania, tryb uruchamiany po włączeniu zostanie zmieniony na tryb zwykły. Aby przywrócić uruchamianie trybu Na żywo, należy zmienić ustawienia uruchamiania zasilania.

Aktualizację oprogramowania układowego lampy ZHIYUN MOLUS G60 możesz wykonać za pomocą aplikacji „Zhiyun Led Tools”.

Procedura jest następująca:

1. Odwiedź oficjalną witrynę ZHIYUN ([www.zhiyun-tech.com](http://www.zhiyun-tech.com)), przejdź do strony produktu ZHIYUN MOLUS G60 i kliknij łącze „Download”. Znajdź Zhiyun Led Tools i oprogramowanie układowe i pobierz je.
  2. Rozpakuj oprogramowanie układowe. Pliki mają rozszerzenie „.ptz”.
  3. Podłącz lampę ZHIYUN MOLUS G60 do komputera. W tym celu podłącz przewód USB typu C do portu typu C lampy i do wolnego portu komputera.
  4. Otwórz aplikację „Zhiyun Led Tools”, kliknij pozycję „Open” i wybierz „Firmware Upgrade”. W obszarze „Path” kliknij przycisk „Browse”, aby wybrać plik najnowszego oprogramowania układowego (z rozszerzeniem „.ptz”) i kliknij przycisk „Upgrade”, aby uaktualnić oprogramowanie układowe.
- Po zakończeniu uaktualniania lampa ZHIYUN MOLUS G60 wyłączy się automatycznie.

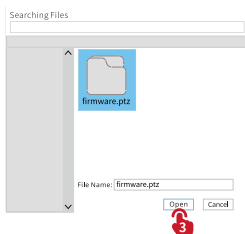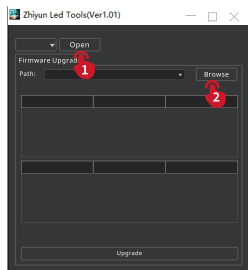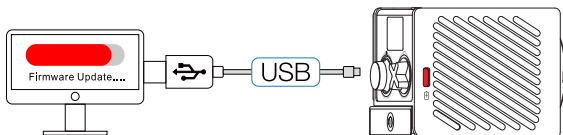

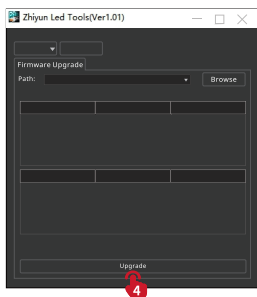

Model produktu: PL103

|                                                               |                      |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Maksymalna moc wyjściowa</b>                               | 60 W                 |                         |
| <b>Zakres regulacji jasności</b>                              | 0–100%               |                         |
| <b>Zakres temperatury koloru</b>                              | 2700 K – 6500 K      |                         |
| <b>CRI/TLCI</b>                                               | CRI≥96 TLCI≥97       |                         |
| <b>Natężenie oświetlenia (moc maksymalna, bez reflektora)</b> | 2376 (luksów)        | Dane laboratoryjne<br>1 |
| <b>Natężenie oświetlenia (moc maksymalna, z reflektorem)</b>  | 11 194 (luksów)      | Dane laboratoryjne<br>2 |
| <b>Temperatura robocza</b>                                    | od -10°C do 40°C     |                         |
| <b>Wymiary produktu (bez reflektora)</b>                      | 90,6 x 67 x 66,95 mm |                         |
| <b>Masa produktu netto (bez reflektora)</b>                   | 300 g                |                         |
| <b>Znamionowe napięcie/<br/>natężenie zasilacza</b>           | 24 V / 2.7 A         |                         |

Dane laboratoryjne 1: Dane są gromadzone w następujących warunkach: Bez zamocowanego reflektora, temperatura 25°C, natężenie oświetlenia niższa niż 0,1 luksa, odległość testowa 1 m oraz temperatura koloru ustawiona na 6500 K przy 100% jasności. Natężenie oświetlenia wynosi 2376 luksów. Rzeczywiste natężenie oświetlenia będzie się różnić w zależności od warunków.

Dane laboratoryjne 2: Dane są gromadzone w następujących warunkach: Zamocowany reflektor, temperatura 25°C, natężenie oświetlenia niższa niż 0,1 luksa, odległość testowa 1 m oraz temperatura koloru ustawiona na 6500 K przy 100% jasności. Natężenie oświetlenia wynosi 11 194 luksów. Rzeczywiste natężenie oświetlenia będzie się różnić w zależności od warunków.

### Okres gwarancji

1. W ciągu 15 dni od otrzymania produktu klienci mają prawo do wymiany lub bezpłatnej naprawy w przypadku wad jakościowych stwierdzonych w produkcie.
2. Klienci są uprawnieni do bezpłatnej usługi naprawczej od firmy ZHIYUN za każdą materiałową lub produkcyjną wadę produktu, która spowoduje awarię produktu podczas normalnego użytkowania przez konsumenta i na warunkach okresu obowiązywania gwarancji, czyli 12 miesięcy od daty sprzedaży. Okres gwarancji jest różny w zależności od komponentów produktu i kraju zakupu. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, skontaktuj się z naszym zespołem ds. usług posprzedażowych za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej spółki ZHIYUN lub w miejscu zakupu.

### Wyłączenia gwarancji

1. Produkty używane w niewłaściwy sposób, zaniedbywane, zamoczone, poddane nieautoryzowanym naprawom lub przeróbkom oraz te, które brały udział w kolizjach i wypadkach.
2. Produkty używane w niewłaściwy sposób lub których etykiety bądź oznaczenia bezpieczeństwa zostały oderwane lub zmienione.
3. Produkty, których okres gwarancyjny wygaś.
4. Produkty uszkodzone z powodu działania siły wyższej, takiej jak pożar, powódź, burza itp.

### Procedura roszczenia gwarancyjnego

1. Jeśli po zakupie wystąpi awaria lub jakikolwiek problem, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub asystentem. Zawsze możesz też skontaktować się z działem obsługi klienta ZHIYUN, wysyłając e-mail na adres [info@zhiyun-tech.com](mailto:info@zhiyun-tech.com) lub na stronie internetowej [www.zhiyun-tech.com](http://www.zhiyun-tech.com).
2. Twój lokalny agent lub obsługa klienta ZHIYUN poprowadzi Cię przez całą procedurę serwisową dotyczącą jakichkolwiek napotkanych problemów z produktem. ZHIYUN zastrzega sobie prawo do ponownej oceny uszkodzonych lub zwróconych produktów.

**Informacje dla klientów**

Nazwisko klienta:

Numer telefonu:

Adres:

**Informacje dot. sprzedaży**

Data sprzedaży:

Numer seryjny produktu:

Nazwa dystrybutora:

Numer kontaktowy dystrybutora:

**Pierwszy wpis serwisowy**

Data usługi:

Podpis serwisanta:

Przyczyna problemu:

Rezultat  
serwisowania:☐ Rozwiązany☐ Nerozwiązany☐ Zwrócono /  
Wymieniono



Strona internetowa



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook  
(Zhiyun Support)



Facebook  
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tel: +86 400 900 6868

Infolinia w Stanach Zjednoczonych: +1 808-319-6137, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00 GMT-7

Infolinia w Europie: +49 (0) 61018132180, pon.–pt. w godz. 10:00–17:00 GMT+1

Witryna: [www.zhiyun-tech.com](http://www.zhiyun-tech.com)

Adres e-mail: [info@zhiyun-tech.com](mailto:info@zhiyun-tech.com)

Adres: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, Chiny

## Certyfikat jakości

Produkt ten został zatwierdzony jako spełniający standardy jakości i dopuszczony do sprzedaży po rygorystycznej kontroli.

Inspektor kontroli  
jakości (QC): \_\_\_\_\_



Pełne informacje o produkcie można znaleźć w oficjalnej witrynie firmy ZHIYUN: Zawartość witryny [www.zhiyun-tech.com](http://www.zhiyun-tech.com) może zostać zmieniona bez uprzedzenia.

ZHIYUN™ jest znakiem handlowym firmy ZHISHEN.

Wszystkie nazwy produktów marki wymienione poniżej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Copyright © 2022 ZHISHEN. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZHIYUN-TECH.COM