

V tomto dokumentu PDF jsou k dispozici následující funkce.



Rychlé hledání klíčových slov

Zadejte klíčové slovo do
vyhledávacího pole a stiskněte
tlačítko vyhledávání.



Rychlé přecházení mezi kapitolami

Chcete-li přejít na konkrétní kapitolu,
klikněte v obsahu na její název.

* Pro podporu výše uvedených funkcí je zapotřebí software pro čtení souborů PDF, jako je Adobe Reader.



ZHIYUN MOLUS G60

Uživatelská příručka

Obsah

□ Stručný úvod	
Stručný úvod	1
□ Obsah balení	
Obsah balení	3
□ Seznámení s produktem ZHIYUN MOLUS G60	
Seznámení s produktem ZHIYUN MOLUS G60	5
Napájecí zdroj	6
□ Napájecí zdroj	
□ Instalace a demontáž miniaturního reflektoru ZHIYUN (dále pouze „reflektor“)	
Instalace reflektoru	7
Demontáž reflektoru	7
□ Instalace stativu	
Instalace stativu	8
□ Instalace a demontáž miniaturního softboxu ZHIYUN (dále pouze „softbox“)	
Instalace softboxu	9
Demontáž softboxu	10
□ Instalace a demontáž kopulovitého difuzoru ZHIYUN (dále pouze „kopulovitý difuzor“)	
Instalace kopulovitého difuzoru	11
Demontáž kopulovitého difuzoru	11

□ Pokyny pro adaptér pro montáž typu Bowens (montáž ZY) A (dále pouze „adaptér“)	
Instalace adaptéru	12
Demontáž adaptéru	14
Instalace a demontáž deštníku	15
□ Instalace a demontáž rozšiřující desky ZHIYUN (dále pouze „rozšiřující deska“)	
□ Jak se používá zařízení ZHIYUN MOLUS G60	
Tlačítka a ovladače	19
Obrazovka displeje	20
Návod k obsluze	20
Nastavení při zapnutí	21
□ Upgrade firmwaru	
□ Technické parametry produktu	
□ Záruční list	
Záruční doba	25
Vyloučení záruky	25
Postup uplatnění záruky	25
□ Karta s kontakty	

Stručný úvod

ZHIYUN MOLUS G60 je přenosné výplňové světlo s vysokou svítivostí, které podporuje nastavení jasu a teploty barev. Výplňové světlo se dodává s držákem, který lze nainstalovat na světelný stojan nebo kameru, a splňuje tak požadavky na osvětlení potřebné pro komerční snímky, rozhovory, natáčení videa atd.

Zařízení MOLUS G60 má následující vlastnosti:

1. Je lehké a přenosné s vynikajícím výkonem.
2. Je vybaveno displejem pro zobrazení všech druhů parametrů.
3. Dodává se s držákem pro univerzální instalaci a osvětlení.
4. K dispozici s různým příslušenstvím pro různé osvětlení.
5. Lze jej napájet více způsoby.
6. Dodává se s ventilátorem pro odvádění tepla.

VAROVÁNÍ

-  Tento produkt není vodotěsný. Zabraňte kontaktu zařízení ZHIYUN MOLUS G60 s jakoukoli kapalinou. Produkt nikdy nepoužívejte za deště ani ve vlhkém prostředí.
-  Pokud se do přístroje při používání náhodně dostane voda, okamžitě jej přestaňte používat a obraťte se na společnost nebo autorizovaný servisní personál za účelem údržby. V používání pokračujte až po dokončení údržby.
-  Před použitím připojte zařízení k uzemněné zásuvce.
-  Nevystavujte tento výrobek žíravým chemikáliím, hořlavým a výbušným materiálům.
-  Když výrobek pracuje, nedotýkejte se části, která topí, abyste se nepopálili.
-  Ventilátory nepřekrývejte ani neblokujejte, aby nedošlo k poškození chlazení.
-  Neobracejte výrobek přímo do očí, aby nedošlo k poškození zraku.
-  Nevystavujte tento výrobek prostředí s teplotou nad 40 °C.


DÁVEJTE POZOR

1. Tento produkt je vysoce přesné ovládací zařízení. Pokud spadne nebo je vystaveno působení vnější síly, může se produkt poškodit a nemusí fungovat správně.
2. Při používání produktu mějte suché ruce a k čištění používejte suchý hadřík.
3. Tento produkt uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Pokud tento výrobek nepoužíváte, odpojte externí napájecí zdroj.


5. Nepokládejte na tento výrobek žádné jiné předměty, aby nedošlo k jeho poškození.
6. Během používání chraňte produkt před prachem a pískem.
7. Před uskladněním tohoto výrobku se ujistěte, že zcela vychladl, a skladujte jej na suchém a větraném místě.
8. Tento produkt sami nerozebírejte. V případě poruchy by měl být opraven společností ZHIYUN nebo autorizovaným pracovníkem údržby.

Obsah balení

Než začnete tento výrobek používat, pečlivě zkontrolujte, zda jsou všechny následující položky součástí balení výrobku. Pokud některý předmět chybí, kontaktujte společnost ZHIYUN nebo místního obchodníka.

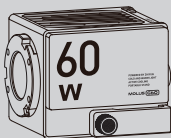

1x ZHIYUN MOLUS G60




1x ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount)



1x napájecí adaptér DC



1x ZHIYUN Dome Diffusion (ZY Mount)


1x taška na organizér napájecího
adaptéru

1x stativ*




1x ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount) *

1x Bowens Mount Adapter
(ZY Mount)-A *





1× mřížka*

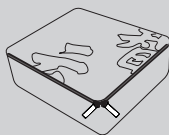

1× úložná taška*

Položky označené „*” jsou zahrnuty pouze v sadě ZHIYUN MOLUS G60 Combo.


Seznámení s produktem ZHIYUN MOLUS G60

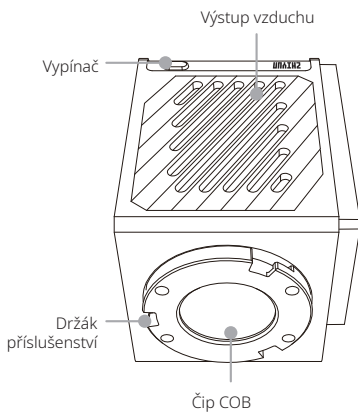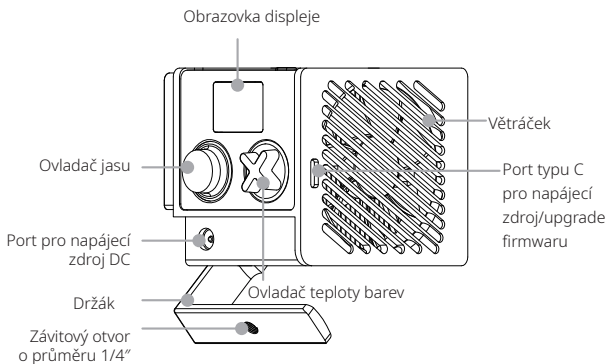

Napájecí zdroj


Baterie není součástí zařízení. Aby zařízení ZHIYUN MOLUS G60 správně fungovalo, napájejte jej jedním z následujících metod:

- 1 **Napájení prostřednictvím nabíječky USB:** Pomocí nabíjecího kabelu USB typu C připojte nabíječku USB a port typu C pro napájecí zdroj/upgrade firmwaru zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Zapojte nabíječku do síťové zásuvky a napájejte zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Doporučujeme používat nabíječku s výkonem 100 W nebo vyšším a podporující protokol rychlého nabíjení PD. Napájecí výkon se zobrazuje na obrazovce v reálném čase. Je-li vstupní napájení nedostatečné, není možné nastavit jas zařízení ZHIYUN MOLUS G60 na 100 %.

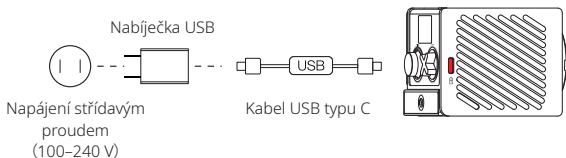

-  Nabíječka USB a kabel USB typu C nejsou součástí balení.


- 2 **Napájení prostřednictvím napájecího adaptéru DC:** Připojte napájecí adaptér DC k portu pro napájecí zdroj DC zařízení ZHIYUN MOLUS G60 a k zásuvce střídavého proudu pro napájení zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Před připojením napájení otočte držák, jak je znázorněno na obrázku níže, aby držák neblokoval port pro napájecí zdroj DC a neovlivňoval připojení napájecího adaptéru DC.

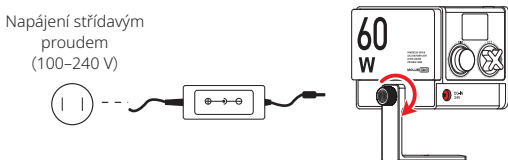

-  K uspořádání napájecího adaptéru DC a jeho zavěšení na správné místo můžete použít tašku na organizér napájecího adaptéru, aby se na něj nešláplo.


Instalace reflektoru

Vyrovnejte držák reflektoru s držákem příslušenství zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Nasadte reflektor na zařízení ZHIYUN MOLUS G60 a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Poté je reflektor nainstalován.

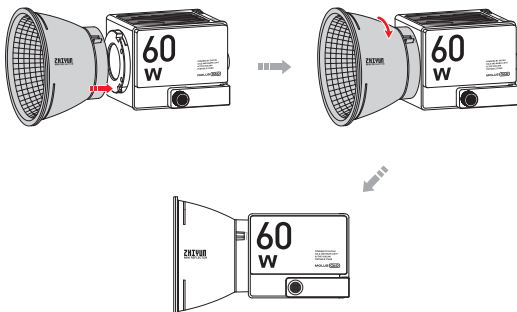


Demontáž reflektoru

Přepněte zámek na jinou stranu ① a otočte reflektor podle obrázku ② .
Odstraňte reflektor z držáku příslušenství ③ .

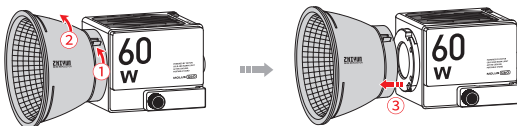


Instalace stativu

Otočte držák zařízení ZHIYUN MOLUS G60 o 90° ① a pevně zašroubujte šroub držáku ② . Zarovnejte 1/4" šroub stativu se závitovým otvorem o průměru 1/4" na držáku ③ a zajistěte pevnou instalaci ④ . Chcete-li nastavit úhel, můžete povolit šroub držáku a otáčet zařízení ZHIYUN MOLUS G60 kolem šroubu ⑤ . Po dokončení seřízení pevně zašroubujte šroub ⑥ .

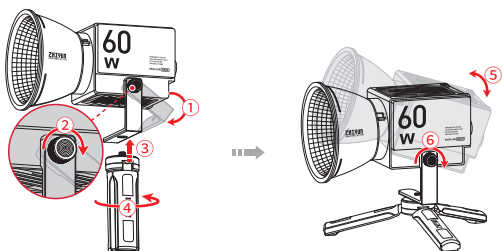


Instalace softboxu

Vyrovnejte držák softboxu s držákem příslušenství zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Nainstalujte softbox na zařízení ZHIYUN MOLUS G60 ① a otáčejte softboxem podle obrázku, dokud neuslyšíte zvuk cvaknutí ②. Uvolněte popruhy softboxu ③, posuňte osu doprava, jak je znázorněno na obrázku, dokud se softbox neroztáhne a nezacvakne do držáku ④. Rozbalte mřížku ⑤ a nalepte difuzor ⑥.

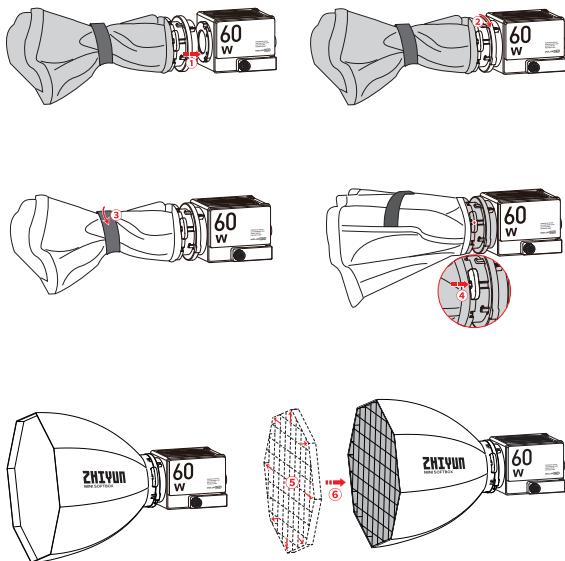


Demontáž softboxu

Odstraňte mřížku ze softboxu ① a odjistěte otočný držák softboxu podle obrázku ② . Přepněte zámek na jinou stranu ③ a současně otáčejte softboxem, jak je znázorněno na obrázku ④ . Vymějte softbox z držáku příslušenství zařízení ZHIYUN MOLUS G60 ⑤ . Sbalte softbox a zavažte popruhy.

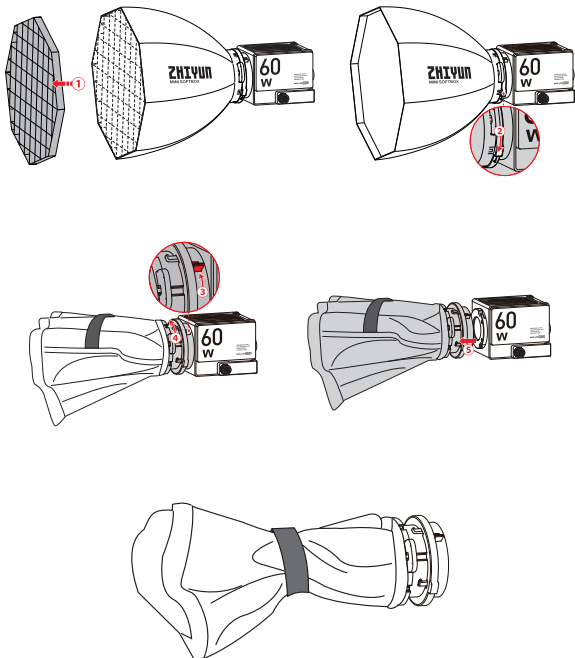

Instalace kopulovitého difuzoru


Nainstalujte reflektor na zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Rozbalte kopulový difuzor podle obrázku a zarovnejte otvor kopulového difuzoru s reflektorem. Drážkovací kroužek kopulovitého difuzoru zasuňte do reflektoru.

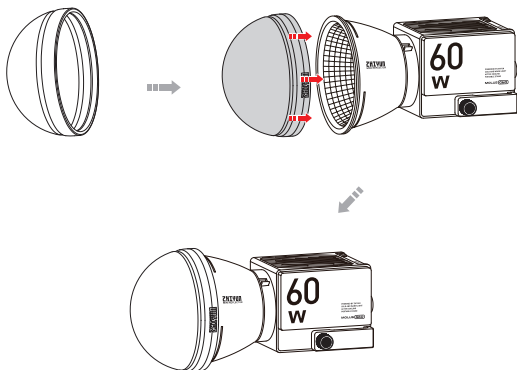

 Tento kopulovitý difuzor (s průměrem 100 mm) je speciálně navržen pro zařízení ZHIYUN MOLUS G60.

Demontáž kopulovitého difuzoru





Kopulovitý difuzor můžete z reflektoru sejmout rukou.




S adaptérem pro montáž lze zařízení ZHIYUN MOLUS G60 používat s příslušenstvím se standardní montáží typu Bowens. Následující pokyny slouží jako příklad pro standardní reflektor s držákem typu Bowens.

Instalace adaptéru

Vyrovnejte držák adaptéru s držákem příslušenství zařízení ZHIYUN MOLUS G60, nainstalujte adaptér na zařízení ZHIYUN MOLUS G60 ① a otáčejte adaptérem ve směru hodinových ručiček ②, dokud neuslyšíte cvaknutí. Vyrovnejte standardní držák reflektoru s držákem adaptéru a nainstalujte na adaptér standardní reflektor ③. Otáčejte standardním reflektorem proti směru hodinových ručiček, dokud reflektor nezapadne do adaptéru a nebude jej možné otočit ④. Zarovnejte konec adaptéru s 1/4" šroubem na horní straně světelného stojanu ⑤, nainstalujte adaptér na světelný stojan a utáhněte šroub adaptéru ⑥. V případě potřeby můžete nastavit úhel adaptéru ⑦ a utáhnout západku adaptéru ⑧.

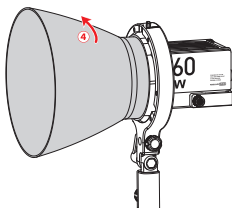
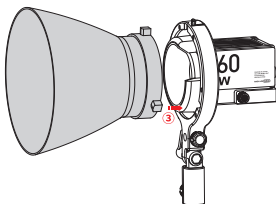
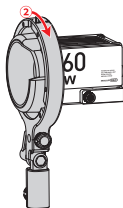
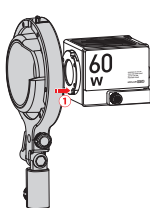



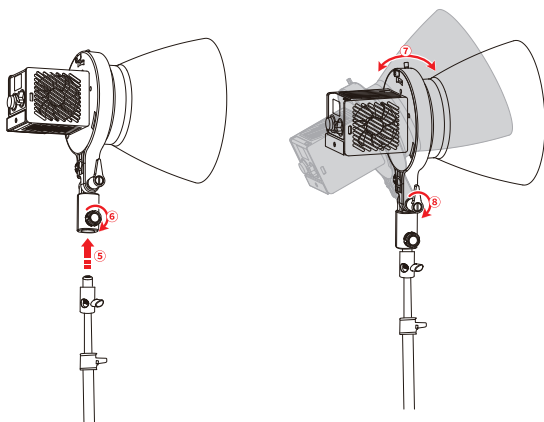


- ① Světelný stojan není součástí dodávky.
- ② Při připojení adaptéru k softboxu s držákem typu Bowens by měl být průměr softboxu nejvíce 90 cm a hmotnost nejvíce 1,3 kg.

Demontáž adaptéru



Uvolněte šroub adaptéru ① a odstraňte adaptér ze světelného stojanu ② .
Stiskněte a podržte směrem doprava oranžový zámek v horní části adaptéru ③
a podle obrázku otočte standardní reflektor ④ . Odstraňte reflektor z adaptéru
⑤ , stiskněte a držte zámek v mezeře adaptéru, jak je znázorněno na obrázku
⑥ , a otáčejte zařízení ZHIYUN MOLUS G60 ve směru hodinových ručiček ⑦ .
Odstraňte adaptér ze zařízení ZHIYUN MOLUS G60 ⑧ .

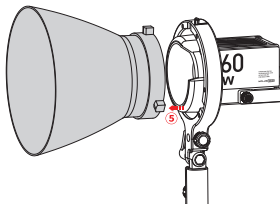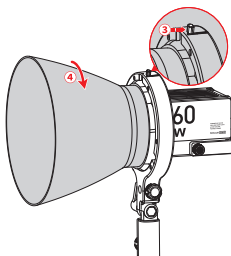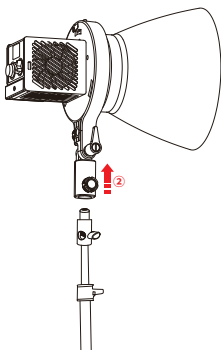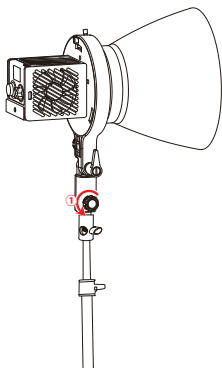

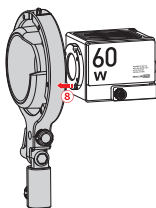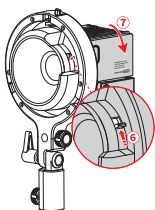




Instalace a demontáž deštníku


Zasuňte rukojeť deštníku do otvoru pro deštník na adaptéru a otočte ovladačem ve směru hodinových ručiček. Otočením proti směru hodinových ručiček odemkněte a vytáhněte rukojeť deštníku.

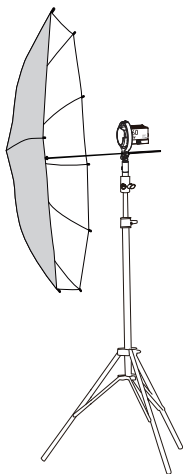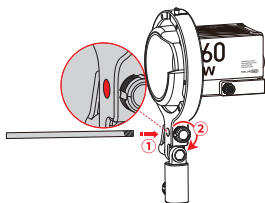

Zarovnejte závitový otvor o průměru 1/4" s rozšiřující deskou se šroubem 1/4" světelného stojanu ① . Nainstalujte a utáhněte rozšiřovací desku ke světelnému stojanu ② . Zarovnejte závitový otvor o průměru 1/4" na držáku zařízení ZHIYUN MOLUS G60 se závitovým otvorem o průměru 1/4" na rozšiřovací desce ③ . Připevněte zařízení ZHIYUN MOLUS G60 na rozšiřovací desku pomocí šroubu ④ . Můžete připojit více rozšiřovacích desek, seřadit je za sebou a na každou z nich nainstalovat zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Po použití můžete zařízení ZHIYUN MOLUS G60 sejmut z rozšiřovací desky a odstranit rozšiřovací desku ze světelného stojanu.

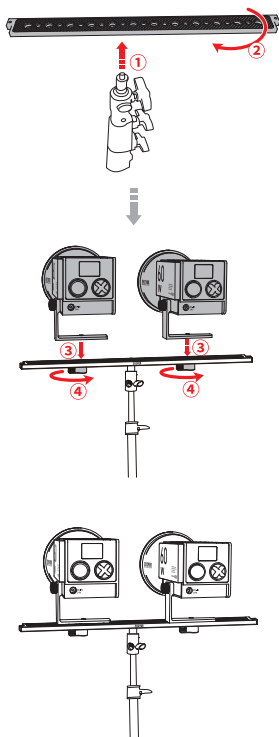

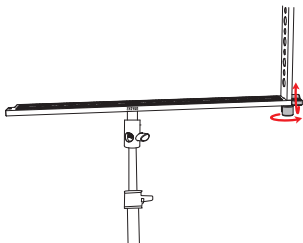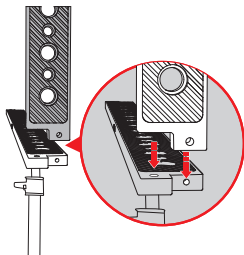

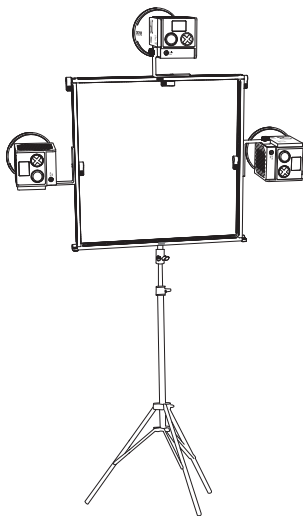


💡 Rozšiřovací deska ZHIYUN se prodává samostatně.

💡 NEDÍVEJTE se na čipy, když je zařízení v provozu.

💡 Stupeň krytí vnějšího pouzdra je IP20.

Tlačítka a ovladače

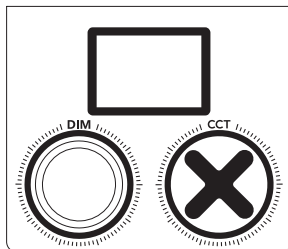

Vypínač:

Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí

Tři stisknutí: Resetování Bluetooth

Ovladač jasu:

Otáčejte ve směru hodinových
ručiček: Zvýšení hodnoty jasu.

Přepnutí z normálního režimu
na živý režim (v rozhraní pro
nastavení při zapnutí)

Otáčejte proti směru hodinových
ručiček:

Snížení hodnoty jasu.

Přepnutí ze živého režimu na
normální režim (v rozhraní pro
nastavení při zapnutí).

Jedno stisknutí: Rychlé nastavení jasu.

Uložte nastavení
a ukončete jej
(v rozhraní pro
nastavení při zapnutí).

Dlouhé stisknutí: Vstup/ukončení
rozhraní pro nastavení při zapnutí

Ovladač teploty barev

Otáčejte ve směru hodinových
ručiček: Zvýšení hodnoty teploty
barev


Otáčejte proti směru hodinových
ručiček: Snížení hodnoty teploty barev

Jedno stisknutí: Rychlé nastavení
teploty barev

Obrazovka displeje

Aktuální režim

Aktuální napájení

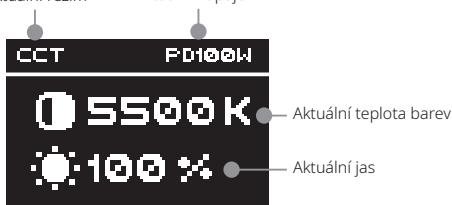

Návod k obsluze


Zapněte zařízení ZHIYUN MOLUS G60. Jediným stisknutím ovladače jasu/teploty barev rychle nastavíte jas/teplotu barev. Otáčením ovladače jasu/teploty barev ve směru hodinových ručiček/proti směru hodinových ručiček doladíte hodnotu jasu/teploty barev.

Nastavení při zapnutí

Normální režim: Stisknutím a podržením vypínače zapnete napájené zařízení ZHIYUN MOLUS G60.

Živý režim: Napájené zařízení ZHIYUN MOLUS G60 lze zapnout bez stisknutí jakéhokoli tlačítka.

Způsob zapnutí zařízení ZHIYUN MOLUS G60 si můžete přizpůsobit v nastavení při zapnutí. Výchozí režim je Normální režim. Při vstupu do rozhraní pro nastavení při zapnutí můžete otáčením ovladače jasu vybrat režim a jedním stisknutím ovladače jasu uložit a ukončit nastavení.



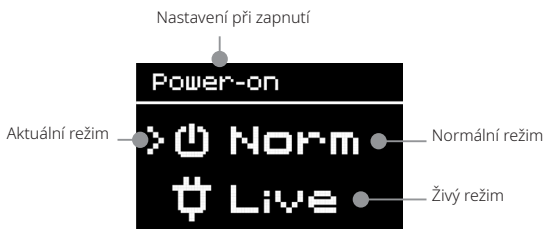




1. Když se ZHIYUN MOLUS G60 nabíjí prostřednictvím nabíječky USB, režim Živě bude vypnut.
2. Je-li režim zapnutí zařízení ZHIYUN MOLUS G60 v režimu Živě, může způsob, jakým uživatel zařízení vypne, způsobit změnu režimu zapnutí:
 - ① Když zařízení jednoduše odpojíte a vypnete, režim zapnutí zůstane stejný jako režim Živě.
 - ② Po stisknutí a podržení vypínače pro vypnutí se režim zapnutí přepne do normálního režimu. Chcete-li přepnout zpět do režimu Živě, upravte nastavení při zapnutí.

K provedení upgradu firmwaru zařízení ZHIYUN MOLUS G60 můžete použít nástroj „Zhiyun Led Tools“.

Postup je následující:

1. Navštivte oficiální webové stránky společnosti ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com), přejděte na stránku výrobku ZHIYUN MOLUS G60, klikněte na možnost „Download“, vyhledejte nástroj „Zhiyun Led Tools“ a firmware a stáhněte jej.
2. Rozbalte soubor firmwaru s příponou „.ptz“.
3. Připojte port USB typu C zařízení ZHIYUN MOLUS G60 k portu USB počítače pomocí kabelu USB typu C.
4. Otevřete nástroj „Zhiyun Led Tools“, klikněte na možnost „Open“ a klikněte na možnost „Firmware Upgrade“. Kliknutím na tlačítko „Browse“ v části „Path“ vyberte nejnovější stažený firmware (soubor, jehož přípona je „.ptz“), a klepnutím dole na „Upgrade“ aktualizujte firmware. Zařízení ZHIYUN MOLUS G60 se po dokončení aktualizace automaticky vypne.

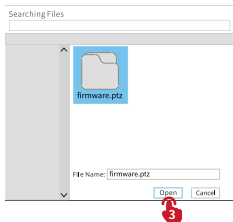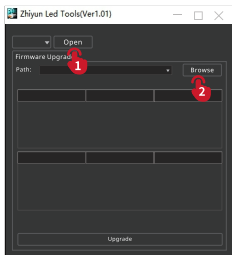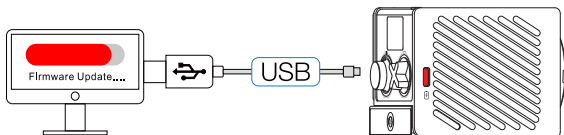

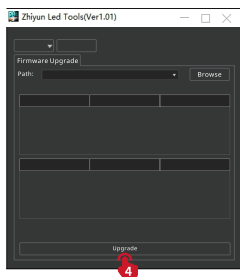

Model produktu: PL103

Maximální výstupní výkon	60 W	
Rozsah nastavení jasu	0 až 100 %	
Rozsah teploty barev	2700 K až 6500 K	
CRI/TLCI	CRI ≥ 96 TLCI ≥ 97	
Intenzita osvětlení (maximální výkon, bez reflektoru)	2376 (lux)	Laboratorní data 1
Intenzita osvětlení (maximální výkon, s reflektorem)	11194 (lux)	Laboratorní data 2
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C	
Velikost výrobku (bez reflektoru)	90,6 × 67 × 66,95 mm	
Čistá hmotnost výrobku (bez reflektoru)	300 g	
Jmenovité výstupní napětí/ proud napájecího adaptéru	24 V/2.7 A	

Laboratorní data 1: Údaje byly shromážděny za následujících podmínek: Žádné reflektory, teplota 25 °C, vnitřní osvětlení nižší než 0,1 lux, zkušební vzdálenost 1 m a teplota barev je nastavena na 6500 K se 100% jasnem. Intenzita osvětlení je 2428 lux. Skutečná intenzita osvětlení se za různých podmínek liší.

Laboratorní data 2: Údaje byly shromážděny za následujících podmínek: Nainstalovaný reflektor, teplota 25 °C, vnitřní osvětlení nižší než 0,1 lux, zkušební vzdálenost 1 m a teplota barev je nastavena na 6500 K se 100% jasnem. Intenzita osvětlení je 11729 lux. Skutečná intenzita osvětlení se za různých podmínek liší.

Záruční doba

1. Zákazníci mají nárok na výměnu nebo bezplatnou opravu v případě závady (závad) kvality zjištěné u produktu do 15 dnů od přijetí výrobku.
2. Zákazníci mají nárok na bezplatnou opravu od společnosti ZHIYUN u jakéhokoliv produktu, který je prokazatelně vadný s ohledem na materiál nebo zpracování, což vede k selhání produktu za běžného spotřebitelského používání a podmínek v rámci platné záruční doby, která činí 12 měsíců od data prodeje. Záruční doba se však liší v závislosti na komponentě produktu a zemi zakoupení. Podrobné informace o záruce získáte u našeho poprodejního servisního týmu na oficiálních webových stránkách společnosti ZHIYUN nebo v místě zakoupení.

Vyloučení záruky

1. Produkty, které byly předmětem neoprávněné opravy, zneužití, kolize, zanedbání, nesprávného zacházení, namáčení, nehody a neoprávněné změny.
2. Produkty vystavené nesprávnému použití nebo jejichž štítky nebo bezpečnostní štítky byly odtrženy nebo pozměněny.
3. Produkty, jejichž záruka vypršela.
4. Produkty poškozené v důsledku vyšší moci, jako jsou požáry, záplavy, blesky apod.

Postup uplatnění záruky

1. Pokud na produktu po zakoupení dojde k selhání nebo jakémukoli problému, obraťte se o pomoc na místního zástupce, nebo můžete vždy kontaktovat zákaznický servis společnosti ZHIYUN prostřednictvím e-mailu na adrese info@zhiyun-tech.com nebo na internetové stránce www.zhiyun-tech.com.
2. Místní zástupce nebo zákaznický servis společnosti ZHIYUN vás provede celým servisním postupem, pokud jde o jakýkoli problém s produktem nebo problém, s nímž jste se setkali. Společnost ZHIYUN si vyhrazuje právo přezkoumat poškozené nebo vrácené produkty.

Informace pro zákazníky

Jméno zákazníka:

Telefonní číslo:

Adresa:

Informace o prodeji

Datum prodeje:

Sériové číslo produktu:

Jméno distributora:

Kontaktní číslo distributora:

První záznam údržby

Datum servisu:

Podpis opraváře:

Příčina problému:

Výsledek servisu:

☐ Vyřešeno☐ Nevyřešeno☐ Vraceny peníze/
Vyměněno



Webové stránky



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tel: +86 400 900 6868

Horká linka v USA: +1 808-319-6137, 9:00–18:00 GMT+7, Po–Pá

Horká linka v Evropě: +49 (0) 61018132180, 10:00–17:00 GMT+1, Po–Pá

Web: www.zhiyun-tech.com

E-mail: info@zhiyun-tech.com

Adresa: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, Čína

Certifikát kvality

U tohoto produktu je potvrzeno, že splňuje normy
kvality a po přísné kontrole
je povoleno ho prodávat.

Inspektor kontroly kvality: _____



Úplné informace o produktu naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti ZHIYUN: Obsah na stránkách www.zhiyun-tech.com může být aktualizován bez předchozího upozornění.

ZHIYUN™ je ochranná známka společnosti ZHISHEN.

Veškeré názvy nebo značky produktů uvedené níže mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných držitelů.

Copyright © 2022 ZHISHEN. Všechna práva vyhrazena.

ZHIYUN-TECH.COM