

Följande funktioner är tillgängliga i detta PDF-dokument.



Snabbsökning på nyckelord

Ange nyckelordet i sökrutan och tryck
på sökknappen



Snabbhoppning mellan kapitel

Klicka på titeln för ett specifikt kapitel
i innehållsförteckningen för att
förflytta dig till det

* Program såsom Adobe Reader behövs för att funktionerna
ovan ska fungera.



ZHIYUN MOLUS G60

Bruksanvisning

Innehåll

□ Kort introduktion	
Kort introduktion · · · · ·	1
□ Produktlista	
Produktlista · · · · ·	3
□ Lär känna din ZHIYUN MOLUS G60	
Lär känna din ZHIYUN MOLUS G60 · · · · ·	5
□ Strömadapter	
Strömadapter · · · · ·	6
□ Montera och ta bort ZHIYUN Mini-reflektor (hädanefter kallad ”reflektor”)	
Montera reflektorn · · · · ·	7
Ta bort reflektorn · · · · ·	7
□ Montera stativet	
Montera stativet · · · · ·	8
□ Montera och ta bort ZHIYUN Mini-bouncer (hädanefter kallad ”bouncer”)	
Montera bouncern · · · · ·	9
Ta bort bouncern · · · · ·	10
□ Montera och ta bort ZHIYUN-kupoldiffusor (hädanefter kallad ”kupoldiffusor”)	
Montera kupoldiffusorn · · · · ·	11
Ta bort kupoldiffusorn · · · · ·	11

☐ Instruktioner för Bowens-adapter-A (ZY-fäste) för montering (hädanefter kallad "adapter")	
Montera adaptern	12
Ta bort adaptern	14
Montera och ta bort paraplyet	15
 ☐ Montera och ta bort ZHIYUN-förlängningsskena (hädanefter kallad " förlängningsskena")	
 ☐ Så använder du din ZHIYUN MOLUS G60	
Knappar och vred	19
Display	20
Användaranvisningar	20
Inställningar för uppstart	21
 ☐ Uppgradering av fast programvara	
 ☐ Produktspecifikationer	
 ☐ Garantikort	
Garantiperiod	25
Undantag från garantin	25
Rutin vid garantianspråk	25
 ☐ Visitkort	

Kort introduktion

ZHIYUN MOLUS G60 är ett portabelt utfyllnadsljus med hög ljusstyrka som hjälper till vid justeringar av ljusstyrka och färgtemperatur. Utfyllnadsljuset levereras med ett fäste som kan monteras på ett lampstativ eller en kamera vilket tillfredsställer den belysning som behövs för kommersiell fotografering, intervjuer, videofilmning osv. MOLUS G60 erbjuder följande funktioner:

1. Lätt och portabel med utmärkt prestanda.
2. Levereras med en skärm som visar alla typer av parametrar.
3. Levereras med ett fäste för mångsidig montering och belysning.
4. Erbjuds med olika tillbehör för olika typer av belysning.
5. Kan strömförsörjas på flera olika sätt.
6. Levereras med en fläkt för att föra bort värme.

VARNING


-  Den här produkten är inte vattentät. Förhindra att någon form av vätska kommer i kontakt med ZHIYUN MOLUS G60. Använd aldrig produkten i regn eller en fuktig omgivning.
-  Om vatten av misstag tränger in i enheten vid användning ska den sluta användas omedelbart. Kontakta sedan tillverkaren eller auktoriserad servicepersonal för underhåll. Använda enheter först när underhållet är slutfört.
-  Anslut enheten till ett jordat eluttag innan den används.
-  Utsätt inte den här produkten för frätande kemikalier eller brandfarliga och explosiva material.
-  Rör inte vid den varma delen medan produkten används för att undvika brännskador.
-  Blockera inte fläktarna för att undvika skador på kylsystemet.
-  Vänd inte produkten direkt mot ögonen för att undvika synskador.
-  Utsätt inte den här produkten för en omgivning över 40 °C .

VAR FÖRSIKTIG

1. Den här produkten är en kontrollenhet med hög precision. Det kan uppstå skador på produkten om den tappas eller utsätts för yttre krafter, vilket kan resultera i att den slutar fungera.
2. Håll händerna torra när produkten används och använd en mjuk och torr trasa för rengöring.
3. Förvara den här produkten utom räckhåll för barn.
4. Koppla bort produkten från den externa strömförsörjningen när den inte används.
5. Placera inga föremål ovanpå produkten för att undvika att den skadas.
6. Skydda produkten från damm och sand vid användning.
7. Innan den här produkten förvaras ska du se till att den är helt kyld. Förvara den sedan på en torr och ventilerad plats.
8. Montera inte isär den här produkten på egen hand. I händelse av funktionsfel ska den repareras av ZHIYUN eller annan auktoriserad servicepersonal.

Produktlista

Kontrollera noga att följande artiklar finns med i förpackningen, innan du börjar använda produkten. Kontakta din lokala återförsäljare eller ZHIYUN om något föremål skulle saknas.

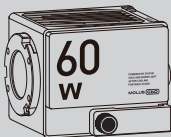

ZHIYUN MOLUS G60 x1




ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) x1



DC-strömadapter x 1



ZHIYUN Dome Diffusion (ZY Mount) x1



Organiseringsväska för strömadapter
x 1




Stativ x 1*




ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount) x1*



Bowens-adapter för montering
(ZYmontering)-A x 1*





Galler x 1*

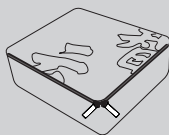

Förvaringsväska x 1*

Artiklar märkta med ”*” ingår endast i ZHIYUN MOLUS G60-kombo.


Lär känna din ZHIYUN MOLUS G60

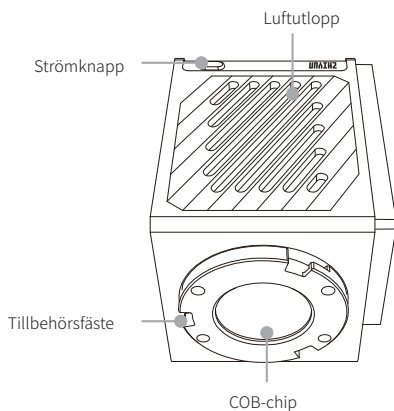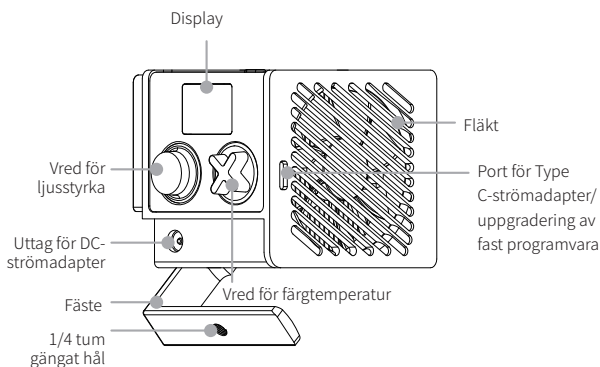

Strömadapter


Enheten strömförsörjs inte med batterier. För att ZHIYUN MOLUS G60 ska fungera korrekt ska den strömförsörjas med någon av följande metoder:

- ① **Strömförsörjas via en USB-laddare:** Använd USB Type C-laddningskabeln för att koppla USB-laddaren till porten för Type C-strömförsörjning/uppgradering av fast programvara på din ZHIYUN MOLUS G60. Koppla in laddaren till AC-uttaget för att strömförsörja din ZHIYUN MOLUS G60. Det rekommenderas att en laddare som har stöd för 100 W eller mer används. Den bör även ha stöd för PD-snabbladdningsprotokollet. Nätströmmen visas på skärmen i realtid. När ingångsströmmen är otillräcklig kan den inte garantera ljusstyrkan för ZHIYUN MOLUS G60 till 100 %.

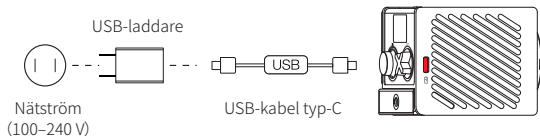

- 💡 USB-laddare och USB Type C-kabel medföljer ej.


- ② **Ström via DC-strömadapter:** Koppla in DC-strömadaptern till uttaget för DC-strömadaptern på din ZHIYUN MOLUS G60 och ett AC-uttag för att strömförsörja din ZHIYUN MOLUS G60. Innan strömmen ansluts bör du vrida fästet enligt bilden nedan för att undvika att det blockerar uttaget för DC-strömadaptern och påverkar anslutningen av DC-strömadaptern.

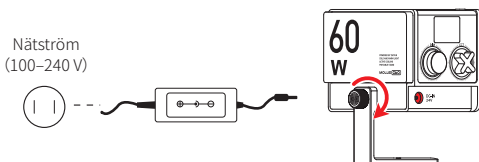

- 💡 Du kan använda förvaringsväskan för att organisera DC-strömadaptern och hänga undan den för att undvika att den blir trampad på.


Montera reflektorn

Rikta in reflektorns fäste med tillbehörsfästet på din ZHIYUN MOLUS G60. Montera reflektorn på din ZHIYUN MOLUS G60 och rotera den medurs till du hör ett klickljud. Reflektorn är därefter monterad.

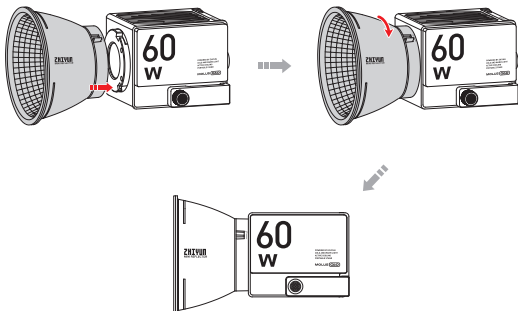


Ta bort reflektorn

Flytta låset till motsatt sida ① och rotera reflektorn såsom visas på bilden ②. Ta bort reflektorn från tillbehörsfästet ③.

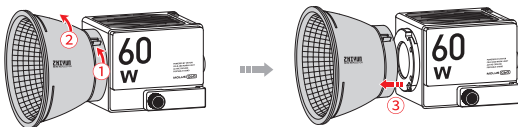


Montera stativet

Rotera fästet på din ZHIYUN MOLUS G60 90°^① och skruva sedan fast fästskruven ^② ordentligt. Rikta in 1/4 tum skruven på stativet med det 1/4 tum gängade hålet på fästet ^③ och se till att det skruvas fast ^④ ordentligt. Vinkeln kan justeras genom att lossa på fästskruven och rotera din ZHIYUN MOLUS G60 runt skruven ^⑤. Dra åt skruven ordentligt när justeringen är slutförd ^⑥.

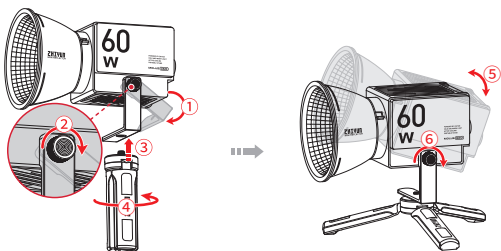


Montera bouncern

Rikta in bouncerns fäste med tillbehörsfästet på din ZHIYUN MOLUS G60. Montera bouncern på din ZHIYUN MOLUS G60 ① och rotera den såsom visas på bilden till du hör ett klickljud ② . Lossa på bouncerns remmar ③ och tryck sedan axeln åt höger såsom visas på bilden till bouncern expanderar och klickas på plats i fästet ④ . Expandera gallret ⑤ och fäst det på diffusorn ⑥ .

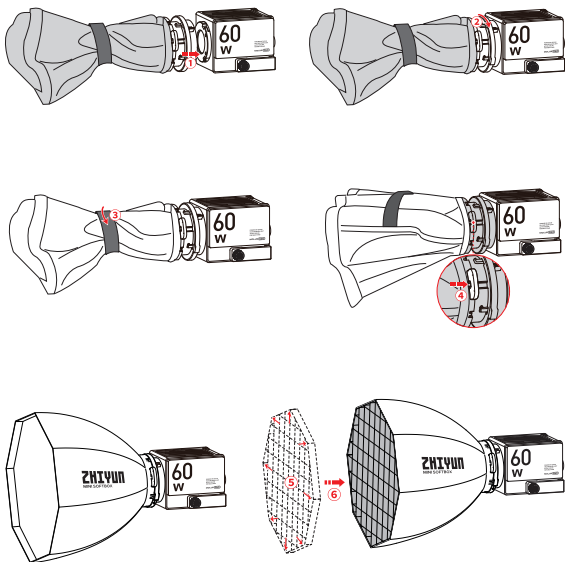


Ta bort bouncern

Ta bort gallret från bouncern ① och lås upp bouncerns roteringsfäste såsom visas på bilden ② . Flytta låset till motsatt sida ③ samtidigt som du rotera på bouncern såsom visas på bilden ④ . Ta bort bouncern från tillbehörsfästet på din ZHIYUN MOLUS G60 ⑤ . Packa undan bouncern och fäst remmarna.

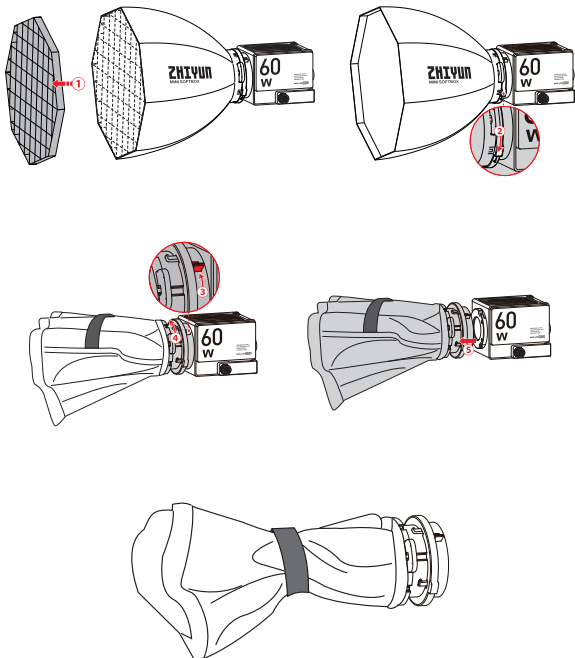

Montera kupoldiffusorn


Montera reflektorn på din ZHIYUN MOLUS G60. Expandera kupoldiffusorn såsom visas på bilden och rikta in dess öppning med reflektorn. Koppla in kupoldiffusorns fästring på reflektorn.

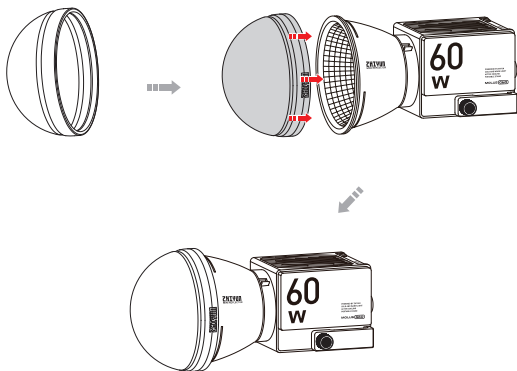

💡 Den här kupoldiffusorn (100 mm i diameter) är designad endast för ZHIYUN MOLUS G60.

Ta bort kupoldiffusorn





Du kan ta bort kupoldiffusorn från reflektorn för hand.




Med monteringsadaptern kan din ZHIYUN MOLUS G60 användas med tillbehör med ett standardiserat Bowens-fäste. Följande instruktioner använder en standardreflektor med ett Bowens-fäste som exempel.

Montera adaptern

Rikta in adapterfästet med tillbehörsfästet på din ZHIYUN MOLUS G60. Montera adaptern på din ZHIYUN MOLUS G60 ① genom att rotera den medurs ② till du ett klickljud hörs. Rikta in standardreflektorns fäste med adapterfästet och montera standardreflektorn på adaptern ③. Roter standardreflektorn moturs till den fästs på adaptern och inte kan roteras mer ④. Rikta in adapters ände med 1/4 tum skruven ovanpå lampstativet ⑤. Montera adaptern på ljusstativet och dra åt adapterskruven ⑥. Du kan justera adaptervinkeln vid behov ⑦ och dra åt adapterspärren ⑧.

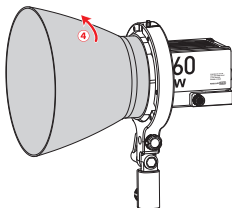
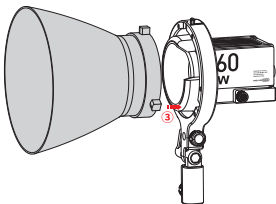
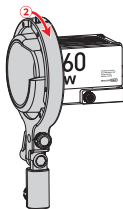
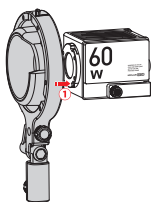



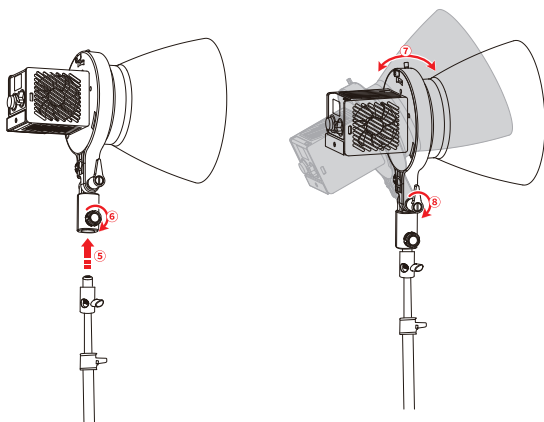


- ① Lampstativet medföljer ej.
- ② När adaptern fästa på en bouncer med ett Bowens-fäste måste diametern på bouncern vara max. 90 cm och vikten max. 1,3 kg.

Ta bort adaptern



Lossa på adapterskruven ① och ta bort adaptern från lampstativet ② . Tryck det orange låset överst på adaptern åt höger och håll det nedtryckt ③ . Roter sedan standardreflektorn såsom visas på bilden ④ . Ta bort reflektorn från adaptern ⑤ . Tryck sedan på och håll låset vid adaptorns mellanrum nedtryckt såsom visas på bilden ⑥ samtidigt som du roterar din ZHIYUN MOLUS G60 medurs ⑦ . Ta bort adaptern från din ZHIYUN MOLUS G60 ⑧ .

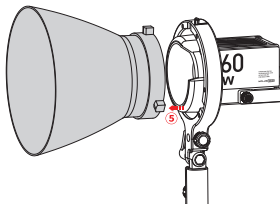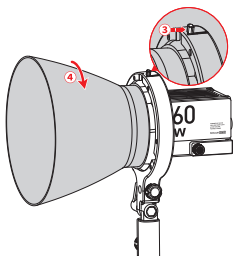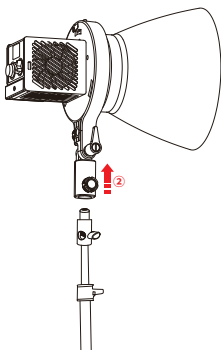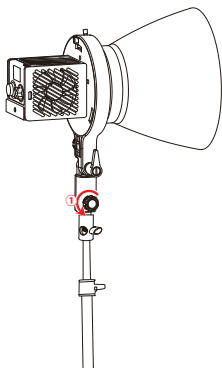

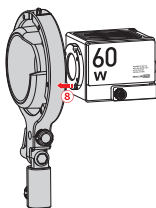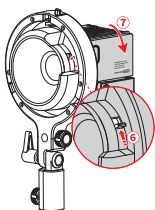



Montera och ta bort paraplyet


Sätt i paraplyets handtag i paraplyhålet på adaptern och rotera vredet medurs. Roterar moturs för att låsa upp och dra ut paraplyets handtag.

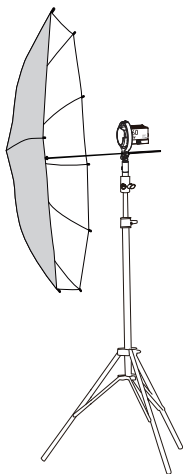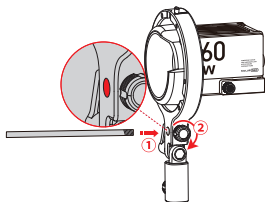

Rikta in det 1/4 tum gängade hålet på förlängningsskenan med 1/4 tum skruven på lampstativet ① . Montera och dra åt förlängningsskenan på lampstativet ② . Rikta in det 1/4 tum gängade hålet på tillbehörsfästet på din ZHIYUN MOLUS G60 med det 1/4 tum gängade hålet på förlängningsskenan ③ . Använd skruven för att fästa din ZHIYUN MOLUS G60 på förlängningsskenan ④ . Du kan montera ihop flera förlängningsskenor för att skapa en fyrkant och montera en ZHIYUN MOLUS G60 på var och en av dem. Efter användning kan du ta bort din ZHIYUN MOLUS G60 från förlängningsskenan och sedan ta bort förlängningsskenan från lampstativet.

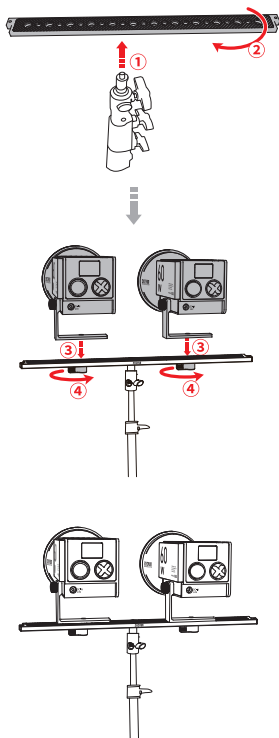

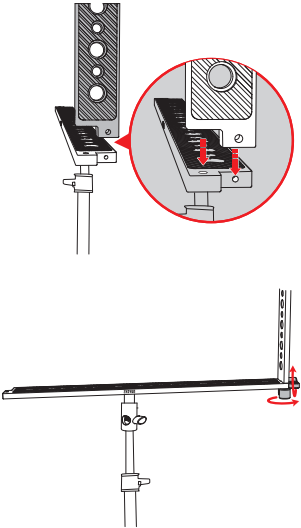

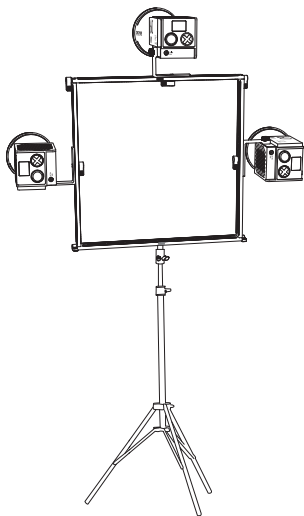


💡 ZHIYUN-förlängningsskenan säljs separat.

💡 Stirra INTE på kretsarna medan enheten är igång.

💡 IP-klassificeringen på det yttre höljet är IP20.

Knappar och vred

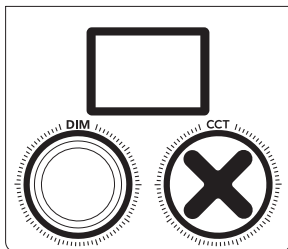

Strömknapp:

Långt tryck: Ström på/av

Tre tryckningar: Återställa Bluetooth

Vred för ljusstyrka:

Rotera medurs: Öka ljusstyrkan.

Växla från normalt läge till liveläge (i inställningsgränssnittet för uppstart)

Rotera moturs:

Sänk ljusstyrkan.

Växla från liveläge till normalt läge (i inställningsgränssnittet för uppstart).

En tryckning: Snabbinställning av ljusstyrkan.

Spara inställningen och avsluta (i inställningsgränssnittet för uppstart).

Långt tryck: Öppna/stäng inställningsgränssnittet för uppstart

Vred för färgtemperatur

Rotera medurs: Öka färgtemperaturen


Rotera moturs: Sänk färgtemperaturen

En tryckning: Snabbinställningar för färgtemperatur

Display

Aktuellt läge

Aktuell strömförsörjning

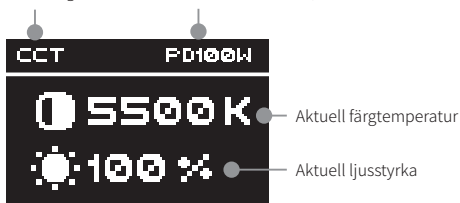

Användaranvisningar

Slå på din ZHIYUN MOLUS G60. Tryck en gång på vredet för ljusstyrka/färgtemperatur för att snabbt justera ljusstyrkan/färgtemperaturen. Roter på vredet för ljusstyrka/färgtemperatur medurs/moturs för att finjustera ljusstyrkan/färgtemperaturen.

Inställningar för uppstart

Normalt läge: Tryck på och håll strömbrytaren nedtryckt för att slå på din ZHIYUN MOLUS G60 efter att den har kopplats in.

Liveläge: En ZHIYUN MOLUS G60 med strömförsörjningen inkopplad kan slås på utan att trycka på några knappar.

Du kan anpassa sättet som din ZHIYUN MOLUS G60 slås på via inställningarna för uppstart. Standardläget är normalt läge. När inställningarna för uppstart öppnas kan du rotera på vredet för ljusstyrkan för att välja läge. Tryck sedan en gång på vredet för ljusstyrkan för att spara och avsluta inställningen.








- 💡 1. När ZHIYUN MOLUS G60 laddas via en USB-laddare inaktiveras liveläget.
- 2. Det sätt på vilket användaren stänger av enheten kan göra att startläget ändras när startläget för ZHIYUN MOLUS G60 är i liveläge:
 - ① När enheten stängs av genom att kopplas bort förblir startläget detsamma som liveläget.
 - ② När du trycker på och håller strömbrytaren nedtryckt för att stänga av enheten växlas startläget till normalt läge. Justera i inställningar för uppstart för att växla tillbaka till liveläget.

Du kan använda "Zhiyun Led Tools" för att utföra en uppgradering av den fasta programvaran på din ZHIYUN MOLUS G60.

Stegen är som följer:

1. Besök den officiella webbplatsen för ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com). Öppna produktsidan för ZHIYUN MOLUS G60 och klicka på "Download". Hitta och ladda ned Zhiyun Led Tools och den fasta programvaran.
2. Packa upp den fasta programvaran för filerna med filtillägget ".ptz".
3. Anslut Type C-porten på din ZHIYUN MOLUS G60 till USB-porten på datorn med en USB Type C-kabel.
4. Öppna "Zhiyun Led Tools", klicka på "Open" och sedan på "Firmware Upgrade". Klicka på "Browse" efter "Path" för att välja den senaste nedladdade fasta programvaran (med filnamnstillägget ".ptz") och klicka på "Upgrade" längst ned för att uppgradera den fasta programvaran. Din ZHIYUN MOLUS G60 stängs av automatiskt när uppgraderingen är slutförd.

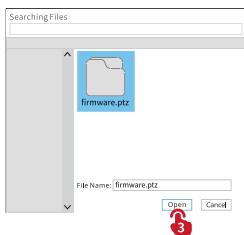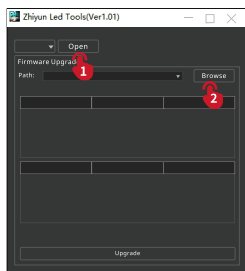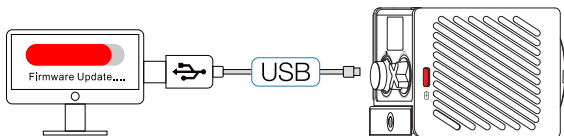

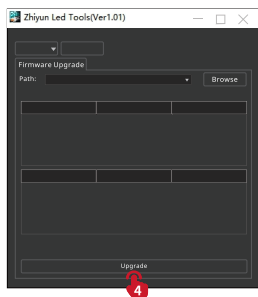

Produktmodell: PL103

Maximal utgående effekt	60 W	
Justeringsintervall för ljusstyrkan	0–100 %	
Färgtemperaturintervall	2700–6500K	
CRI/TLCI	CRI ≥ 96 TLCI ≥ 97	
Belysningsstyrka (maximal effekt, utan reflektor)	2376 (lux)	Labbddata 1
Belysningsstyrka (maximal effekt, med reflektor)	11 194 (lux)	Labbddata 2
Drifttemperatur	–10–40 °C	
Produktstorlek (utan reflektor)	90,6 x 67 x 66,95 mm	
Produktens nettovikt (utan reflektor)	300 g	
Strömadapters nominell utspänning/ström	24 V/2.7 A	

Labbddata 1: Data samlas in under följande förhållanden: Inga reflektorer, temperatur på 25 °C, inomhusbelysning lägre än 0,1 lux, testavstånd 1 m och färgtemperaturen är satt till 6500K med 100 % ljusstyrka. Belysningsstyrkan är 24376 lux. Den faktiska belysningsstyrkan varierar vid olika förutsättningar.

Labbddata 2: Data samlas in under följande förhållanden: Monterad reflektor, temperatur på 25 °C, inomhusbelysning lägre än 0,1 lux, testavstånd 1 m och färgtemperaturen är satt till 6500K med 100 % ljusstyrka. Belysningsstyrkan är 11 194 lux. Den faktiska belysningsstyrkan varierar vid olika förutsättningar.

Garantiperiod

1. Kunder är i händelse av kvalitetsdefekter på produkten, berättigade till ersättning eller gratis reparationstjänster inom 15 dagar från produkten inköpsdatum.
2. Kunder är berättigade till gratis reparationstjänster från ZHIYUN för alla produkter som visar sig ha material- eller tillverkningsfel som medför att produkten inte fungerar vid normala förutsättningar och normal användning, inom den giltiga garantiperioden, som är 12 månader räknat från försäljningsdatum. Garantiperioden varierar dock beroende på produktkomponent och inköpsland. Kontakta vårt team för eftermarknadsservice via ZHIYUNs officiella webbplats eller din inköpsplats för detaljerad garantiinformation.

Undantag från garantin

1. Produkter som har utsatts för obehörig reparation, felanvändning, kollision, vanvård, felaktig hantering, blötläggning, olycka eller obehörig förändring.
2. Produkter som utsatts för olämplig användning eller vars etiketter eller säkerhetsmärkningar har rivits av eller ändrats.
3. Produkter vars garanti har upphört att gälla.
4. Produkter som skadats på grund av force majeure, såsom brand, översvämning, blixtnedslag etc.

Rutin vid garantianspråk

1. Om din produkt drabbas av något problem eller slutar att fungera efter köpet bör du kontakta en lokal återförsäljare för assistans. Alternativt kan du kontakta ZHIYUN:s kundtjänst via e-post på info@zhiyun-tech.com eller via webbplatsen www.zhiyun-tech.com.
2. Din lokala återförsäljare eller ZHIYUN:s kundtjänst leder dig genom hela servicerutinen kring de eventuella produktfel eller problem som du råkat ut för. ZHIYUN förbehåller sig rätten att undersöka skadade eller returnerade produkter på nytt.

Kundinformation

Kundens namn:

Telefonnummer:

Adress:

Försäljningsinformation

Försäljningsdatum:

Produktens serienummer:

Distributörens namn:

Distributörens kontaktnummer:

Första underhållsregister

Servicedatum:

Reparatörens underskrift:

Orsak till problemet:

Resultat av
service:☐

Åtgärdat

☐Inte
åtgärdat☐

Återbetalad/utbytt



Webbplats



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tel: +86 400 900 6868

Direktlinje i USA: +1 808-319-6137, 9.00–18.00 GMT-7, mån-fre

Direktlinje i Europa: +49(0)61018132180, 10.00–17.00 GMT+1, mån-fre

Web: www.zhiyun-tech.com

E-post: info@zhiyun-tech.com

Adress: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, Kina

Kvalitetscertifikat

Den här produkten har bekräftats uppfylla kvalitetsstandarder och får säljas efter strikt inspektion.

Kvalitetskontrollant: _____



Besök ZHIYUNs officiella webbplats för fullständig produktinformation: Innehållet på www.zhiyun-tech.com kan uppdateras utan föregående meddelande.

ZHIYUN™ är ett varumärke som tillhör ZHISHEN

Alla produktnamn och varumärken som nämns här nedan kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Copyright © 2022 ZHISHEN. Med ensamrätt.

ZHIYUN-TECH.COM