

Fitur berikut tersedia dalam dokumen PDF ini.



Pencarian Kata Kunci Cepat

Masukkan kata kunci dalam kotak pencarian dan tekan tombol pencarian



Lompatan Cepat Antarbab

Klik judul bab tertentu pada Daftar Isi untuk melompat ke sana

*Diperlukan perangkat lunak pembaca, seperti Adobe Reader, untuk mendukung fungsi di atas.



ZHIYUN MOLUS G60

Panduan Pengguna

Daftar Isi

<input type="checkbox"/> Pengantar Singkat	
Pengantar Singkat	1
<input type="checkbox"/> Daftar Produk	
Daftar Produk	3
<input type="checkbox"/> Mengenal ZHIYUN MOLUS G60	
Mengenal ZHIYUN MOLUS G60	5
<input type="checkbox"/> Catu Daya	
Catu Daya	6
<input type="checkbox"/> Memasang dan Melepaskan Reflektor Mini ZHIYUN (selanjutnya disebut “reflektor”)	
Memasang Reflektor	7
Melepaskan Reflektor	7
<input type="checkbox"/> Memasang Tripod	
Memasang Tripod	8
<input type="checkbox"/> Memasang dan Melepaskan Softbox Mini ZHIYUN (selanjutnya disebut “softbox”)	
Memasang Softbox	9
Melepaskan Softbox	10
<input type="checkbox"/> Memasang dan Melepaskan Pembaur Kubah ZHIYUN (setelah ini disebut sebagai “pembaur kubah”)	
Memasang Pembaur Kubah	11
Melepaskan Pembaur Kubah	11

<input type="checkbox"/> Instruksi Adaptor Dudukan Bowens (ZY Mount)-A (selanjutnya disebut "adaptor")	
Memasang Adaptor	12
Melepaskan Adaptor	14
Memasang dan Menghapus Payung	15
<input type="checkbox"/> Memasang dan Melepaskan Pelat Ekstensi ZHIYUN (selanjutnya disebut "pelat ekstensi")	
<input type="checkbox"/> Cara Menggunakan ZHIYUN MOLUS G60	
Tombol dan Kenop	19
Layar Tampilan	20
Petunjuk Pengoperasian	20
Pengaturan Penyalan	21
<input type="checkbox"/> Peningkatan Firmware	
<input type="checkbox"/> Spesifikasi Produk	
<input type="checkbox"/> Kartu Garansi	
Periode Garansi	25
Pengecualian Garansi	25
Prosedur Klaim Garansi	25
<input type="checkbox"/> Kartu Kontak	

Pengantar Singkat

ZHIYUN MOLUS G60 adalah lampu pengisi portabel dengan iluminans tinggi yang mendukung penyesuaian dalam kecerahan dan suhu warna. Lampu pengisi dilengkapi dengan braket untuk dipasang di dudukan lampu atau kamera, memenuhi cahaya yang dibutuhkan untuk syuting komersial, wawancara, merekam video, dll. MOLUS G60 memiliki fitur berikut:

1. Ringan dan portabel dengan performa luar biasa.
2. Dilengkapi dengan layar tampilan untuk menampilkan semua jenis parameter.
3. Dilengkapi dengan braket untuk pemasangan dan pencahayaan serbaguna.
4. Tersedia dengan beragam aksesoris untuk berbagai pencahayaan.
5. Dapat dinyalakan dengan beberapa cara.
6. Dilengkapi dengan kipas untuk menghilangkan panas.

⚠ PERINGATAN


- ⚠ Produk ini tidak tahan air. Hindari kontak cairan apa pun dengan ZHIYUN MOLUS G60. Jangan pernah menggunakan produk saat hujan atau di lingkungan lembap.
- ⚠ Jika perangkat tidak sengaja termasuk air ketika sedang dipakai, langsung hentikan penggunaan dan hubungi perusahaan atau petugas pemeliharaan, dan lanjutkan penggunaan hanya ketika pemeliharaan sudah selesai.
- ⚠ Sambungkan perangkat ke stopkontak ber-ground sebelum digunakan.
- ⚠ Jangan biarkan produk ini terpapar bahan kimia korosif, mudah terbakar, dan mudah meledak.
- ⚠ Jangan sentuh komponen pemanas saat produk bekerja guna menghindari luka bakar.
- ⚠ Jangan bungkus atau halangi kipas guna menghindari kerusakan efek pendinginan.
- ⚠ Jangan hadapkan produk secara langsung ke arah mata guna menghindari kerusakan penglihatan.
- ⚠ Jangan biarkan produk ini terpapar lingkungan di atas 40°C .

HATI-HATI

1. Produk ini adalah perangkat kontrol presisi tinggi. Kerusakan dapat terjadi pada produk jika terjatuh atau karena gaya eksternal, dan hal tersebut dapat menyebabkan malafungsi.
2. Sebaiknya tangan Anda tetap kering saat menggunakan produk dan gunakan kain kering untuk membersihkan.
3. Jauhkan produk ini dari jangkauan anak-anak.
4. Saat tidak menggunakan produk ini, lepaskan sambungan dari catu daya eksternal.
5. Jangan letakkan barang apa pun di atas produk ini untuk menghindari kerusakan pada produk ini.
6. Lindungi produk dari debu dan pasir selama penggunaan.
7. Sebelum menyimpan produk ini, pastikan bahwa produk telah dingin dan simpan di tempat kering dan berventilasi.
8. Dilarang membongkar sendiri produk ini. Jika terjadi malafungsi, produk harus direparasi oleh ZHIYUN atau personel perawatan resmi.

Daftar Produk

Sebelum menggunakan produk ini, pastikan dengan cermat bahwa semua item berikut disertakan dalam kemasan produk. Jika ada item yang hilang, hubungi ZHIYUN atau agen penjualan lokal Anda.

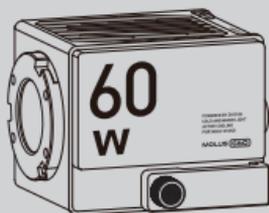

ZHIYUN MOLUS G60 x1




ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) x1



Adaptor Daya DC x1



ZHIYUN Dome Diffusion (ZY Mount) x1

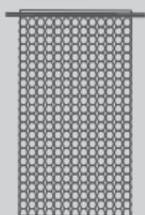

Tas Pengatur Adaptor Daya x1




Tripod x1*




ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount) x1*

Bowens Mount Adapter (ZY Mount)-A
x1*

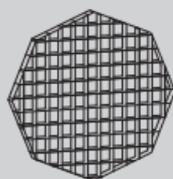



Kisi x1*

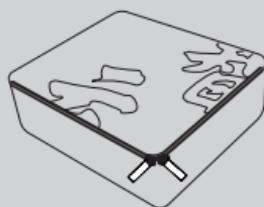

Tas Penyimpanan x1*

Item yang ditandai dengan “*” hanya disertakan dalam ZHIYUN MOLUS G60 Combo.


Mengenal ZHIYUN MOLUS G60

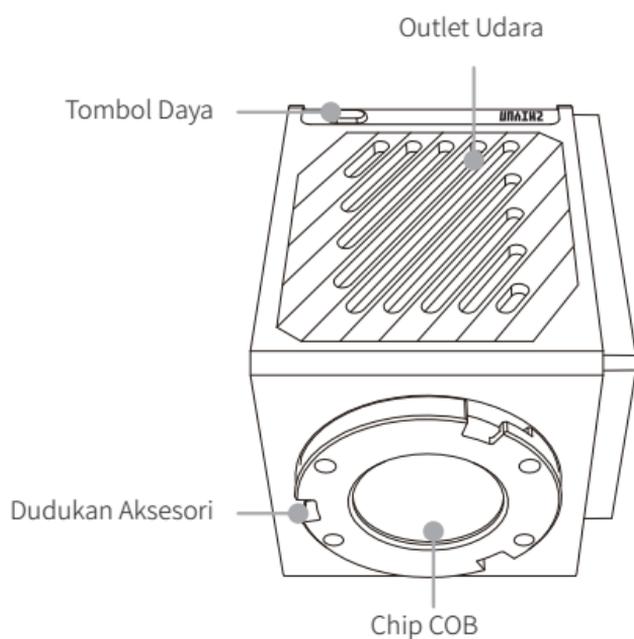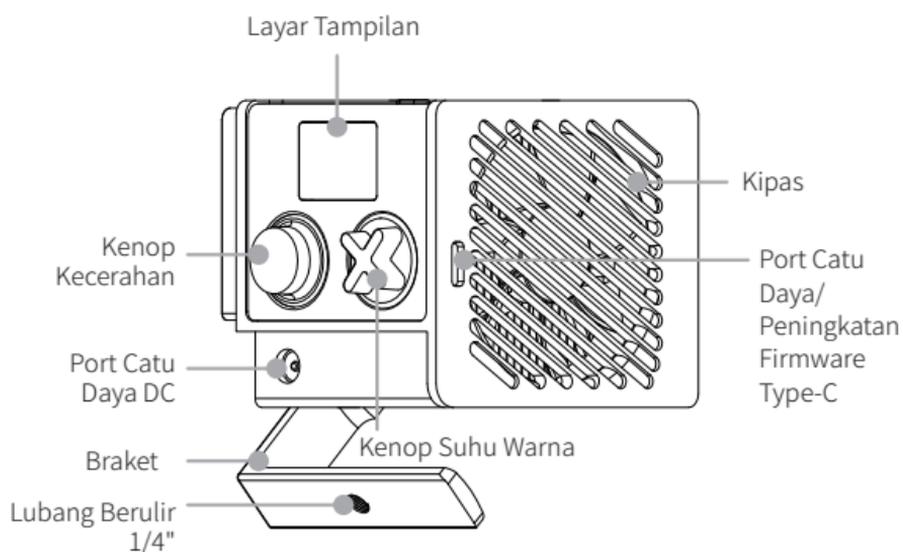

Catu Daya


Baterai tidak termasuk di dalam perangkat. Agar ZHIYUN MOLUS G60 dapat bekerja dengan benar, nyalakan perangkat menggunakan salah satu dari metode berikut:

- Menyalakan melalui pengisi daya USB:** Gunakan kabel pengisi daya USB Type-C untuk menyambungkan port pengisi daya USB dan catu daya/ peningkatan firmware type-C ZHIYUN MOLUS G60. Colokkan pengisi daya ke stopkontak AC untuk menyalakan ZHIYUN MOLUS G60. Sebaiknya gunakan pengisi daya yang setara atau lebih besar dari 100W dan mendukung protokol pengisian daya cepat PD. Daya catu akan ditampilkan di layar dalam waktu nyata. Saat daya catu input tidak cukup, Anda tidak dapat menyesuaikan kecerahan ZHIYUN MOLUS G60 hingga 100%.

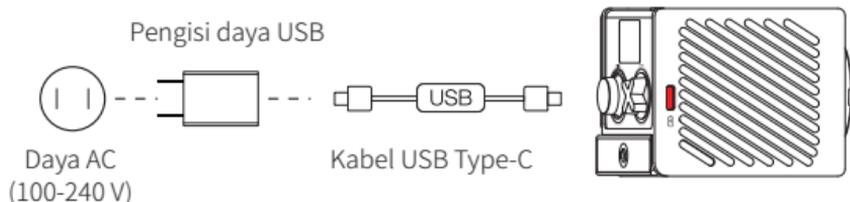

💡 Pengisi daya USB dan kabel USB Type-C tidak disediakan.


- Menyalakan melalui adaptor daya DC:** Sambungkan adaptor daya DC ke port catu daya DC dari ZHIYUN MOLUS G60 dan stopkontak AC untuk menyalakan ZHIYUN MOLUS G60. Sebelum menyuplai daya, putar braket seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini guna menghindari braket menghalangi port catu daya DC dan memengaruhi koneksi adaptor daya DC.

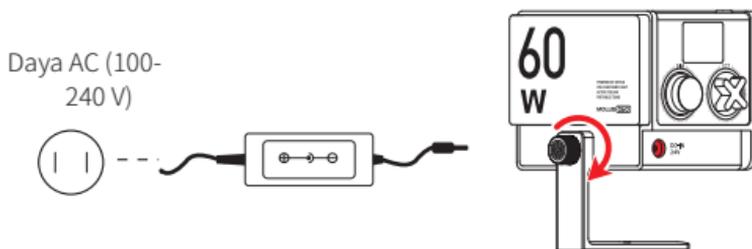

💡 Anda dapat menggunakan tas pengatur adaptor daya untuk mengatur adaptor daya DC dan menggantungkannya di lokasi yang tepat agar tidak terinjak.


Memasang Reflektor

Sejajarkan dudukan reflektor dengan dudukan aksesoris ZHIYUN MOLUS G60. Pasang reflektor pada ZHIYUN MOLUS G60 dan putar reflektor searah jarum jam hingga Anda mendengar bunyi klik. Kemudian reflektor dipasang.

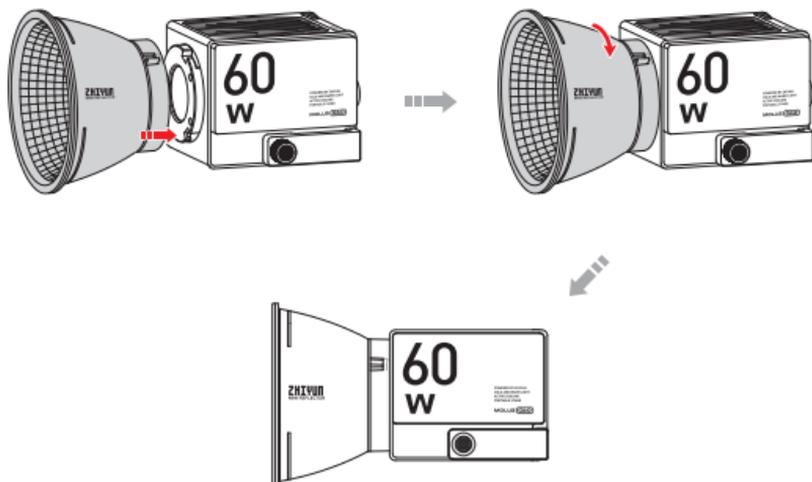


Melepaskan Reflektor

Gerakkan kunci ke sisi lain ① dan putar reflektor seperti yang ditunjukkan pada gambar ②. Lepaskan reflektor dari dudukan aksesoris ③.

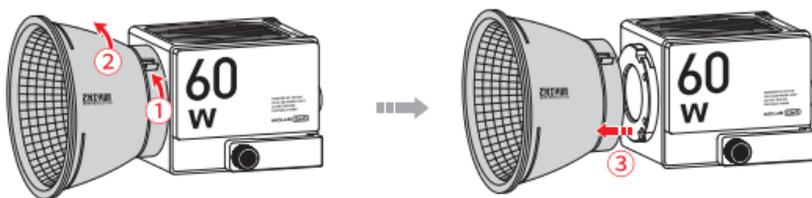


Memasang Tripod

Putar braket ZHIYUN MOLUS G60 hingga 90°^① dan putar sekrup braket dengan kencang ^② . Sejajarkan sekrup 1/4" dari tripod dengan lubang berulir 1/4" dari braket ^③ dan pastikan ia terpasang kencang ^④ . Untuk menyesuaikan sudut, Anda dapat mengendurkan sekrup braket dan memutar ZHIYUN MOLUS G60 pada sekrup ^⑤ . Putar sekrup hingga kencang ketika Anda selesai menyesuaikan ^⑥ .

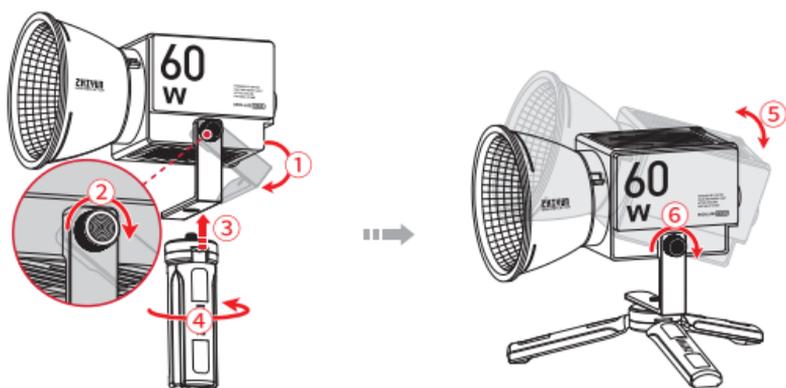


Memasang Softbox

Sejajarkan dudukan softbox dengan dudukan aksesoris ZHIYUN MOLUS G60. Pasang softbox pada ZHIYUN MOLUS G60 ① dan putar softbox seperti yang ditunjukkan pada gambar hingga Anda mendengar bunyi klik ②. Kendurkan tali softbox ③, dorong poros ke kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar hingga softbox melebar dan terdengar bunyi klik pada dudukan ④. Perluas kisi ⑤ dan pasang pembaur ⑥.

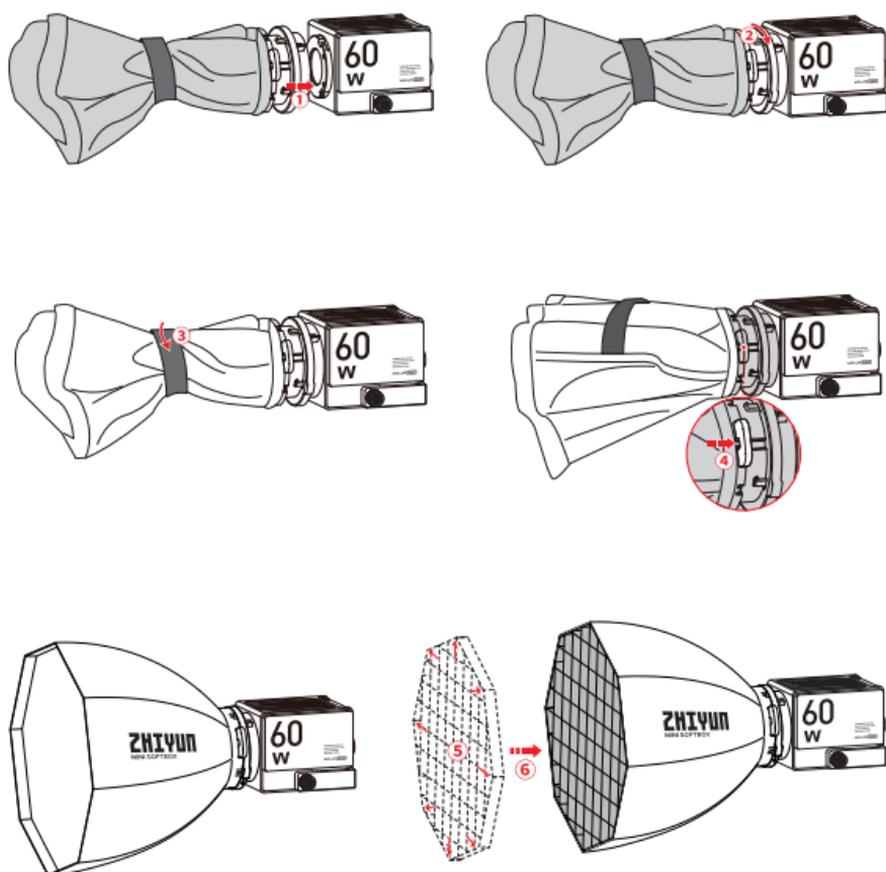


Melepaskan Softbox

Lepaskan kisi dari softbox ① dan buka kunci putaran kedudukan softbox seperti yang ditunjukkan pada gambar ② . Gerakkan kunci ke sisi lain ③ selagi memutar softbox seperti yang ditunjukkan pada gambar ④ . Lepaskan softbox dari kedudukan aksesoris ZHIYUN MOLUS G60 ⑤ . Kemasi softbox dan ikat talinya.

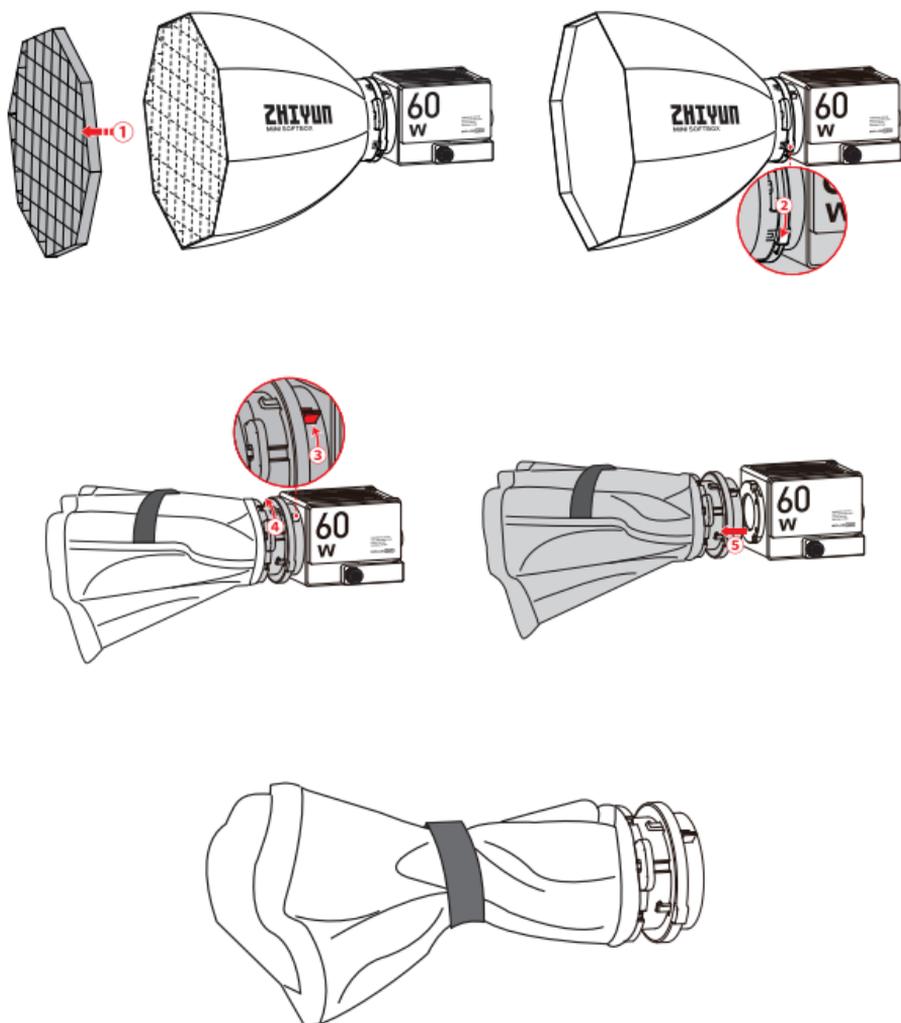

Memasang Pembaur Kubah


Pasang reflektor pada ZHIYUN MOLUS G60. Perluas pembaur kubah seperti yang ditunjukkan pada gambar, dan sejajarkan bukaan pembaur kubah dengan reflektor. Pasang cincin alur pembaur kubah pada reflektor.

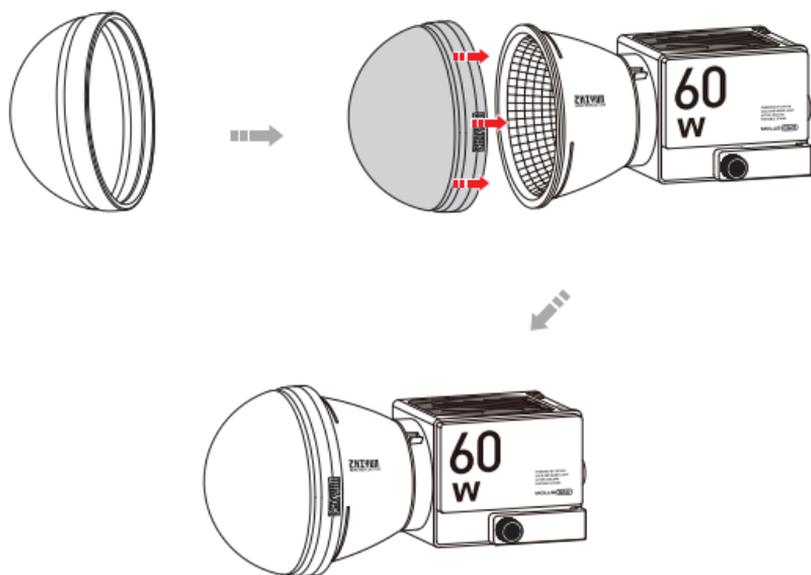

 Pembaur kubah ini (berdiameter 100 mm) dirancang khusus untuk ZHIYUN MOLUS G60.

Melepaskan Pembaur Kubah





Anda dapat melepaskan pembaur kubah dari reflektor menggunakan tangan.

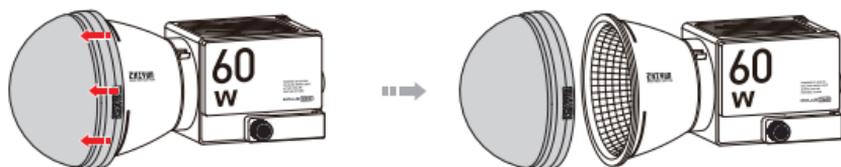


Dengan adaptor dudukan, ZHIYUN MOLUS G60 dapat digunakan dengan aksesoris dengan dudukan Bowens standar. Instruksi berikut menggunakan reflektor standar dengan dudukan Bowens sebagai contoh.

Memasang Adaptor

Sejajarkan dudukan adaptor dengan dudukan aksesoris ZHIYUN MOLUS G60, pasang adaptor pada ZHIYUN MOLUS G60 ① dan putar adaptor seiring jarum jam ② hingga Anda mendengar bunyi klik. Sejajarkan dudukan reflektor standar dengan dudukan adaptor dan pasang reflektor standar pada adaptor ③. Putar reflektor standar berlawanan arah dengan jarum jam hingga reflektor terpasang pada adaptor dan tidak dapat diputar ④. Sejajarkan ujung adaptor dengan sekrup 1/4" di bagian atas dudukan lampu ⑤, pasang adaptor pada dudukan lampu dan kencangkan sekrup adaptor ⑥. Anda dapat menyesuaikan sudut adaptor jika perlu ⑦ dan mengencangkan palang adaptor ⑧.

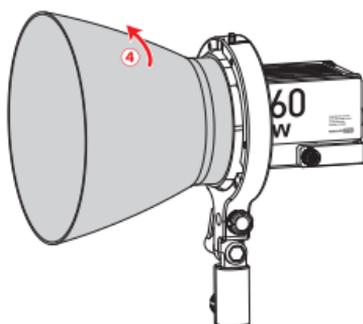
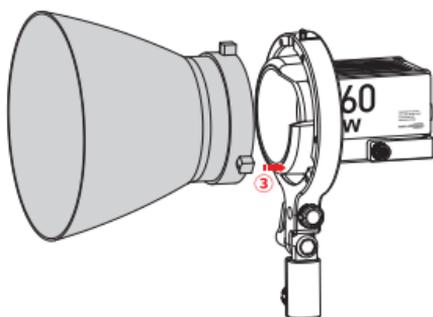
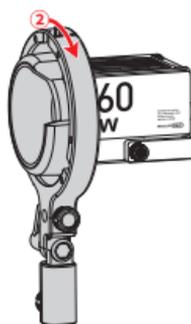
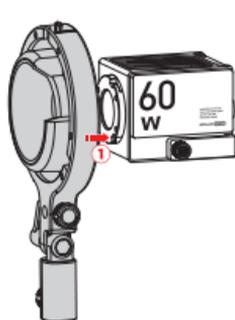



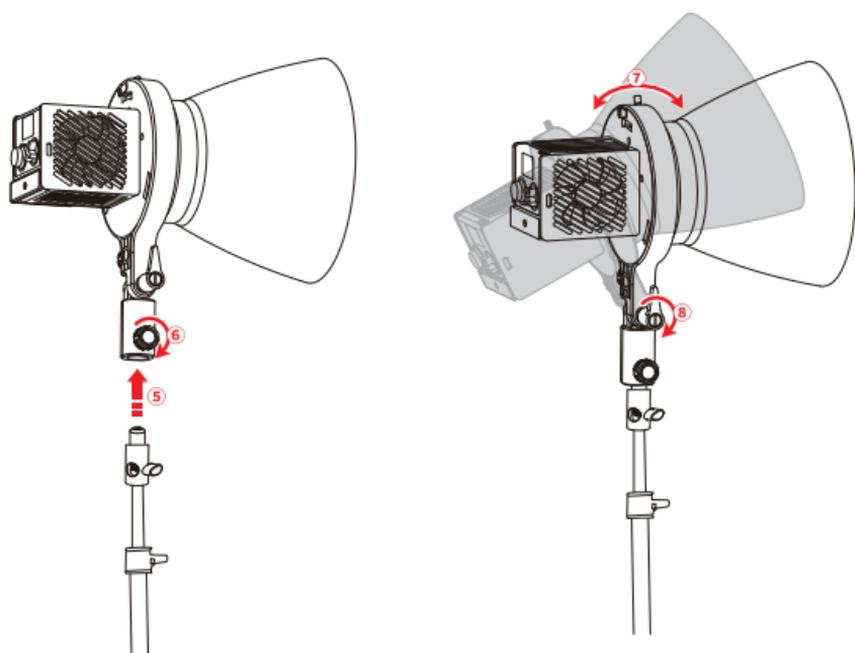


- ① Dudukan lampu tidak disediakan.
- ② Saat memasang adaptor pada softbox dengan dudukan Bowens, diameter softbox harus setara atau kurang dari 90 cm dan beratnya harus setara atau kurang dari 1,3 kg.

Melepaskan Adaptor



Longgarkan sekrup adaptor ① dan lepaskan adaptor dari dudukan lampu ② . Tekan dan tahan ke arah kanan kunci oranye di atas adaptor ③ dan putar reflektor standar seperti yang ditunjukkan dalam gambar ④ . Lepaskan reflektor dari adaptor ⑤ , Tekan dan tahan kunci pada celah adaptor seperti yang ditunjukkan dalam gambar ⑥ sembari memutar ZHIYUN MOLUS G60 searah jarum jam ⑦ . Lepaskan adaptor dari ZHIYUN MOLUS G60 ⑧ .

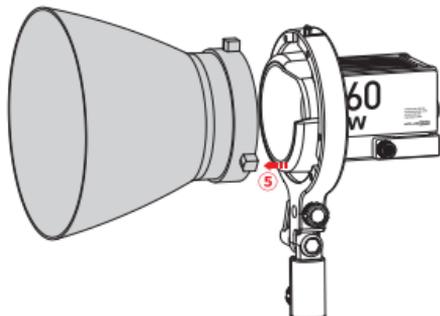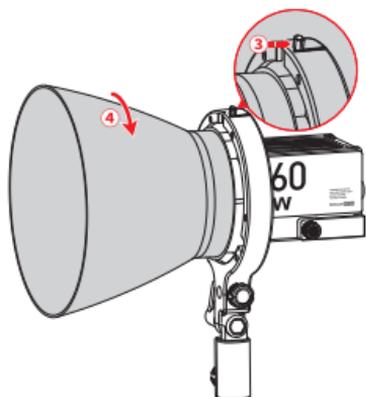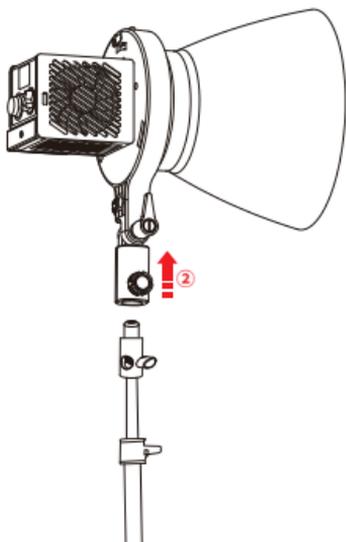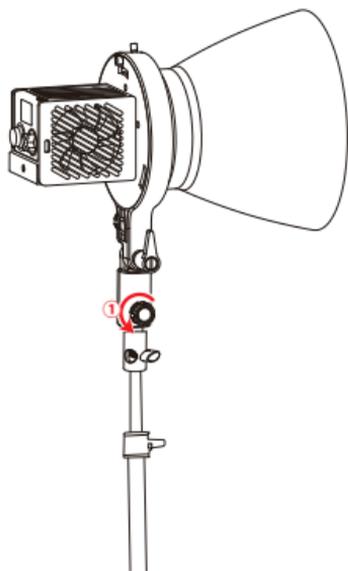

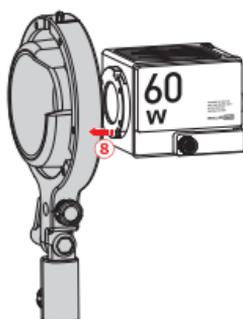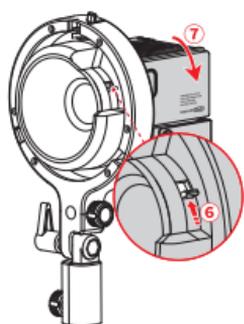




Memasang dan Menghapus Payung


Masukkan gagang payung ke lubang payung adaptor dan putar kenop searah jarum jam. Putar berlawanan arah jarum jam untuk membuka kunci dan menarik gagang payung.

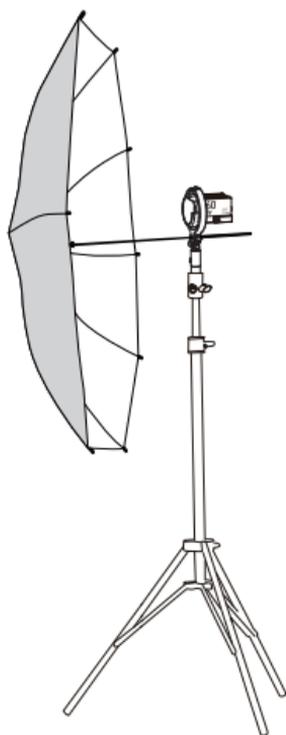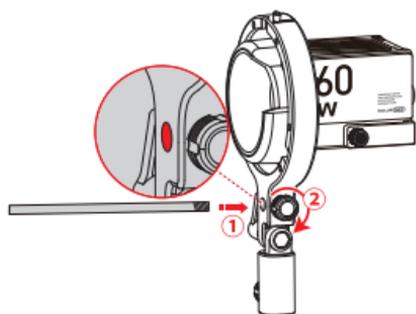

Sejajarkan lubang berulir 1/4" dari pelat ekstensi dengan sekrup 1/4" dari dudukan lampu ① . Pasang dan kencangkan pelat ekstensi pada dudukan lampu ② . Sejajarkan lubang berulir 1/4" dari braket ZHIYUN MOLUS G60 dengan lubang berulir 1/4" pada pelat ekstensi ③ . Kencangkan ZHIYUN MOLUS G60 pada pelat ekstensi dengan sekrup ④ . Anda dapat menghubungkan beberapa pelat ekstensi, menatanya dari ujung ke ujung, dan memasang ZHIYUN MOLUS G60 pada setiap pelat ekstensi. Setelah penggunaan, Anda dapat melepaskan ZHIYUN MOLUS G60 dari pelat ekstensi dan lepaskan pelat ekstensi dari dudukan lampu.

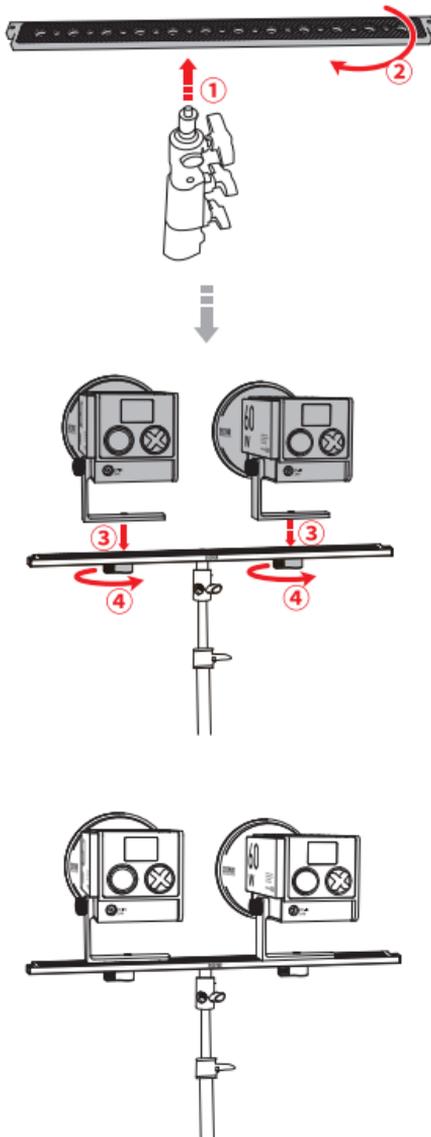

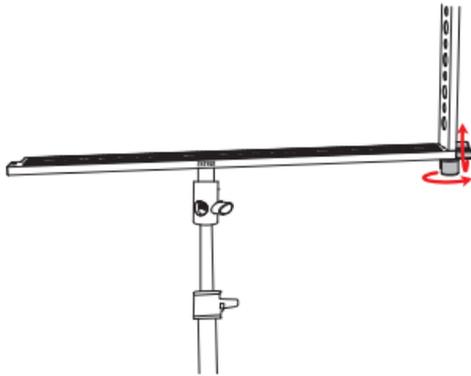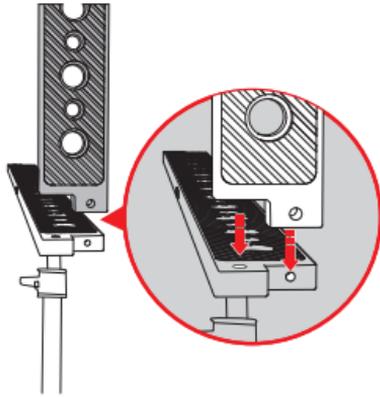

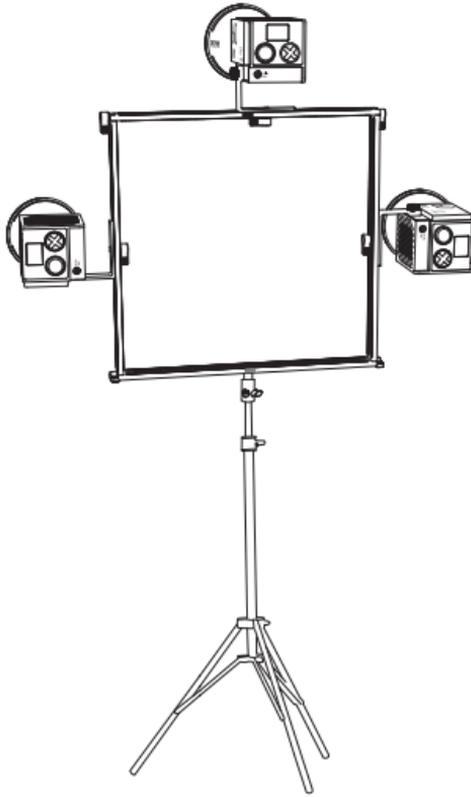


💡 Pelat ekstensi ZHIYUN dijual terpisah.

💡 JANGAN melihat chip ketika perangkat beroperasi.

💡 Perangkat IP dari pelindung luar adalah IP20.

Tombol dan Kenop

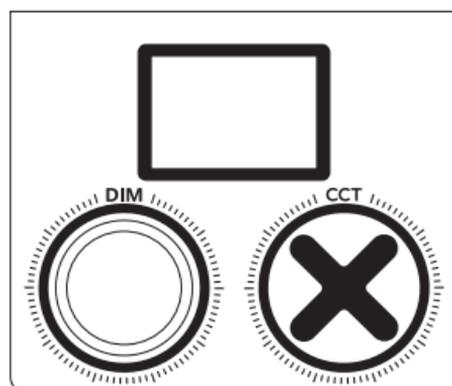

Tombol Daya:

Tekan lama: Daya nyala/mati

Tekan tiga kali: Mereset Bluetooth

Kenop Kecerahan:

Putar searah jarum jam: Meningkatkan nilai kecerahan.

Beralih dari mode Normal ke mode Live (Dalam antarmuka pengaturan penyalaaan).

Putar berlawanan arah jarum jam: Mengurangi nilai kecerahan.

Beralih dari mode Live ke mode Normal (Dalam antarmuka pengaturan penyalaaan).

Tekan satu kali: Pengaturan cepat dari kecerahan.

Simpan pengaturan dan keluar (Dalam antarmuka pengaturan penyalaaan).

Tekan lama: Masuk/keluar antarmuka pengaturan penyalaaan

Kenop Suhu Warna

Putar searah jarum jam: Meningkatkan nilai suhu warna


Putar berlawanan arah jarum jam: Mengurangi nilai suhu warna

Tekan satu kali: Pengaturan cepat dari suhu warna

Layar Tampilan

Mode Saat Ini

Daya Suplai Saat Ini

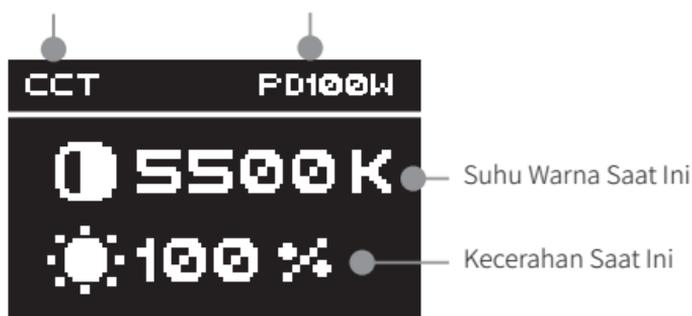

Petunjuk Pengoperasian

Menyalakan ZHIYUN MOLUS G60. Tekan satu kali kenop kecerahan/suhu warna untuk penyesuaian cepat dari kecerahan/suhu warna. Putar kenop kecerahan/suhu warna searah/berlawanan arah jarum jam untuk menyesuaikan nilai kecerahan/suhu warna.

Pengaturan Penyalan

Mode normal: Anda harus menekan dan menahan tombol daya untuk menyalakan ZHIYUN MOLUS G60 yang didayai.

Mode live: ZHIYUN MOLUS G60 yang didayai dapat dinyalakan tanpa menekan tombol apa pun.

Anda dapat mengustomisasi cara menyalakan ZHIYUN MOLUS G60 pada pengaturan penyalan. Mode default adalah mode Normal. Saat memasuki antarmuka pengaturan penyalan, Anda dapat memutar kenop kecerahan untuk memilih mode dan menekan satu kali kenop kecerahan untuk menyimpan dan keluar dari pengaturan.







1. Saat ZHIYUN MOLUS G60 diisi daya menggunakan pengisi daya USB, mode Live akan dinonaktifkan.
2. Saat mode penyalan ZHIYUN MOLUS G60 menggunakan mode Live, cara pengguna mematikan perangkat dapat menyebabkan mode penyalan berubah:
 - ① Saat sekadar mencabut perangkat untuk mematikan, mode penyalan akan tetap sama seperti mode Live.
 - ② Saat menekan dan menahan tombol daya untuk mematikan, mode penyalan akan beralih ke mode Normal. Untuk beralih kembali ke mode Live, sesuaikan pengaturan penyalan.

Anda dapat menggunakan “Zhiyun Led Tools” untuk melakukan peningkatan firmware ZHIYUN MOLUS G60.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Kunjungi situs web resmi ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com), buka halaman produk ZHIYUN MOLUS G60, klik "Download", temukan Zhiyun Led Tool dan firmware, lalu unduh.
2. Buka zip firmware untuk mendapatkan file berekstensi ".ptz".
3. Sambungkan port Type-C ZHIYUN MOLUS G60 ke port USB komputer dengan kabel USB Type-C.
4. Buka “Zhiyun Led Tool”, klik “Open”, lalu klik “Firmware Upgrade”. Klik "Browse" di bawah "Path" untuk memilih firmware terbaru yang diunduh (dengan ekstensi file ".ptz"), kemudian klik "Upgrade" di bagian bawah untuk meningkatkan firmware. ZHIYUN MOLUS G60 akan dimatikan secara otomatis ketika peningkatan selesai.

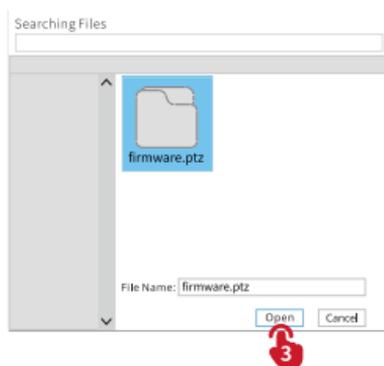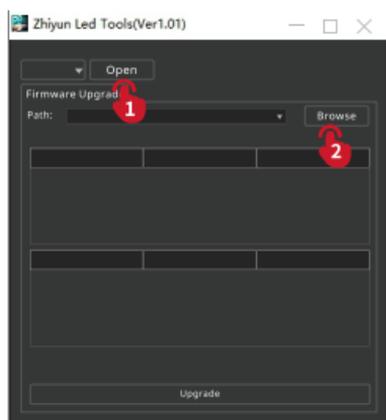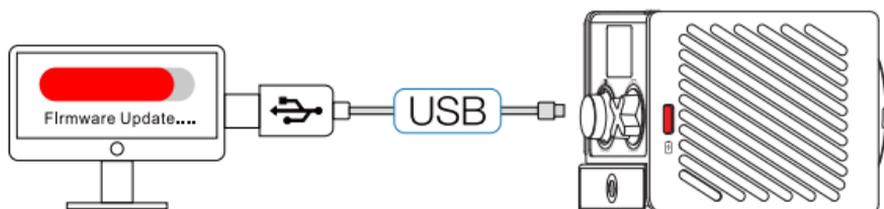

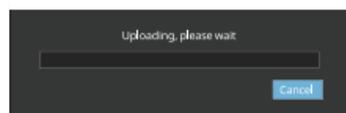

Model Produk: PL103

Daya Output Maksimum	60W	
Rentang Penyesuaian Kecerahan	0-100%	
Rentang Suhu Warna	2700K-6500K	
CRI/TLCI	CRI \geq 96 TLCI \geq 97	
Iluminans (daya maksimum, tanpa reflektor)	2376(lux)	Data Lab 1
Iluminans (daya maksimum, dengan reflektor)	11194(lux)	Data Lab 2
Suhu Pengoperasian	-10°C -40°C	
Ukuran Produk (tanpa reflektor)	90,6x67x66,95 mm	
Berat Bersih Produk (tanpa reflektor)	300 g	
Voltase/Arus Output Terukur Adaptor Daya	24V/2.7A	

Data Lab 1: Data dikumpulkan dalam kondisi berikut: Tanpa reflektor, suhu 25°C, iluminans dalam ruangan lebih rendah dari 0.1lux, jarak tes 1m, dan suhu warna diatur pada 6500K dengan kecerahan 100%. Iluminans adalah 2376 lux. Iluminans aktual bervariasi tergantung kondisi berbeda.

Data Lab 2: Data dikumpulkan dalam kondisi berikut: Reflektor terpasang, suhu 25°C, iluminans dalam ruangan lebih rendah dari 0.1lux, jarak tes 1m, dan suhu warna diatur pada 6500K dengan kecerahan 100%. Iluminans adalah 11194 lux. Iluminans aktual bervariasi tergantung kondisi berbeda.

Periode Garansi

1. Pelanggan berhak mendapatkan penggantian atau layanan perbaikan gratis jika ditemukan kekurangan kualitas pada produk dalam waktu 15 hari setelah penerimaan produk.
2. Pelanggan berhak mendapatkan layanan perbaikan gratis dari ZHIYUN untuk produk yang terbukti rusak dalam segi materi atau pembuatan yang berakibat dalam kegagalan produk saat penggunaan dan kondisi penggunaan normal oleh pelanggan di dalam periode garansi yang sah, yakni 12 bulan terhitung dari tanggal penjualan. Namun, masa garansi bervariasi berdasarkan komponen produk dan negara pembelian. Silakan hubungi tim layanan purnajual kami di situs web resmi ZHIYUN atau tempat pembelian Anda untuk informasi garansi terperinci.

Pengecualian Garansi

1. Produk yang mengalami perbaikan tidak resmi, penyalahgunaan, benturan, kelalaian, salah penanganan, perendaman, kecelakaan, dan perubahan tidak resmi.
2. Produk yang mengalami penggunaan yang tidak benar atau label atau tanda keselamatannya telah disobek atau diubah.
3. Produk dengan garansi yang telah kedaluwarsa.
4. Produk yang rusak karena peristiwa alam, seperti kebakaran, banjir, petir, dll.

Prosedur Klaim Garansi

1. Jika terjadi kegagalan atau masalah apa pun pada produk Anda setelah pembelian, hubungi agen lokal untuk mendapatkan bantuan, atau Anda selalu dapat menghubungi layanan pelanggan ZHIYUN melalui email di info@zhiyun-tech.com atau situs web www.zhiyun-tech.com.
2. Agen lokal Anda atau layanan pelanggan ZHIYUN akan memandu Anda melewati prosedur layanan yang terkait dengan masalah produk yang Anda temui. ZHIYUN berhak untuk memeriksa ulang produk yang rusak atau dikembalikan.

Informasi Pelanggan

Nama Pelanggan:

Nomor telepon:

Alamat:

Informasi Penjualan

Tanggal Penjualan:

Nomor Seri Produk:

Nama Distributor:

Nomor Kontak Distributor:

Catatan Pemeliharaan Pertama

Tanggal Perbaikan:

Tanda Tangan Petugas Perbaikan:

Penyebab Masalah:

Hasil Perbaikan: Selesai Tidak Selesai Dana Dikembalikan / Diganti



Situs Web



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

Tel: +86 400 900 6868

Saluran Siaga AS: +1 808-319-6137, 09.00-18.00 GMT-7, Senin-Jumat

Saluran Siaga Eropa: +49(0)61018132180, 10.00-17.00 GMT+1, Senin-Jumat

Web: www.zhiyun-tech.com

E-mail: info@zhiyun-tech.com

Alamat: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, 541004, Tiongkok

Sertifikat Kualitas

Produk ini dinyatakan memenuhi standar kualitas
dan diizinkan untuk dijual setelah
pemeriksaan yang ketat.

Pemeriksa QC: _____



Untuk informasi produk selengkapnya, kunjungi situs web resmi ZHIYUN: Isi www.zhiyun-tech.com dapat diperbarui tanpa pemberitahuan.

ZHIYUN™ adalah merek dagang dari ZHISHEN

Seluruh nama atau merek produk yang disebutkan dapat merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemilik masing-masing.

Hak Cipta © 2022 ZHISHEN. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

ZHIYUN-TECH.COM