

تتوفر المزايا الآتية في مستند PDF هذا.



الكلمات الأساسية للبحث السريع

أدخل الكلمة الأساسية في مربع البحث واضغط على زر البحث



الانتقال السريع بين الفصول

انقر على عنوان الفصل المحدد في جدول المحتويات للانتقال إليه

*يلزم استخدام برنامج قراءة مثل Adobe Reader لدعم الوظائف أعلاه.



ZHIYUN MOLUS G60

دليل المستخدم

المحتويات

■ مقدمة مختصرة

1مقدمة مختصرة.

■ مكونات المنتجات

2مكونات المنتجات.

■ نعرف إلى جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN

4نعرف إلى جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN.

■ مصدر الطاقة

5مصدر الطاقة.

■ تركيب العاكس ZHIYUN Mini Reflector (المشمار إليه في ما يأتي بـ

"العاكس") وفكّه

6تركيب العاكس.

6فكّ العاكس.

■ تركيب الحامل الثلاثي

7تركيب الحامل الثلاثي.

■ تركيب صندوق السوفت بوكس ZHIYUN Mini Softbox (المشمار إليه في ما

يأتي بـ "السوفت بوكس") وفكّه

8تركيب السوفت بوكس.

9فكّ السوفت بوكس.

■ تركيب قبة ZHIYUN Dome Diffusion (المشمار إليها في ما يأتي بـ "قبة

نشر الضوء") وفكّها

10تركيب قبة نشر الضوء.

10فكّ قبة نشر الضوء.

تعليمات استخدام مهايي التركيب Bowens Mount Adapter(ZY Mount)-A

(المشار إليه في ما بعد بـ "المهايي")

- 11.....تركيب المهايي
- 13.....فكّ المهايي
- 14.....تركيب المظلة وفكّها

تركيب لوح ZHIYUN Extension Plate (المشار إليه في ما يأتي بـ "لوح

التمديد") وفكّه

كيفية استخدام MOLUS G60 من ZHIYUN

- 18.....الأزرار والمفاتيح الدوارة
- 19.....شاشة العرض
- 19.....تعليمات التشغيل
- 20.....إعداد التشغيل

ترقية البرنامج الثابت

مواصفات المنتج

بطاقة الضمان

- 24.....مدة الضمان
- 24.....استثناءات الضمان
- 24.....إجراءات المطالبة بالضمان

بطاقة الاتصال

مقدمة مختصرة

جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN هو مصباح إضاءة مساعدة محمول ذو إضاءة عالية يدعم التعديلات في السطوع ودرجة حرارة اللون. مصباح الإضاءة المساعدة مزود بكتيفة يتم تركيبها على حامل مصباح إضاءة أو كاميرا. ما يلي وجود الإضاءة اللازمة للتصوير التجاري والمقابلات وتصوير الفيديو وما إلى ذلك. يتميز جهاز MOLUS G60 بالميزات الآتية:

1. خفيف الوزن ومحمول وذو أداء ممتاز.
2. مزود بشاشة عرض لعرض جميع أنواع المعلومات.
3. مزود بكتيفة لأغراض التثبيت والإضاءة متعددة الاستخدامات.
4. يتوفر بملحقات متنوعة لظروف الإضاءة المختلفة.
5. يمكن أن يعمل بالطاقة عبر طرق متعددة.
6. مزود بمروحة لتبديد الحرارة.

⚠️ تحذير

- ⚠️ هذا المنتج غير مقاوم للماء. تجنب ملامسة مصباح ZHIYUN MOLUS G60 أي نوع من أنواع السوائل. وتجنّب نهائيًا استخدام المنتج في المطر أو البيئات الرطبة.
- ⚠️ إذا دخلت المياه في المنتج بالخطأ عند استخدامه، فيُرجى التوقف عن استخدامه على الفور والاتصال بالشركة أو موظف الصيانة المعتمد لصيانة الجهاز. وعدم استخدامه إلا بعد انتهاء عملية الصيانة.
- ⚠️ يُرجى توصيل الجهاز بأخذ مؤرّض قبل استخدامه.
- ⚠️ لا تعرض هذا المنتج للمواد الكيميائية المسببة للتآكل والمواد القابلة للاشتعال والانفجار.
- ⚠️ لا تلمس الجزء الساخن عند تشغيل المنتج لتجنب التعرض للحرق.

- ⚠️ لا تغطّ المراوح أو تسدها لتجنب ضرر تأثير التبريد.
- ⚠️ لا تحوّل المنتج إلى العين مباشرة لتجنب إلحاق الضرر بالبصر.
- ⚠️ لا تعرض هذا المنتج إلى بيئة تزيد حرارتها عن 40 درجة مئوية.

⚠️ كن حذرًا


1. بعد هذا المنتج جهاز تحكم عالي الدقة. قد يتعرض المنتج للتلف إذا سقط أو تعرض لقوة خارجية. وقد يؤدي ذلك إلى تعطله.
2. يرجى إبقاء يديك جافتين عند استخدام المنتج واستخدام قطعة قماش جافة وناعمة للتنظيف.
3. احفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
4. عند عدم استخدام هذا المنتج، يُرجى فصل مصدر الطاقة الخارجي.
5. لا تضع أي أشياء أخرى فوق هذا المنتج لتجنب تلفه.
6. احرص على حماية المنتج من الغبار والرمل في أثناء الاستخدام.
7. قبل تخزين هذا المنتج، يُرجى التأكد من أنه بارد تمامًا. وخرّنه في مكان جاف وجيد التهوية.
8. تجنب تفكيك هذا المنتج بنفسك. في حال حدوث أعطال، يجب إصلاحها بواسطة ZHIYUN أو موظفي الصيانة المعتمدين.

مكونات المنتجات

قبل استخدام هذا المنتج، يُرجى التحقق بعناية من توفر جميع العناصر الآتية في عبوة المنتج. في حال عدم وجود أي من هذه العناصر، يرجى الاتصال بـ ZHIYUN أو وكيل المبيعات المحلي.



عاكس ZHIYUN صغير (ZY Mount) 1

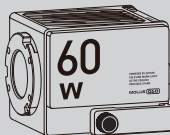

جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN 1




ZHIYUN قبة نشر الضوء، عدد (ZY Mount) 1



محول طاقة تيار مستمر 1



حامل ثلاثي القوائم 1*



حقيبة منظم محول الطاقة 1x




مهايئ تركيب


• عدد 1 Bowens Mount Adapter (ZY Mount)-A



• عدد 1 صندوق الضوء الخافت من (ZY Mount) ZHIYUN

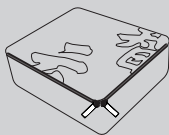



حقيبة تخزين. عدد *1



شبكة. عدد *1

العناصر التي يوجد بجانبها علامة "*" مضمنة فقط في مجموعة MOLUS G60 من ZHIYUN.


تعرف إلى جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN

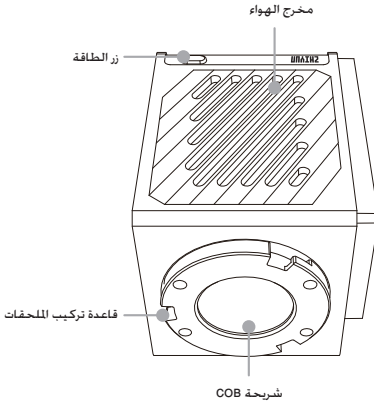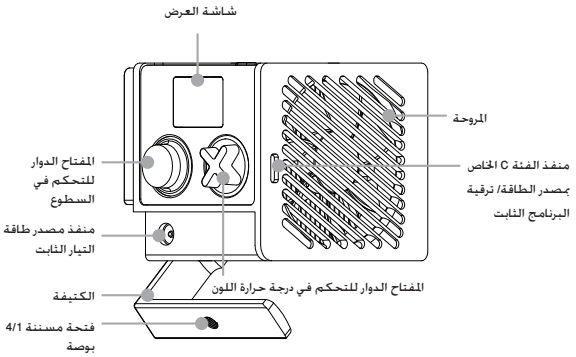

مصدر الطاقة


البطارية غير مضمنة في الجهاز. ولتشغيل مصباح ZHIYUN MOLUS G60 بشكل صحيح، يُرجى تشغيل الجهاز باستخدام إحدى الطرق الآتية:

- ① التشغيل عن طريق شاحن USB: استخدم كابل الشحن USB من النوع C لتوصيل شاحن USB بمنفذ مصدر الطاقة /منفذ ترقية البرنامج الثابت من النوع C لمصباح ZHIYUN MOLUS G60. ثم وُصل الشاحن بمقبس التيار المتردد لتشغيل مصباح ZHIYUN MOLUS G60. يوصى باستخدام شاحن بقوة 100 واط أو أعلى ويدعم بروتوكول الشحن السريع لتوصيل الطاقة. وستعرض طاقة المصدر على الشاشة في الوقت الفعلي. وعندما تكون طاقة مصدر الإدخال غير كافية، سيتعذر ضبط إضاءة مصباح ZHIYUN MOLUS G60 على 100%.

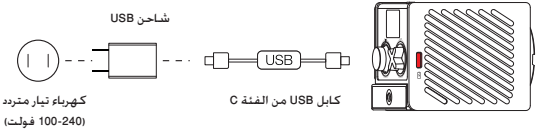

شاحن USB وكابل USB من النوع C غير مرفقين.


- ② التشغيل عن طريق مهايئ طاقة التيار الثابت: قم بتوصيل محول طاقة التيار المستمر بمنفذ مصدر طاقة التيار المستمر الخاص بجهاز ZHIYUN MOLUS G60 من ZHIYUN ومقبس تيار متردد لتشغيل جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN. قبل التزويد بالطاقة، يرجى تدوير الكتيفة كما هو موضح في الصورة أدناه لتجنب سد الكتيفة لمنفذ مصدر طاقة التيار المستمر والتأثير في توصيل محول طاقة التيار المستمر.

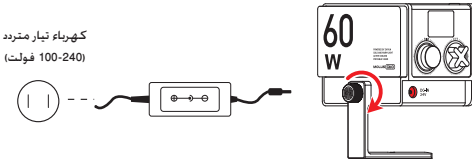

يمكنك استخدام حافظة تنظيم مهايئ الطاقة لتنظيم مهايئ طاقة التيار الثابت وتعليقه في المكان المناسب لتجنب دهسه.


تركيب العاكس

قم بمحاذاة قاعدة تركيب العاكس مع قاعدة تركيب الملحقات في ZHIYUN MOLUS G60. قم بتنصيب العاكس على جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN وتدوير العاكس في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت طقة. وحينئذ يكون العاكس مركّبًا.

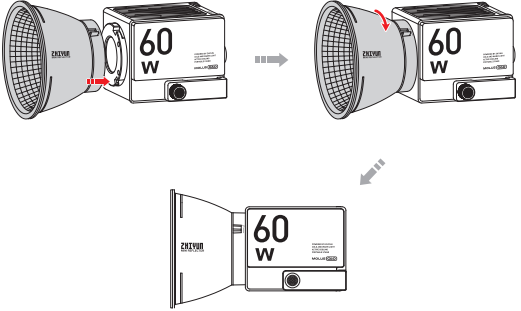


فك العاكس

بدّل الففل إلى الموضع الآخر ① وأدير العاكس كما هو موضّح في الصورة ②. ثم فكّ العاكس من قاعدة تركيب الملحقات ③.

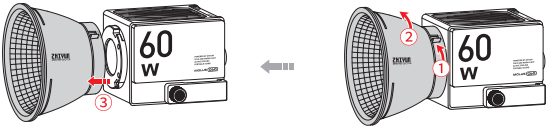


تركيب الحامل الثلاثي

أدر كتيفة جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN بزاوية 90 درجة ① وأدخل برغي الكتيفة بإحكام ②. قم بمحاذاة البرغي بمقاس 1/4 بوصة للحامل ثلاثي القوائم مع الفتحة المسننة مقاس 1/4 بوصة للكتيفة ③ وتأكد من التركيب بشكل ثابت ④. لضبط الزاوية، يمكنك فك برغي الكتيفة وتدوير جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN حول البرغي ⑤. أدخل المسمار بإحكام عند الانتهاء من الضبط ⑥.

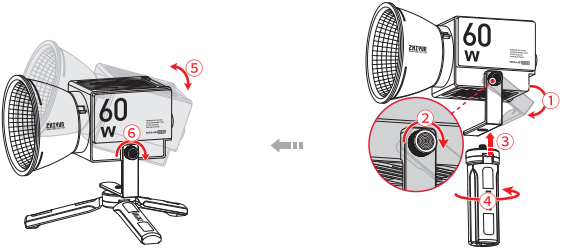


تركيب السوفت بوكس

قم بمحاذاة إطار تثبيت صندوق الإضاءة الخافتة مع إطار تثبيت الملحقات الخاص بجهاز MOLUS G60 من ZHIYUN. قم بتثبيت صندوق الإضاءة الخافتة على جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN ① وتدوير صندوق الإضاءة الخافتة كما هو موضح في الصورة حتى تسمع صوت طققة ②. أرخ أشرطة السوفت بوكس ③. وأدر المحور جهة اليمين كما هو موضح في الصورة حتى يتمدد السوفت بوكس ويثبت في قاعدة التركيب ④. ثم افرد الشبكة ⑤ وألصقها في ناشر الضوء ⑥.

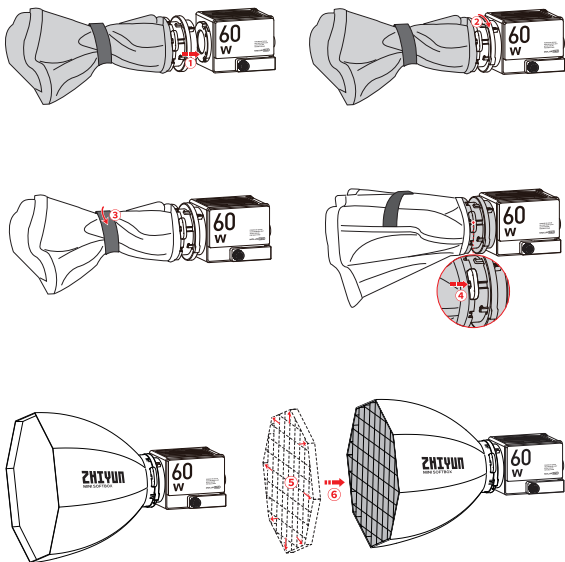


فك السوفت بوكس

قم بإزالة الشبكة من صندوق الإضاءة الخافتة ① وافتح المحور الدوار لإطار تثبيت صندوق الإضاءة الخافتة كما هو موضح في الصورة ②. بدّل القفل إلى جانب آخر ③ مع إدارة صندوق الإضاءة الخافتة كما هو موضح في الصورة ④. فُكّ السوفت بوكس من قاعدة تركيب الملحقات في ZHIYUN MOLUS G60 ⑤. ثم اطو السوفت بوكس واربط الأشرطة.

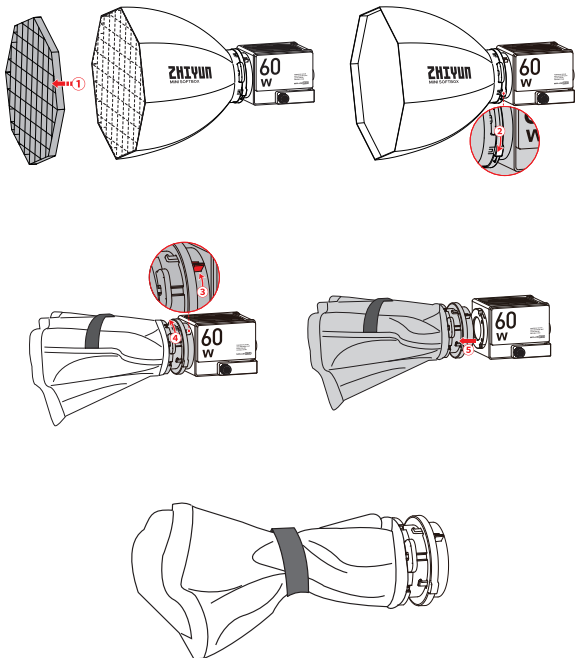

تركيب قبة نشر الضوء

ركّب العاكس في مصباح ZHIYUN MOLUS G60. وافرد قبة نشر الضوء كما هو موضّح في الصورة. وحاذ فتحة قبة نشر الضوء مع العاكس. ثم ركّب الحز الدائري لقبة نشر الضوء في العاكس.

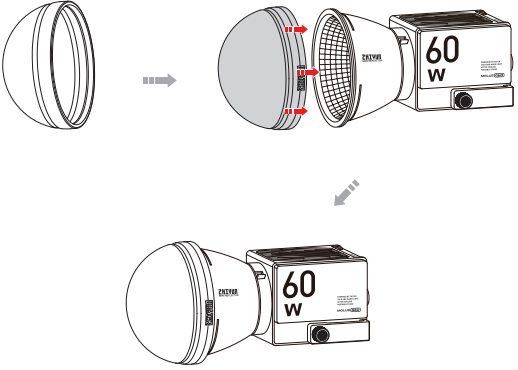

صُمم نظام توزيع الضوء في الكاميرا المقببة (بقطر 100 ملم) خصوصًا لكاميرا ZHIYUN MOLUS G60. 

فك قبة نشر الضوء





يمكنك فكّ قبة نشر الضوء من العاكس باستخدام يدك.




بواسطة مهايئ القاعدة. يمكن استخدام مصباح ZHIYUN MOLUS G60 مع الملحقات التي تأتي بقاعدة تركيب قياسية من نوع Bowens. وتستخدم التعليمات الآتية عاكسًا قياسيًا مزودًا بقاعدة تركيب من نوع Bowens كمثال.

تركيب المهايئ

قم بمحاذاة قاعدة المهايئ مع قاعدة تركيب الملحقات في ZHIYUN MOLUS G60. وركّب المهايئ في المصباح ① وأدر المهايئ في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة ②. ثم قم بمحاذاة قاعدة تركيب العاكس القياسي مع قاعدة المهايئ وركّب العاكس القياسي في المهايئ ③. أدر العاكس القياسي عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتم تعشيق العاكس في المهايئ ولا يمكن تدويره ④. وقم بمحاذاة الطرف السفلي للمهايئ مع البرغي مقاس 1/4 بوصة في الطرف العلوي لحامل الإضاءة ⑤. ثم ركب المهايئ في حامل الإضاءة واربط برغي المهايئ ⑥. ويمكنك ضبط زاوية المهايئ إذا لزم الأمر ⑦ وربط مزلاج المهايئ ⑧.

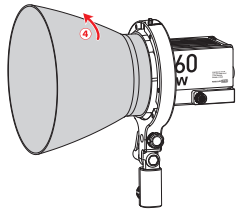
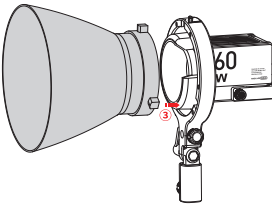
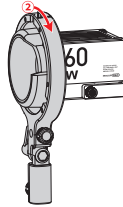
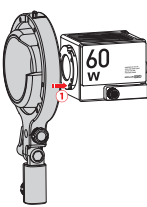



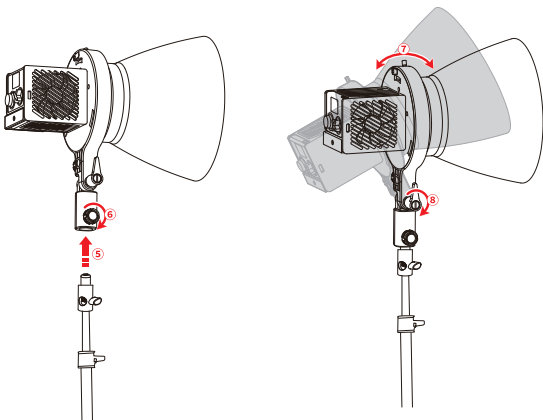


- ① حامل الإضاءة غير مرفق. 
- ② عند توصيل المهايئ بسوفت بوكس ذي قاعدة تركيب من نوع Bowens. يجب أن يكون قطر السوفت بوكس 30 سم أو أقل وأن يكون وزنه 1.3 كجم أو أقل.

فك المهايئ



فكّ البرغي ① ثم فكّ المهايئ من حامل الإضاءة ②. اضغط مع الاستمرار باتجاه يمين القفل البرتقالي أعلى المهايئ ③ وأدر العاكس القياسي كما هو موضح في الصورة ④. قم بإزالة العاكس من المهايئ ⑤. اضغط مع الاستمرار على القفل عند فتحة المهايئ كما هو موضح في الصورة ⑥ مع تدوير جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN في اتجاه عقارب الساعة ⑦. فكّ المهايئ من مصباح ZHIYUN MOLUS G60 ⑧.

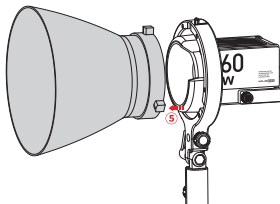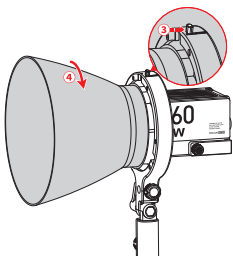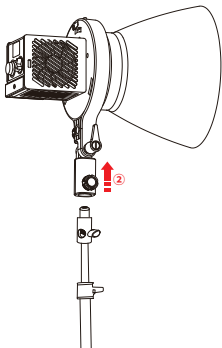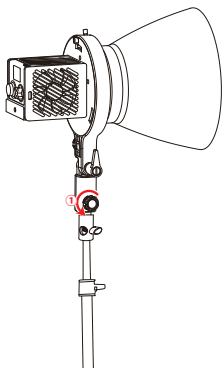

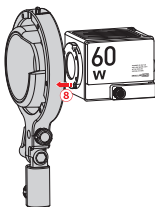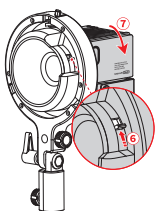




تركيب المظلة وفكها


أدخل ذراع المظلة في فتحة المظلة الموجودة في المهايئ وأدير المقبض في اتجاه عقارب الساعة. وأديره عكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء القفل وسحب ذراع المظلة إلى الخارج.

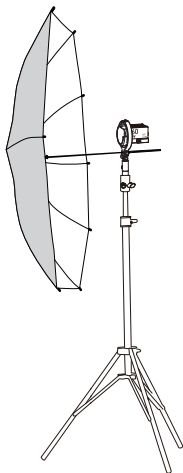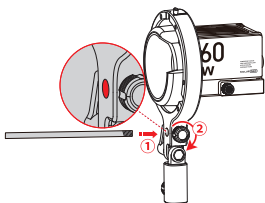

قم بمحاذاة الفتحة المسننة مقاس 1/4 بوصة للوح التمديد مع البرغي مقاس 1/4 بوصة لحامل الإضاءة ①. ركب لوح التمديد في حامل الإضاءة واربطه ②. قم بمحاذاة الفتحة المسننة مقاس 1/4 بوصة لكتيفة جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN مع الفتحة المسننة مقاس 1/4 بوصة للوح التمديد ③. وثبت مصباح ZHIYUN MOLUS G60 على لوح التمديد باستخدام البرغي ④. ويمكنك توصيل عدة ألواح تمديد بتوصيل أطرافها معًا. وتركيب مصباح ZHIYUN MOLUS G60 على كل لوح من ألواح التمديد. وبعد الاستخدام، يمكنك فك مصباح ZHIYUN MOLUS G60 من لوح التمديد وفك لوح التمديد من حامل الإضاءة.

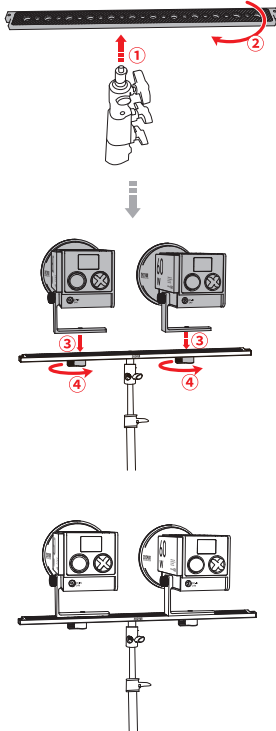

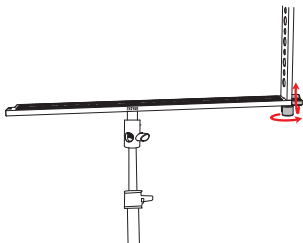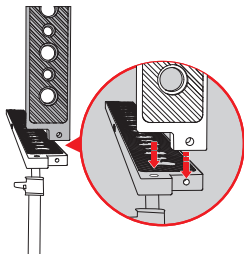

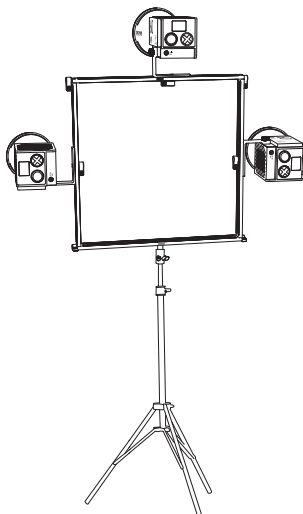


يُباع لوح التمديد ZHIYUN منفصلاً. 

لا تُحَدِّق في الشرائح عند تشغيل الجهاز.

تصنيف الحماية العالمية للعبة الخارجية هو IP20.

الأزرار والمفاتيح الدوارة

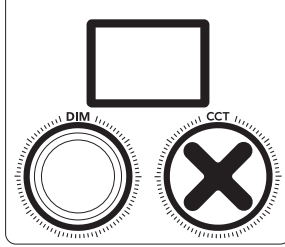

زر الطاقة:

الضغط الواحدة: إعداد سريع للسطوع.

حفظ الإعداد والخروج (في واجهة

إعداد التشغيل).

الضغط مطوّلًا: الدخول/الخروج من واجهة إعداد

التشغيل

الضغط مطوّلًا: تشغيل / إيقاف

الضغط الثلاثي: لإعادة تعيين Bluetooth

المفتاح الدوار للتحكم في السطوع:

التدوير في اتجاه عقارب الساعة: زيادة قيمة السطوع.

التبديل من وضع

التشغيل الطبيعي

إلى وضع التشغيل

المباشر (في واجهة

إعداد التشغيل).

المفتاح الدوار للتحكم في درجة حرارة اللون

التدوير في اتجاه عقارب الساعة: زيادة قيمة درجة

حرارة اللون.

التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة: تقليل قيمة درجة

حرارة اللون.

الضغط الواحدة: إعداد سريع لدرجة حرارة اللون.

التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة:

تقليل قيمة السطوع.

التبديل من وضع التشغيل المباشر إلى وضع التشغيل

العادي (في واجهة إعداد التشغيل).

شاشة العرض



تعليمات التشغيل

قم بتشغيل جهاز MOLUS G60 من ZHIYUN. واضغط ضغطة واحدة على المفتاح الدوار للتحكم في السطوع/درجة حرارة اللون للضبط السريع للسطوع/درجة حرارة اللون. وأدر المفتاح الدوار للتحكم في السطوع/درجة حرارة اللون في اتجاه/عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط قيمة السطوع/درجة حرارة اللون.

إعداد التشغيل

وضع التشغيل العادي: يلزم فيه الضغط باستمرار على زر الطاقة لتشغيل مصباح ZHIYUN MOLUS G60 المُوَصَّل بالطاقة.

وضع التشغيل المباشر: يمكن تشغيل مصباح ZHIYUN MOLUS G60 المُوَصَّل بالطاقة من دون الضغط على أي أزرار.

يمكنك تخصيص طريقة تشغيل مصباح ZHIYUN MOLUS G60 من إعداد التشغيل. والوضع الافتراضي هو وضع التشغيل العادي. عند دخول واجهة إعداد التشغيل، يمكنك تدوير المفتاح الدوار للتحكم في السطوع لتحديد الوضع ثم الضغط ضغطة واحدة على المفتاح لحفظ الإعداد والخروج.








1. عند شحن كاميرا ZHIYUN MOLUS G60 باستخدام شاحن USB، سيتم تعطيل الوضع المباشر. 
 2. عندما يكون وضع التشغيل لكamera ZHIYUN MOLUS G60 في الوضع المباشر، قد تتسبب الطريقة التي يقوم المستخدم من خلالها بإيقاف تشغيل الجهاز في تغيير وضع التشغيل:
- ① عند فصل الجهاز ببساطة لإيقاف التشغيل، سيظل وضع التشغيل كما هو في الوضع المباشر.
 - ② عند الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لإيقاف التشغيل، سيتم تحويل وضع التشغيل إلى الوضع العادي. للعودة إلى الوضع المباشر، يرجى الضغط في إعداد التشغيل.

يمكنك استخدام تطبيق "Zhiyun Led Tools" لترقية البرنامج الثابت لمصباح ZHIYUN MOLUS G60.

إليك الخطوات:

1. تفضل بزيارة موقع ZHIYUN الرسمي على الويب (www.zhiyun-tech.com). وانتقل إلى صفحة المنتج ZHIYUN MOLUS G60. وانقر فوق "Download". وابحث عن Zhiyun Led Tools. والبرنامج الثابت. وقم بالتنزيل.
2. قم بفك ضغط البرنامج الثابت للحصول على الملفات ذات الامتداد ".ptz".
3. وُصل المنفذ من النوع C لمصباح ZHIYUN MOLUS G60 بمنفذ USB لجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB من النوع C.
4. افتح تطبيق "Zhiyun Led Tools". وانقر فوق "Open". ثم انقر فوق "Firmware Upgrade". انقر فوق "Browse" أسفل "Path" لتحديد أحدث البرامج الثابتة التي تم تنزيلها (بامتداد ملف ".ptz"). وانقر فوق "Upgrade" في الجزء السفلي لترقية البرنامج الثابت. وسيتم إيقاف تشغيل مصباح ZHIYUN MOLUS G60 تلقائيًا عند اكتمال الترقية.

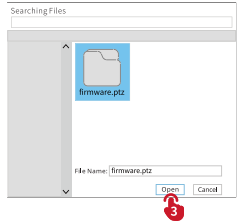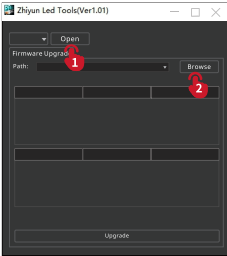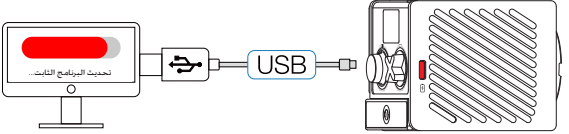

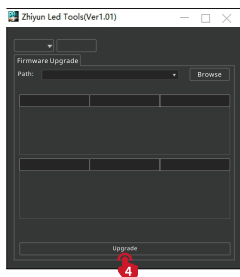

الحد الأقصى لطاقة الخرج	60 واط
نطاق ضبط السطوع	0-100%
نطاق درجة حرارة اللون	2700-6500 كلفن
مؤشر التجسيد اللوني (CRI)/مقياس تناسق الإضاءة التلفزيونية (TLCI)	$CRI \geq 96$ $TLCI \geq 97$
الإضاءة (الحد الأقصى للطاقة، من دون عاكس)	2376 (لكس)
بيانات المعمل 1	
الإضاءة (الحد الأقصى للطاقة، مع تركيب عاكس)	11194 (لكس)
بيانات المعمل 2	
درجة حرارة التشغيل	10- درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية
حجم المنتج (من دون العاكس)	66.95x67x90.6 مم
الوزن الصافي المنتج (من دون العاكس)	300 جرامًا
الجهد/التيار المصنّف لخرج مهايا الطاقة	24 فولت/2.7 أمبير

بيانات المعمل 1: تم جمع البيانات في الظروف الآتية: من دون تركيب عاكس. وفي درجة حرارة 25 درجة مئوية. وفي إضاءة داخلية أقل من 0.1 لكس. وفي مسافة اختبار 1 متر. ودرجة حرارة اللون مضبوطة على 6500 كلفن مع سطوع 100%. تبلغ الإضاءة 2376 لكس. وتختلف الإضاءة الفعلية باختلاف الظروف.

بيانات المعمل 2: تم جمع البيانات في الظروف الآتية: مع تركيب عاكس. وفي درجة حرارة 25 درجة مئوية. وفي إضاءة داخلية أقل من 0.1 لكس. وفي مسافة اختبار 1 متر. ودرجة حرارة اللون مضبوطة على 6500 كلفن مع سطوع 100%. تبلغ الإضاءة 11194 لكس. وتختلف الإضاءة الفعلية باختلاف الظروف.

مدة الضمان

1. يحق للعملاء استبدال المنتج أو الحصول على خدمة إصلاح مجانية في حال وجود عيوب في الجودة. وذلك في غضون 15 يومًا من استلام المنتج.
2. يحق للعملاء الحصول على خدمة إصلاح مجانية من ZHIYUN لأي منتج يثبت وجود عيوب في مواده أو تصنيعه تؤدي إلى عطل المنتج في أثناء الاستخدام العادي في الظروف والأوضاع العادية خلال مدة سريان الضمان. وهي 12 شهرًا يتم احتسابها بدءًا من تاريخ البيع. ومع ذلك، تختلف مدة الضمان حسب مكون المنتج وبلد الشراء. يُرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع لدينا على موقع الويب الرسمي لـ ZHIYUN أو المكان الذي اشتريته منه المنتج للحصول على معلومات الضمان التفصيلية.

استثناءات الضمان

1. المنتجات التي خضعت لصيانة غير معتمدة، وسوء الاستخدام، والإهمال، وسوء المناولة، والبلل، والحوادث، والاستبدال غير المعتمد.
2. المنتجات التي تعرضت لسوء الاستخدام أو التي تم استبدال أو تمزيق بطاقتها اللاصقة أو علامات ملصقات الأمان.
3. المنتجات التي انتهت مدة سريان ضمانها.
4. المنتجات التالفة بسبب قوة قاهرة، مثل الحرائق والفيضانات والبرق. وما إلى ذلك.

إجراءات المطالبة بالضمان

1. إذا حدث خلل أو أي مشكلة لمنتجك بعد الشراء، فيُرجى الاتصال بوكيل محلي للحصول على المساعدة. أو يمكنك دائمًا الاتصال بخدمة عملاء ZHIYUN من خلال البريد الإلكتروني على info@zhiyun-tech.com أو موقع الويب على www.zhiyun-tech.com.
2. سيقوم وكيلك المحلي أو خدمة عملاء ZHIYUN بتوفير الإرشاد والتوجيه لك خلال إجراءات الخدمة بأكملها فيما يتعلق بأي أمر أو مشكلة واجهتها تتعلق بالمنتج. تحتفظ ZHIYUN بالحق في إعادة فحص المنتجات التالفة أو التي تم إرجاعها.

معلومات العميل		
اسم العميل:	رقم الهاتف:	
العنوان:		
معلومات المبيعات		
تاريخ البيع:	الرقم المسلسل للمنتج:	
اسم الموزع:		
رقم الاتصال بالموزع:		
سجل الصيانة الأول		
تاريخ الخدمة:	توقيع فني الإصلاح:	
سبب المشكلة:		
نتيجة الخدمة:	☐ تم الحل	☐ لم يتم الحل
	☐ تم استرداد المبلغ/الاستبدال	



Vimeo



Weibo



موقع الويب



Facebook
(Zhiyun Tech)



Facebook
(Zhiyun Support)



Google+



Wechat



YouTube



Youku



Instagram

الهاتف: +86 400 900 6868

الخط الساخن في الولايات المتحدة: 1 808-319-6137. من الساعة 9:00 إلى 18:00 بتوقيت جرينتش 7- من الاثنين إلى الجمعة

الخط الساخن في أوروبا: 61018132180 (0) 49. من الساعة 10:00 إلى 17:00 بتوقيت جرينتش 1. من الاثنين إلى الجمعة

عنوان موقع الويب: www.zhiyun-tech.com

البريد الإلكتروني: info@zhiyun-tech.com

العنوان: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, الصين

شهادة الجودة

This product is confirmed to meet quality standards and permitted for sale after strict inspection.

QC Inspector: _____



للحصول على المعلومات الكاملة عن المنتج، نفضل بزيارة موقع ZHIYUN الرسمي على الويب: يخضع المحتوى المتوفر على www.zhiyun-tech.com للتحديث دون إشعار.

ZHIYUNTM هي علامة تجارية لشركة ZHISHEN.

كل أسماء المنتجات أو العلامات التجارية المشار إليها أدناه هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعنيين.

حقوق الطبع والنشر © ZHISHEN 2022. جميع الحقوق محفوظة.

ZHIYUN-TECH.COM