

คุณสมบัติดังต่อไปนี้มีอยู่ในเอกสาร PDF



**การค้นหาย่างรวดเร็วด้วย
คำค้นหา**

ป้อนคำค้นหาในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม
ค้นหา



**ข้ามไปอ่านบทต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว**

คลิกที่ชื่อบทที่คุณต้องการบนสารบัญเพื่อ
ข้ามไปยังบทดังกล่าว

*จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับอ่าน เช่น Adobe Reader
เพื่อรองรับฟังก์ชันข้างต้น



ZHIYUN MOLUS G60

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

□ บทแนะนำอย่างย่อ	
บทแนะนำอย่างย่อ	1
□ รายการผลิตภัณฑ์	
รายการผลิตภัณฑ์	3
□ ทำความรู้จัก ZHIYUN MOLUS G60	
□ แหล่งจ่ายไฟ	
แหล่งจ่ายไฟ	6
□ การติดตั้งและการถอด ZHIYUN มินิรีเฟล็กเตอร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “รีเฟล็กเตอร์”)	
การติดตั้งรีเฟล็กเตอร์	7
การถอดรีเฟล็กเตอร์	7
□ การติดตั้งขาตั้งกล้อง	
การติดตั้งขาตั้งกล้อง	8
□ การติดตั้งและการถอด ZHIYUN มินิซอฟต์แวร์	
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”)	
การติดตั้งซอฟต์แวร์	9
การถอดซอฟต์แวร์	10
□ การติดตั้งและการถอดโดมกระจายแสง ZHIYUN (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โดมกระจายแสง”)	
การติดตั้งโดมกระจายแสง	11
การถอดโดมกระจายแสง	11

- คำแนะนำเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ (ZY Mount)-A สำหรับติดตั้ง Bownes (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อะแดปเตอร์")
 - การติดตั้งอะแดปเตอร์ * * * * * 12
 - การถอดอะแดปเตอร์ * * * * * 14
 - การติดตั้งและการถอด * * * * * 15
- การติดตั้งและการถอดเพลตขยาย ZHIYUN (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เพลตขยาย")
- วิธีใช้ ZHIYUN MOLUS G60
 - ปุ่มและลูกบิด * * * * * 19
- วิธีใช้ ZHIYUN MOLUS G60
 - หน้าจอแสดงผล * * * * * 20
 - คำแนะนำในการใช้งาน * * * * * 20
 - หน้าจอแสดงผล * * * * * 21
- อัปเดตเฟิร์มแวร์
- อัปเดตเฟิร์มแวร์
- ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
- ใบรับประกันสินค้า
 - ระยะเวลาการรับประกัน * * * * * 25
 - ข้อยกเว้นการรับประกัน * * * * * 25
 - ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิจากการรับประกัน * * * * * 25
- บัตรติดต่อ

บทแนะนำอย่างย่อ

ZHIYUN MOLUS G60 เป็นไฟลนแบบพกพาที่มีความสว่างสูงซึ่งรองรับการปรับความสว่างและอุณหภูมิสี ไฟลนเงามาพร้อมกับตัวยึดสำหรับติดตั้งบนขาตั้งไฟหรือกล้อง ซึ่งให้แสงที่น่าพอใจสำหรับการถ่ายภาพเชิงพาณิชย์ การสัมภาษณ์ การถ่ายทำวิดีโอ ฯลฯ MOLUS G60 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

1. เมาและพกพาสะดวกพร้อมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
2. มาพร้อมหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงค่าต่าง ๆ
3. มาพร้อมกับตัวยึดที่พร้อมสำหรับการติดตั้งและการให้แสงสว่างที่หลากหลาย
4. สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายเพื่อการจัดแสงแบบต่าง ๆ
5. สามารถขับเคลื่อนได้หลายทาง
6. มาพร้อมพัดลมกระจายความร้อน

⚠ คำเตือน

- ⚠ ผลิตรกษณ์นี้ไม่กันน้ำ ป้องกันอย่าให้ของเหลวใด ๆ สัมผัสกับZHIYUN MOLUS G60 อย่าใช้ผลิตรกษณ์เมื่ออยู่ท่ามกลางสายฝนหรือสภาพแวดล้อมที่ชื้น
- ⚠ หากนำเข้าไปในอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจขณะใช้งานโปรดหยุดใช้งานทันทีและติดต่อบริษัทหรือช่างซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมบำรุง และใช้งานต่อได้ก็ต่อเมื่อการซ่อมบำรุงเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น
- ⚠ โปรดต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับที่มีสายดินก่อนใช้งาน
- ⚠ อย่าให้ผลิตรกษณ์นี้สัมผัสกับสารเคมีที่กัดกร่อน วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด
- ⚠ อย่าสัมผัสส่วนทำความร้อนในขณะที่ผลิตรกษณ์กำลังทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บจากการถูกลวก
- ⚠ อย่าห่อหรือปิดกันพัดลมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายจากการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอ
- ⚠ อย่าหันผลิตรกษณ์เข้าหาดวงตาโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายต่อดวงตา
- ⚠ อย่าให้ผลิตรกษณ์นี้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่สูงกว่า 40°C


โปรดระวัง

1. ผลิตรกษณ์นี้เป็นอุปกรณ์ควบคุมที่มีความแม่นยำสูง ความเสียหายอาจเกิดขึ้นกับผลิตรกษณ์ได้ หากตกหล่นหรือถูกกระทบจากแรงภายนอก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติ
2. โปรดรักษามือไว้ให้แห้งในขณะที่ใช้งานผลิตรกษณ์และใช้ผ้าที่แห้งและนุ่มในการทำความสะดวก
3. เก็บผลิตรกษณ์นี้ไว้ให้พ้นมือเด็ก
4. เมื่อไม่ได้ใช้ผลิตรกษณ์นี้ โปรดถอดแหล่งจ่ายไฟภายนอกออก
5. อย่าวางสิ่งของอื่นใดบนผลิตรกษณ์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายต่อผลิตรกษณ์นี้

6. ปกป้องผลิตภัณฑ์จากฝุ่นและทรายระหว่างการใช้งาน
7. ก่อนจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เย็นสนิทแล้ว และเก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท
8. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นี้ด้วยตัวคุณเอง ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ควรซ่อมแซมโดยบริษัท ZHIYUN หรือเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาต

รายการผลิตภัณฑ์

ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดว่าทุกรายการต่อไปนี้รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือไม่ หากพบว่ามีรายการใดขาดหายไปโปรดติดต่อ ZHIYUN หรือตัวแทนฝ่ายขายของคุณ

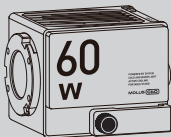

ZHIYUN MOLUS G60 x1




ZHIYUN Mini Reflector (ZY Mount) x1



อะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC x1



ZHIYUN Dome Diffusion (ZY Mount) x1



กระเป๋อะแดปเตอร์จ่ายไฟ x1




ขาตั้งกล้อง x1*




ZHIYUN Mini Softbox (ZY Mount) x1*



อะแดปเตอร์ยึด Bowens(ZY Mount)-A x1*





ตะแกรง x1*

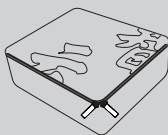

กระบะใส่ช่อง x1*

เฉพาะรายการที่มีเครื่องหมาย “*” จะรวมอยู่ใน ZHIYUN MOLUS G60 Combo.


ทำความรู้จัก ZHIYUN MOLUS G60

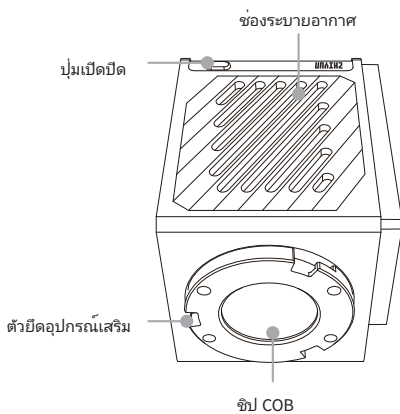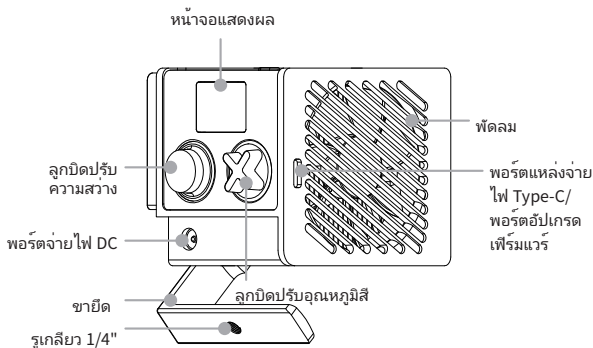

แหล่งจ่ายไฟ


ไม่รวมแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ เพื่อให้ ZHIYUN MOLUS G60 ทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- ① **จ่ายไฟผ่านเครื่องชาร์จ USB:** ใช้สายชาร์จ USB Type-C เพื่อเชื่อมต่อเครื่องชาร์จ USB เข้ากับพอร์ตแหล่งจ่ายไฟ Type-C/พอร์ตอัปเกรดเฟิร์มแวร์ ของ ZHIYUN MOLUS G60 เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับ AC เพื่อจ่ายไฟให้กับ ZHIYUN MOLUS G60 ขอแนะนำให้ใช้เครื่องชาร์จที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 100W และรองรับโปรโตคอลการชาร์จแบบรวดเร็ว PD กำลังไฟจะแสดงบนหน้าจอตามเวลาจริง เมื่อกำลังไฟเกินพุดไม่เพียงพอ จะไม่สามารถปรับความสว่างของ ZHIYUN MOLUS G60 เป็น 100% ได้



💡 เครื่องชาร์จ USB และสาย USB Type-C ไม่ได้มีให้ในบรรจุภัณฑ์


- ② **จ่ายไฟผ่านอะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC:** เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC เข้ากับพอร์ตจ่ายไฟ DC ของ ZHIYUN MOLUS G60 และเต้ารับ AC เพื่อจ่ายไฟให้กับ ZHIYUN MOLUS G60 ก่อนจ่ายไฟ โปรดหมุนขวยึดตามที่แสดงในภาพด้านล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขวยึดปิดกั้นพอร์ตแหล่งจ่ายไฟ DC และส่งผลต่อการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC

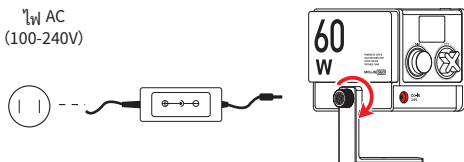

💡 คุณสามารถใช้กระเปาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อจัดเก็บอะแดปเตอร์จ่ายไฟ DC และขวนไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเหยียบ


การติดตั้งรีเฟล็กเตอร์

จัดตำแหน่งตัวยึดรีเฟล็กเตอร์ให้ตรงกับตัวยึดอุปกรณ์เสริม ZHIYUN MOLUS G60
ติดตั้งรีเฟล็กเตอร์เข้ากับ ZHIYUN MOLUS G60
แล้วหมุนรีเฟล็กเตอร์ตามเข็มนาฬิกาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก
ซึ่งแสดงว่ารีเฟล็กเตอร์ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

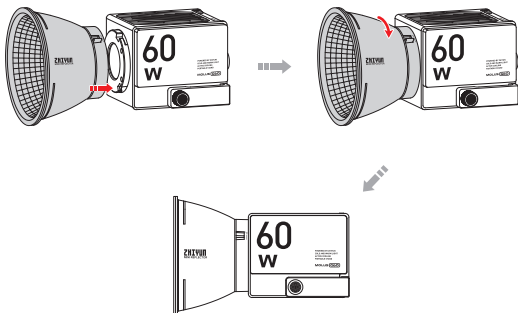


การถอดรีเฟล็กเตอร์

สลับตัวล็อคไปอีกด้าน ① และหมุนรีเฟล็กเตอร์ตามที่แสดงในภาพ ②
ถอดรีเฟล็กเตอร์ออกจากตัวยึดอุปกรณ์เสริม ③

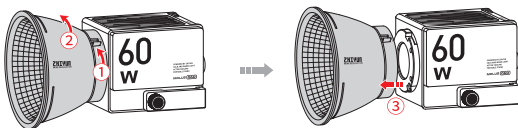


การติดตั้งขาตั้งกล้อง

หมุนขายึด ZHIYUN MOLUS G60 เป็นมุม 90° ① และขันสกรูของขายึด ② ให้แน่น จัดตำแหน่งสกรู 1/4" ของขาตั้งกล้องให้ตรงกับรูเกลียว 1/4" ของขายึด ③ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างแน่นหนาแล้ว ④ ในการปรับมุม คุณสามารถคลายสกรูของขายึดแล้วหมุน ZHIYUN MOLUS G60 ไปรอบ ๆ สกรู ⑤ ขันสกรูให้แน่นเมื่อคุณปรับเสร็จแล้ว ⑥ .

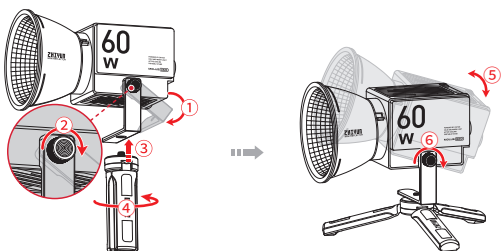


การติดตั้งซอฟต์บ็อกซ์

จัดตำแหน่งตัวยึดซอฟต์บ็อกซ์ให้ตรงกับตัวยึดอุปกรณ์เสริม ZHIYUN MOLUS G60 ติดตั้งซอฟต์บ็อกซ์เข้ากับ ZHIYUN MOLUS G60 ① แล้วหมุนซอฟต์บ็อกซ์ตามที่แสดงในภาพจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก ② คลายสายรัดซอฟต์บ็อกซ์ ③ ดันแกนไปทางขวาตามที่แสดงในภาพจนกระทั่งซอฟต์บ็อกซ์ขยายและคลิกเข้าไปในตัวยึด ④ ขยายตะแกรง ⑤ และติดบนตัวกระจายแสง ⑥

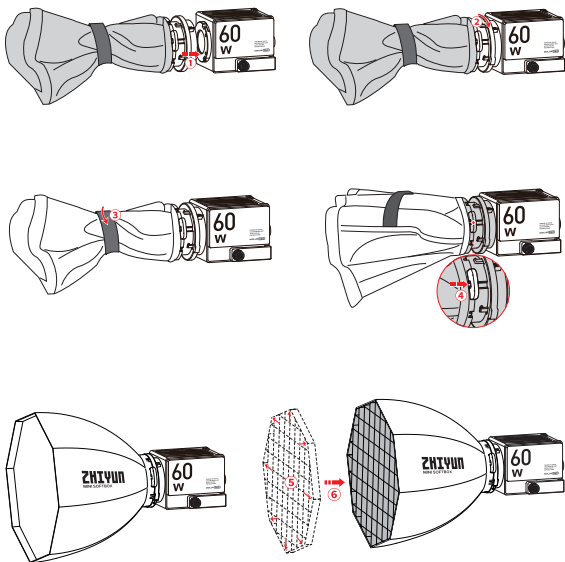


การถอดซอฟต์บ็อกซ์

ถอดตะแกรงออกจากซอฟต์บ็อกซ์ ① และปลดล๊อคตัวยึดซอฟต์บ็อกซ์ตามที่แสดง
ในภาพ ② สลับตัวล๊อคไปอีกด้าน ③ และหมุนซอฟต์บ็อกซ์ตามที่แสดงในภาพ ④
ถอดซอฟต์บ็อกซ์ออกจากตัวยึดอุปกรณ์เสริม ZHIYUN MOLUS G60 ⑤
จัดเก็บซอฟต์บ็อกซ์และมัดสายรัด

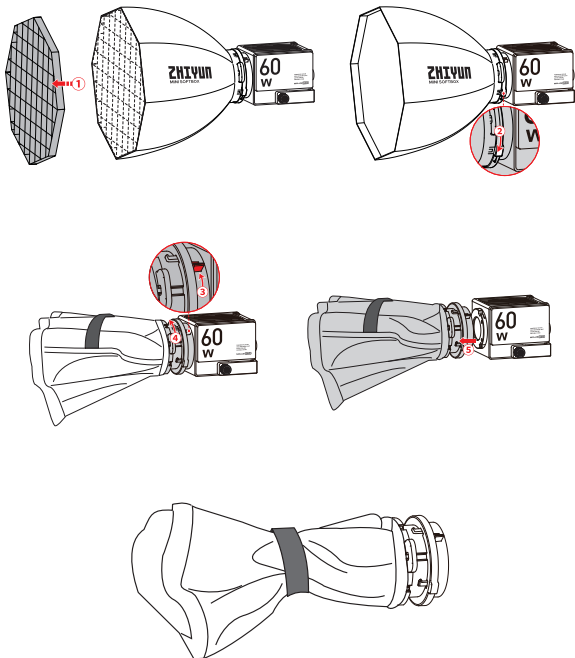

การติดตั้งโดมกระจายแสง


ติดตั้งรีเฟล็กเตอร์เข้ากับ ZHIYUN MOLUS G60 ขยายโดมกระจายแสงตามที่แสดงในภาพ และจัดแนวช่องเปิดของโดมกระจายแสงให้ตรงกับรีเฟล็กเตอร์ ประกอบวงแหวนรองของโดมกระจายแสงเข้ากับรีเฟล็กเตอร์

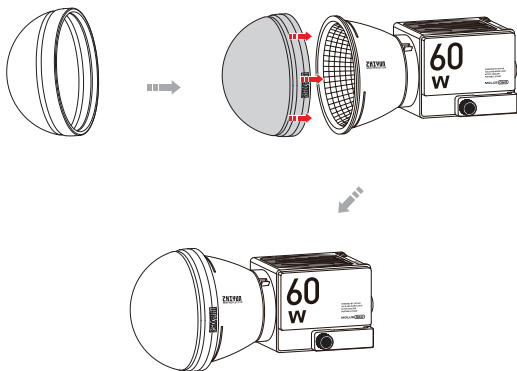

💡 การกระจายแสงของโดมนี้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม.) ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ZHIYUN MOLUS G60

การถอดโดมกระจายแสง

คุณสามารถถอดโดมกระจายแสงออกจากรีเฟล็กเตอร์ได้ด้วยมือของคุณเอง



ด้วยอะแดปเตอร์ยึด จะทำให้ ZHIYUN MOLUS G60 สามารถใช้กับอุปกรณ์เสริมที่มีตัวยึด Bowens แบบมาตรฐานได้ คำแนะนำต่อไปนี้จะใช้รีเฟล็กเตอร์มาตรฐานที่มีส่วนติดตั้งแบบ Bowens เป็นตัวอย่าง

การติดตั้งอะแดปเตอร์

จัดตำแหน่งอะแดปเตอร์ยึดให้ตรงกับส่วนติดตั้งอุปกรณ์เสริม ZHIYUN MOLUS G60

จากนั้นติดตั้งอะแดปเตอร์เข้ากับ ZHIYUN MOLUS G60 ①

และหมุนอะแดปเตอร์ตามเข็มนาฬิกา ② จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก





จัดตำแหน่งตัวยึดรีเฟล็กเตอร์มาตรฐานให้ตรงกับตัวยึดอะแดปเตอร์


และติดตั้งรีเฟล็กเตอร์มาตรฐานเข้ากับอะแดปเตอร์ ③ หมุนรีเฟล็กเตอร์มาตรฐานทวนเข็มนาฬิกาจนกว่ารีเฟล็กเตอร์จะยึดเข้ากับอะแดปเตอร์และไม่สามารถหมุนได้ ④

จัดตำแหน่งปลายอะแดปเตอร์ให้ตรงกับสกรู 1/4" ที่ด้านบนของขาตั้งไฟ ⑤

ติดตั้งอะแดปเตอร์เข้ากับขาตั้งไฟ และขันสกรูอะแดปเตอร์ให้แน่น ⑥ .

คุณสามารถปรับมุมของอะแดปเตอร์ได้หากจำเป็น ⑦ และขันสลักอะแดปเตอร์ให้แน่น ⑧

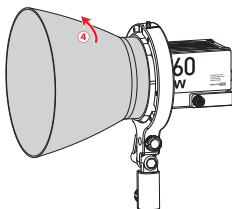
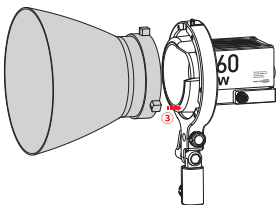
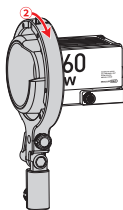
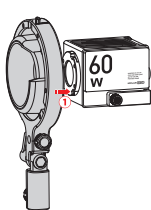



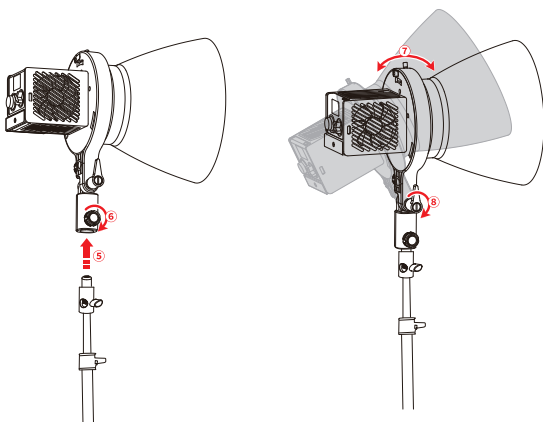


- ① ไม่มีขาตั้งไฟให้
- ② เมื่อต่ออะแดปเตอร์เข้ากับซอฟต์แวร์ล็อกด้วยตัวยึด Bowens แล้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางของซอฟต์แวร์ล็อกควรเท่ากับหรือน้อยกว่า 90 ซม.
และน้ำหนักควรเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.3 กก.

การถอดอะแดปเตอร์



คลายสกรูอะแดปเตอร์ ① และถอดอะแดปเตอร์ออกจากขาตั้งไฟ ②
กดค้างไว้และดันไปทางขวาของตัวล็อคสี่เหลี่ยมที่ด้านบนของอะแดปเตอร์ ③
แล้วหมุนรีเฟล็กเตอร์มาตรฐานตามที่แสดงในภาพ ④ ถอดรีเฟล็กเตอร์ออกจากอะแดปเตอร์
⑤ จากนั้นกดตัวล็อคที่ช่องว่างของอะแดปเตอร์ค้างไว้ตามที่แสดงในภาพ ⑥ ขณะที่หมุน
ZHIYUN MOLUS G60 ตามเข็มนาฬิกา ⑦ ถอดอะแดปเตอร์ออกจาก ZHIYUN MOLUS
G60 ⑧

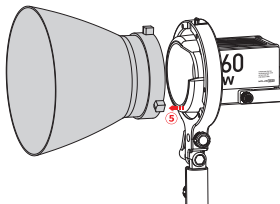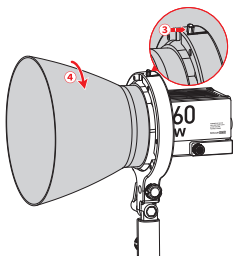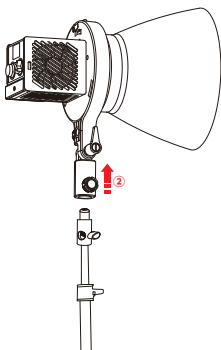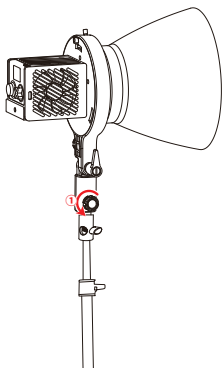

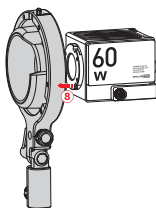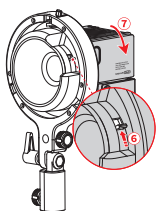




การติดตั้งและการถอดรื้อ


ใส่ที่จับรุ่มเข้าไปในรูรุ่มของอะแดปเตอร์แล้วหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา
หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกและดึงที่จับรุ่มออก

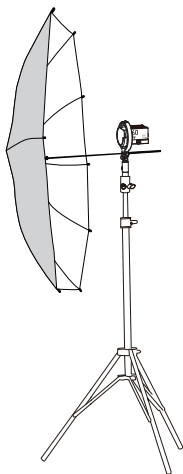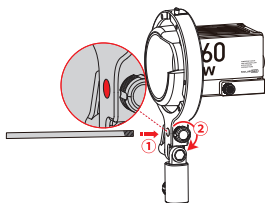

จัดตำแหน่งรูเกลียว 1/4" ของเพดขยายให้ตรงกับสกรู 1/4" ของขาตั้งไฟ ①
ติดตั้งและขันยึดเพดขยายเข้ากับขาตั้งไฟ ② จัดตำแหน่งรูเกลียว 1/4" ของขายึด
ZHIYUN MOLUS G60 ให้ตรงกับรูเกลียว 1/4" ของเพดขยาย ③ ยึด
ZHIYUN MOLUS G60 บนเพดขยายด้วยสกรู ④
คุณสามารถเชื่อมต่อเพดขยายหลายแผ่นได้ โดยต่อเรียงกันจากปลายถึงปลาย และติดตั้ง
ZHIYUN MOLUS G60 บนแผ่นขยายแต่ละแผ่น หลังการใช้งาน คุณสามารถถอด ZHIYUN
MOLUS G60 ออกจากเพดขยายและถอดเพดขยายออกจากขาตั้งไฟ

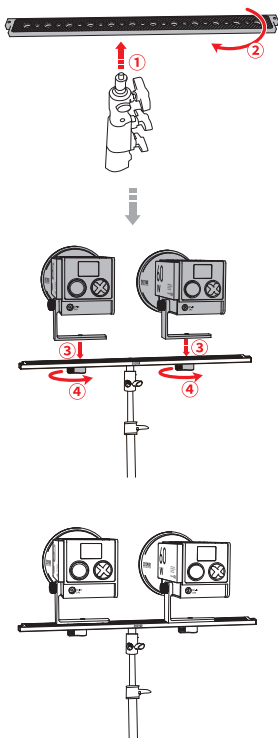

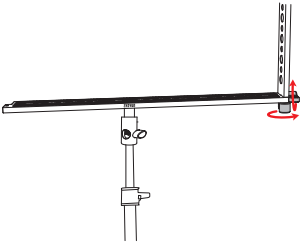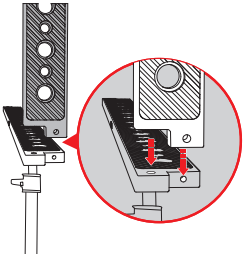

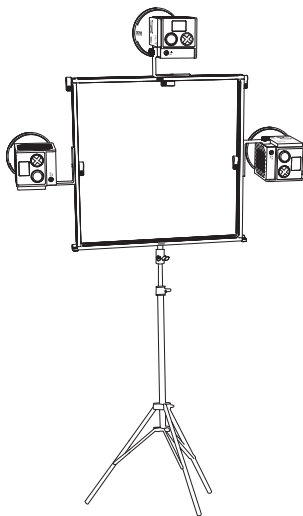


💡 เพลดขยาย ZHIYUN จำหน่ายแยกต่างหาก

💡 อย่าจ้องที่ชิปในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน

💡 ระดับ IP ของเคสด้านนอกคือ IP20

ปุ่มและลูกบิด

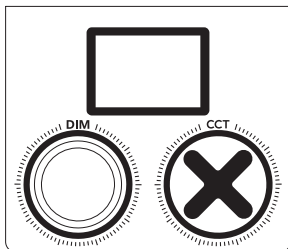

ปุ่มเปิดปิด:

กดปุ่มค้างไว้: เปิด/ปิด

กดปุ่มสามครั้ง: รีเซ็ตบลูทูธ

ลูกบิดปรับความสว่าง:

หมุนตามเข็มนาฬิกา: เพิ่มค่าความสว่าง

เปลี่ยนจากโหมดปกติเป็นโหมดไลฟ์
(ในอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการเปิดเครื่อง)

หมุนทวนเข็มนาฬิกา:

ลดค่าความสว่าง

เปลี่ยนจากโหมดไลฟ์เป็นโหมดปกติ (ในอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการเปิดเครื่อง)

กดปุ่มครั้งเดียว: การตั้งค่าความสว่างอย่างรวดเร็ว

บันทึกการตั้งค่าและออก (ในอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการเปิดเครื่อง)

กดปุ่มค้างไว้: เข้า/ออกอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการเปิดเครื่อง


ลูกบิดปรับอุณหภูมิสี

หมุนตามเข็มนาฬิกา: เพิ่มค่าอุณหภูมิสี

หมุนทวนเข็มนาฬิกา: ลดค่าอุณหภูมิสี

กดปุ่มครั้งเดียว: การตั้งค่าอุณหภูมิสีอย่างรวดเร็ว

หน้าจอแสดงผล

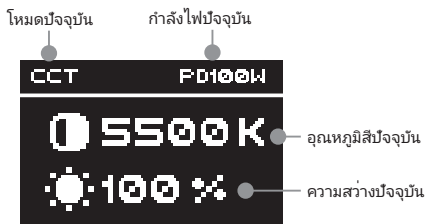

คำแนะนำในการใช้งาน

เปิดเครื่อง ZHIYUN MOLUS G60

กดลูกบิดปรับความสว่าง/อุณหภูมิสีเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับความสว่าง/
อุณหภูมิสีอย่างรวดเร็ว หมุนลูกบิดปรับความสว่าง/อุณหภูมิสีตามเข็มนาฬิกา/
ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับแต่งค่าความสว่าง/อุณหภูมิสีแบบละเอียด

หน้าจอแสดงผล

โหมดปกติ: ZHIYUN MOLUS G60 ที่ได้รับการจ่ายไฟแล้ว
สามารถเปิดได้โดยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้


โหมดไลฟ์: ZHIYUN MOLUS G60

ที่ได้รับการจ่ายไฟแล้วสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ

คุณสามารถปรับแต่งวิธีการเปิด ZHIYUN MOLUS G60 ได้ที่การตั้งค่าการเปิดเครื่อง

โหมดเริ่มต้นคือโหมดปกติ เมื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซการตั้งค่าการเปิดเครื่องแล้ว

คุณสามารถหมุนลูกบิดปรับความสว่างเพื่อเลือกโหมด และกดลูกบิดปรับความสว่างเพียง
ครั้งเดียวเพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า



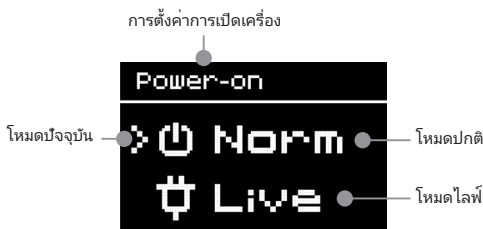




- 💡 1. เมื่อ ZHIYUN MOLUS G60 กำลังชาร์จผ่านเครื่องชาร์จ USB
โหมดไลฟ์จะถูกปิดใช้งาน
2. เมื่อโหมดเปิดเครื่องของ ZHIYUN MOLUS G60 อยู่ในโหมดไลฟ์
วิธีการที่ผู้ใช้ปิดอุปกรณ์อาจทำให้โหมดเปิดเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้:
 - ① เมื่อถอดปลั๊กอุปกรณ์เพื่อปิดเครื่อง
โหมดเปิดเครื่องจะคงอยู่เช่นเดิมในสถานะโหมดไลฟ์
 - ② เมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง โหมดเปิดเครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดปกติ
หากต้องการเปลี่ยนกลับเป็นโหมดไลฟ์ โปรดปรับในการตั้งค่าการเปิดเครื่อง

คุณสามารถใช้ “Zhiyun Led Tools” เพื่อดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ZHIYUN MOLUS G60

ขั้นตอนมีดังนี้:

1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ ZHIYUN (www.zhiyun-tech.com)
ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ZHIYUN MOLUS G60 คลิก "Download" ค้นหา Zhiyun Led Tools และเฟิร์มแวร์ แล้วดาวน์โหลด
2. แยกไฟล์เฟิร์มแวร์เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ ".ptz"
3. เชื่อมต่อพอร์ต Type-C ของ ZHIYUN MOLUS G60 เข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB Type-C
4. เปิด "Zhiyun Led Tools" คลิก "Open" แล้วคลิก "Firmware Upgrade" คลิก "Browse" ภายใต้ "Path" เพื่อเลือกเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่ดาวน์โหลด (ที่มีนามสกุลไฟล์ ".ptz") แล้วคลิก "Upgrade" ที่ด้านล่างเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ ZHIYUN MOLUS G60 จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น

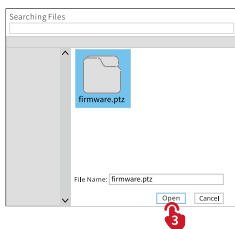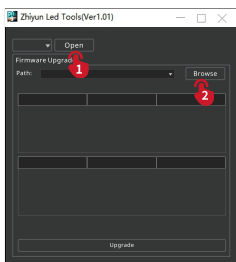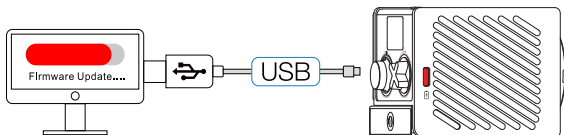

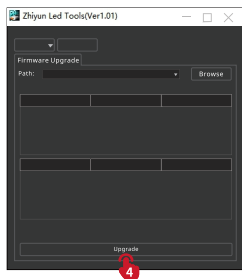

รุ่นผลิตภัณฑ์: PL103

กำลังเอาต์พุตสูงสุด	60W	
ช่วงการปรับความสว่าง	0-100%	
ช่วงอุณหภูมิสี	2700K-6500K	
CRI/TLCI	CRI $\geq$ 96 TLCI $\geq$ 97	
ความส่องสว่าง (กำลังสูงสุด ไม่มีรีเฟล็กเตอร์)	2428 (ลักซ์)	ข้อมูลแลป 1
ความส่องสว่าง (กำลังสูงสุด มีรีเฟล็กเตอร์)	11729 (ลักซ์)	ข้อมูลแลป 2
อุณหภูมิการใช้งาน	-10°C -40°C	
ขนาดผลิตภัณฑ์ (ไม่มีรีเฟล็กเตอร์)	90.6x67x66.95mm	
น้ำหนักสุทธิของผลิตภัณฑ์ (ไม่มีรีเฟล็กเตอร์)	299g	
พิกัดแรงดัน/ กระแสเอาต์พุตของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ	24V/3A	

ข้อมูลแลป 1: ข้อมูลจะถูกรวบรวมในเงื่อนไขต่อไปนี้: ไม่มีรีเฟล็กเตอร์ อุณหภูมิ 25°C ความส่องสว่างภายในอาคารต่ำกว่า 0.1 ลักซ์ ระยะการทดสอบ 1 ม. และอุณหภูมิสีตั้งไว้ที่ 6500K โดยมีความสว่าง 100% ความส่องสว่าง 2376 ลักซ์ ความส่องสว่างที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามสภาวะต่าง ๆ

ข้อมูลแลป 2: ข้อมูลจะถูกรวบรวมในเงื่อนไขต่อไปนี้: มีการติดตั้งรีเฟล็กเตอร์ อุณหภูมิ 25°C ความส่องสว่างภายในอาคารต่ำกว่า 0.1 ลักซ์ ระยะการทดสอบ 1 ม. และอุณหภูมิสีตั้งไว้ที่ 6500K โดยมีความสว่าง 100% ความสว่าง 11194 ลักซ์ ความส่องสว่างที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามสภาวะต่าง ๆ

ระยะเวลาการรับประกัน

1. ลูกค้าจะได้รับสิทธิในการเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซมได้ฟรีในกรณีที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใน 15 วันหลังจากได้รับสินค้า
2. ลูกค้าจะได้รับบริการซ่อมฟรีจาก ZHIYUN สำหรับผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์แล้วว่า
เป็นความชำรุดเนื่องจากวัสดุหรือฝีมือการผลิต ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการใช้งานและอยู่ภายใต้เงื่อนไขปกติภายในระยะเวลาการรับประกันที่ถูกต้อง
ซึ่งเท่ากับ 12 เดือนนับจากวันที่ขาย อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับองค์
ประกอบของผลิตภัณฑ์และประเทศที่คุณสั่งซื้อ สำหรับข้อมูลการรับประกันโดยละเอียด
โปรดติดต่อทีมบริการหลังการขายของเราบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ZHIYUN
หรือร้านค้าที่คุณสั่งซื้อ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. ผลิตภัณฑ์ถูกซ่อมแซมโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การชน
การละลาย การจัดการผิด การแช่น้ำ อุบัติเหตุ และการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ผลิตภัณฑ์ถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสม
หรือป้ายหรือป้ายรักษาความปลอดภัยถูกฉีกขาดหรือเปลี่ยนแปลง
3. ผลิตภัณฑ์ที่การรับประกันหมดอายุแล้ว
4. สินค้าเสียหายเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น

ขั้นตอนการเรียกร้องสิทธิจากการรับประกัน

1. หากเกิดข้อบกพร่องหรือเกิดปัญหาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากที่ซื้อ
โปรดติดต่อตัวแทนใกล้บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ
ZHIYUN ได้ตลอดเวลาทางอีเมลที่ info@zhiyun-tech.com หรือเว็บไซต์
www.zhiyun-tech.com
2. ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของ ZHIYUN
จะแนะนำขั้นตอนการให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆ ที่คุณพบ ZHIYUN
ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน

ข้อมูลลูกค้า	
ชื่อลูกค้า:	หมายเลขโทรศัพท์:
ที่อยู่:	
ข้อมูลการขาย	
วันที่ขาย:	หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์:
ชื่อผู้จัดจำหน่าย:	
หมายเลขติดต่อผู้จัดจำหน่าย:	
บันทึกการบำรุงรักษาครั้งแรก	
วันที่ให้บริการ:	ลายเซ็นช่างซ่อม:
สาเหตุของปัญหา:	
ผลการบริการ:	☐ แก้ไขแล้ว ☐ ยังไม่แก้ไข ☐ คืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า



เว็บไซต์



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



Youtube



Wechat



Instagram

โทร: +86 400 900 6868

สายด่วนสหรัฐอเมริกา: +1 808-319-6137, 9:00-18:00 GMT-7, จันทร์ถึงศุกร์

สายด่วนยุโรป: +49 (0) 61018132180, 10:00-17:00 GMT+1, จันทร์ถึงศุกร์

เว็บไซต์: www.zhiyun-tech.com

อีเมล: info@zhiyun-tech.com

ที่อยู่: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, 541004, Guangxi, China

ใบรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและ
ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหลังจากการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ผู้ตรวจสอบ QC: _____



สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดไปที่เว็บไซต์ทางการของ ZHIYUN:
เนือหาบน www.zhiyun-tech.com อาจมีการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ZHIYUN™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ ZHISHEN

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อ้างถึง
ในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ลิขสิทธิ์ © 2022 ZHISHEN สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ZHIYUN-TECH.COM